SONY

4-279-067-**61**(1)

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Istruzioni per l'uso

BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600

AVVERTENZA

Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso come una libreria o un mobiletto.
Per ridurre il rischio di incendi, non coprire la presa di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende e così via. Non collocare sorgenti a fiamma libera, ad esempio candele accese, sull'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a gocciolamenti o spruzzi né collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi.

Non esporre le pile o le batterie a calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole o al fuoco.

Per evitare infortuni, l'apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento/alla parete in conformità alle istruzioni di installazione.

Solo per uso interno.

ATTENZIONE

L'uso di strumenti ottici con questo prodotto potrebbe aumentare il rischio di danni agli occhi. Il raggio laser utilizzato nel presente Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System è pericoloso per gli occhi; non tentare di smontare il telaio.

Per gli interventi di manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYNENE.
VARNING KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA ALTISTAMISTA.
警告 打开时有3R类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射
注意 打開時有第3R類可視及不可視雷射輻射, 避免眼睛直接暴露.


Questo apparecchio è classificato come prodotto LASER di CLASSE 3R. Quando l'alloggiamento di protezione del laser è aperto vengono emesse radiazioni laser visibili e invisibili; evitare l'esposizione diretta degli occhi.

Questo simbolo si trova sull'alloggiamento di protezione del laser all'interno del telaio.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
1类激光产品

Questo apparecchio è classificato come prodotto LASER di CLASSE 1. Questo contrassegno si trova sul retro dell'apparecchio.

Per i clienti in Europa



Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).



Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.
Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.
Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.
In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.
Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.
Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione

sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.
Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili esclusivamente ad apparecchi venduti in paesi che applicano le direttive UE.

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

Per l'unità principale

Questa targhetta si trova sul retro dell'apparecchio.

Precauzioni

Alimentazione

- L'unità non è scollegata dall'alimentazione fino a quando non viene scollegata dalla presa CA, anche nel caso in cui sia stata spenta.
- Poiché la spina principale è utilizzata per scollegare l'unità dall'alimentazione, collegare l'unità a una presa CA facilmente accessibile. Qualora si noti un'anomalia nell'unità, scollegare immediatamente la spina principale dalla presa CA.

Visione delle immagini video 3D

La visione di immagini video 3D può causare disturbi (sforzo visivo eccessivo, affaticamento o nausea) in alcune persone. Sony consiglia a tutti gli utilizzatori di effettuare pause regolari durante la visione di immagini video 3D. La durata e la frequenza delle pause necessarie variano da una persona all'altra. Le scelte ottimali devono essere prese in autonomia. Se si avverte un qualsiasi disturbo, la visione di immagini video 3D va interrotta fino alla scomparsa del disturbo stesso; se lo si ritiene opportuno, consultare un medico. Per informazioni aggiornate è inoltre utile consultare (i) il manuale di istruzioni e/o il messaggio di avvertimento di qualsiasi altro dispositivo utilizzato con il prodotto oppure il contenuto del Blu-ray Disc riprodotto con il presente prodotto e (ii) il nostro sito Web (http://esupport.sony.com/). La visione da parte dei bambini piccoli (in particolare, quelli sotto i sei anni di età) è ancora in fase di studio. Consultare un medico (un pediatra o un oculista) prima di consentire ai bambini piccoli la visione di immagini video 3D.
Gli adulti sono tenuti a verificare che i bambini piccoli seguano le indicazioni riportate sopra.

Per il transricevitore wireless (EZW-RT50) e per il Blu-ray Disc/ DVD Home Theatre System (BDV-L600/ BDV-L800/BDV-L800M)

Vedere "Wireless Product Compliance Information" (in dotazione).

Protezione contro la copia

È utile conoscere i sistemi di protezione avanzata del contenuto utilizzati sia nel presente Blu-ray Disc™ sia nei supporti DVD. Questi sistemi, definiti AACS (Advanced Access Content System) e CSS (Content Scramble System) possono apporre alcune restrizioni sulla riproduzione, sull'uscita analogica e su altre funzionalità simili. Il funzionamento di questo prodotto e le restrizioni applicate dipendono dalla data di acquisto, in quanto la direzione di AACS può adottare o cambiare le regole restrittive successivamente all'atto dell'acquisto.

Copyright e marchi

- Questo sistema integra Dolby* Digital e DTS** Digital Surround System.
  - * Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
  - ** Prodotto su licenza dei seguenti brevetti statunitensi: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 e altri brevetti statunitensi e internazionali rilasciati o in attesa di rilascio. DTS, DTS-HD e il simbolo sono marchi registrati, mentre DTS-HD Master Audio e i loghi DTS sono marchi di DTS, Inc.. Il prodotto include il software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.
- Il presente sistema integra la tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Java è un marchio di Oracle e/o delle sue consociate.

- “BD-LIVE” e “BONUSVIEW” sono marchi di Blu-ray Disc Association.
- “Blu-ray Disc” è un marchio.
- I loghi “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” e “CD” sono marchi.
- “Blu-ray 3D” e il logo “Blu-ray 3D” sono marchi di Blu-ray Disc Association.
- “BRAVIA” è un marchio di Sony Corporation.
- “AVCHD” e il logo “AVCHD” sono marchi di Panasonic Corporation e Sony Corporation.
- , “XMB” e “xross media bar” sono marchi di Sony Corporation e Sony Computer Entertainment Inc.
- “PLAYSTATION” è un marchio di Sony Computer Entertainment Inc.
- La tecnologia di riconoscimento di musica e video, con i relativi dati, è fornita da Gracenote®. Gracenote è lo standard del settore per la tecnologia di riconoscimento musicale e la fornitura del relativo contenuto. Per ulteriori informazioni, visitare www.gracenote.com.
  CD, DVD, Blu-ray Disc e dati relativi a musica e video di Gracenote, Inc. Copyright © 2000-oggi Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-oggi Gracenote. Il presente prodotto e i suoi servizi utilizzano uno o più brevetti di proprietà di Gracenote. Visitare il sito Web di Gracenote per un elenco non esaustivo dei brevetti di Gracenote applicabili. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, il logo e il logotipo Gracenote e il logo “Powered by Gracenote” sono marchi o marchi registrati di Gracenote negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.
- Il marchio Wi-Fi Protected Setup™ è un marchio di Wi-Fi Alliance.
- “Wi-Fi CERTIFIED™” e “Wi-Fi Protected Setup™” sono marchi di Wi-Fi Alliance.
- “PhotoTV HD” e il logo “PhotoTV HD” sono marchi di Sony Corporation.
- Tecnologia e brevetti di codifica audio MPEG Layer-3 concessi in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

- “Made for iPod” e “Made for iPhone” significano che un accessorio elettronico è stato appositamente progettato per il collegamento all’ iPod o all’ iPhone, rispettivamente, ed è stato certificato dallo sviluppatore per la conformità agli standard Apple. Apple non può essere ritenuta responsabile del funzionamento del presente dispositivo o della relativa conformità agli standard di sicurezza e normativi. Nota: l’utilizzo di questo accessorio con l’iPod o l’iPhone potrebbe influire sulle prestazioni wireless.
- Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
  Il presente prodotto contiene tecnologia soggetta ad alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. È vietato l’uso o la distribuzione della presente tecnologia al di fuori di questo prodotto, senza la o le licenze di Microsoft appropriate.
  I proprietari del contenuto utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la proprietà intellettuale, ivi compreso il contenuto protetto da copyright. Il presente dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per accedere al contenuto protetto da PlayReady e/o al contenuto protetto da WMDRM. Se il dispositivo non riesce ad applicare correttamente le restrizioni relative all’uso dei contenuti, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere a Microsoft la revoca della capacità del dispositivo di consumare il contenuto protetto da PlayReady. La revoca non deve interessare il contenuto non protetto oppure il contenuto protetto da altre tecnologie per l’accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere l’aggiornamento di PlayReady per l’accesso ai contenuti. Se si rifiuta un aggiornamento, non si sarà in grado di accedere ai contenuti che richiedono l’aggiornamento.
- DLNA®, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED™ sono marchi, marchi di servizio o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance.
- Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
- Altri nomi di sistemi e prodotti sono solitamente marchi o marchi registrati dei produttori. I simboli ™ e ® non sono indicati in questo documento.

Informazioni sulle istruzioni per l'uso


- Le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per l'uso descrivono i comandi sul telecomando. È inoltre possibile utilizzare i comandi sull'unità principale se questi hanno denominazioni uguali o simili a quelle riportate sul telecomando.
- In questo manuale, il termine "disco" viene utilizzato per fare riferimento in modo generico a BD, DVD, Super Audio CD o CD, salvo diversa indicazione nel testo o nelle illustrazioni.
- Le istruzioni nel presente manuale riguardano i modelli BDV-L800, BDV-L800M e BDV-L600. A scopo illustrativo viene utilizzato il modello BDV-L600. Eventuali differenze nell'utilizzo sono indicate chiaramente nel testo, ad esempio con l'indicazione "solo BDV-L600".
- Alcune illustrazioni vengono presentate sotto forma di disegni concettuali e potrebbero essere diverse dai prodotti effettivi.
- Le voci visualizzate sullo schermo del televisore dipendono dall'area geografica.
- L'impostazione predefinita è sottolineata.

Indice


Disimballaggio

BDV-L800/BDV-L800M


- Unità principale (1)

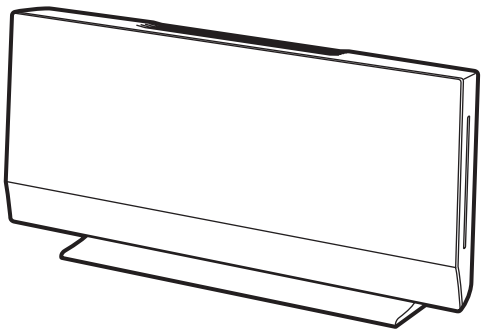


- Diffusori anteriori (2)

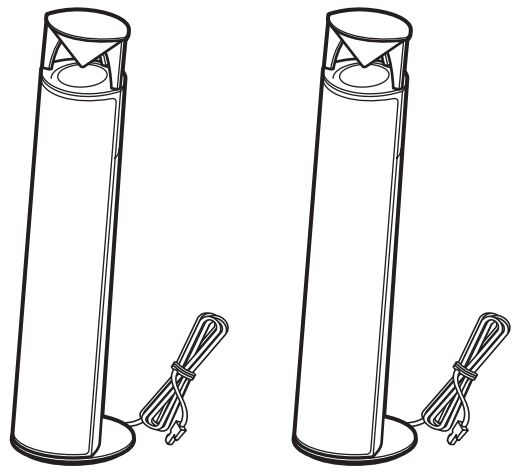


- Subwoofer (1)

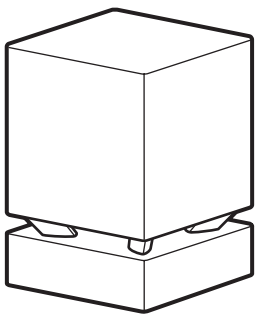


- Antenna a filo FM (1)




- Telecomando (1)




- Pile R6 (tipo AA) (2)




- Dock per iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)




- Cavo video per Dock per iPod/iPhone (1)




- Cavo USB (1)




- Coperchio del supporto (1)

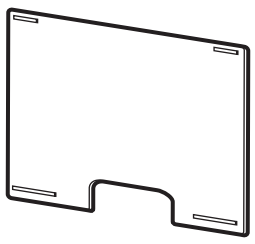


- Transricevitori wireless (EZW-RT50) (2)




- Alimentatore CA (1)




- Cavo di alimentazione CA (1)




- Supporti diffusore (2)




- Viti (argento) (2)



- Staffa di montaggio a parete A (1)




- Staffa di montaggio a parete B (1)




- Istruzioni per l’uso (solo modelli destinati all’Australia)
- Guida di configurazione rapida
- Guida all’installazione dei diffusori
- Guida all’installazione dell’unità principale
- Software License Information
- Wireless Product Compliance Information
- Garanzia
- Guida di riferimento (solo modelli destinati all’Europa)

BDV-L600


- Unità principale (1)

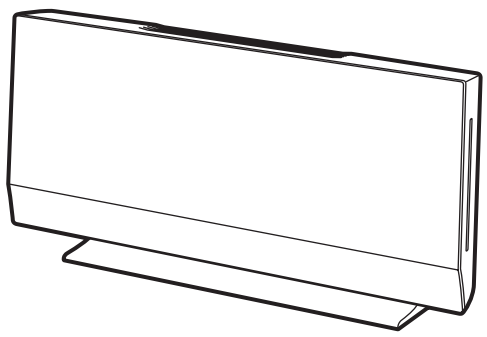


- Diffusori anteriori (2)

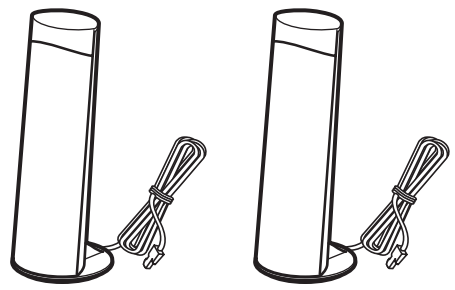


- Subwoofer (1)

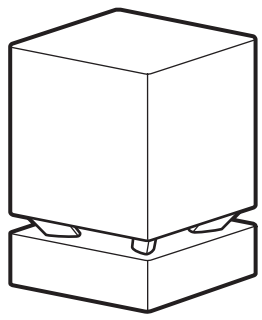


- Antenna a filo FM (1)




- Telecomando (1)




- Pile R6 (tipo AA) (2)




- Dock per iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)




- Cavo video per Dock per iPod/iPhone (1)




- Cavo USB (1)




- Coperchio del supporto (1)

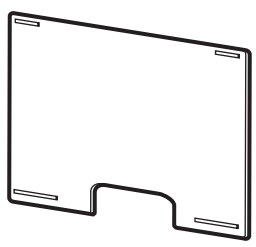


- Transricevitori wireless (EZW-RT50) (2)



- Alimentatore CA (1)




- Cavo di alimentazione CA (1)



- Istruzioni per l'uso (solo modelli destinati all'Australia)
- Guida di configurazione rapida
- Guida all'installazione dei diffusori
- Guida all'installazione dell'unità principale
- Software License Information
- Wireless Product Compliance Information
- Garanzia
- Guida di riferimento (solo modelli destinati all'Europa)

Preparazione del telecomando


Inserire due pile R6 (tipo AA, in dotazione) facendo corrispondere i poli ⊕ e ⊖ delle pile ai contrassegni presenti all'interno del vano.

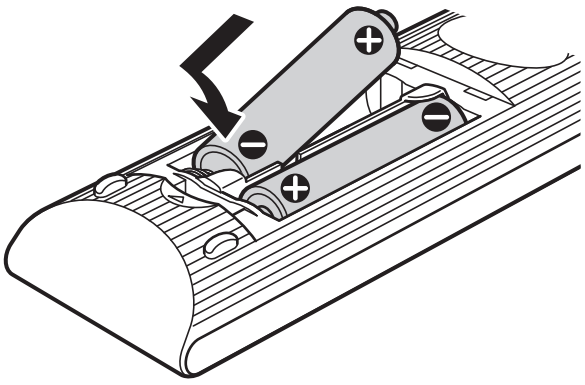

Indice delle parti e dei comandi

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine indicate fra parentesi.

Unità principale

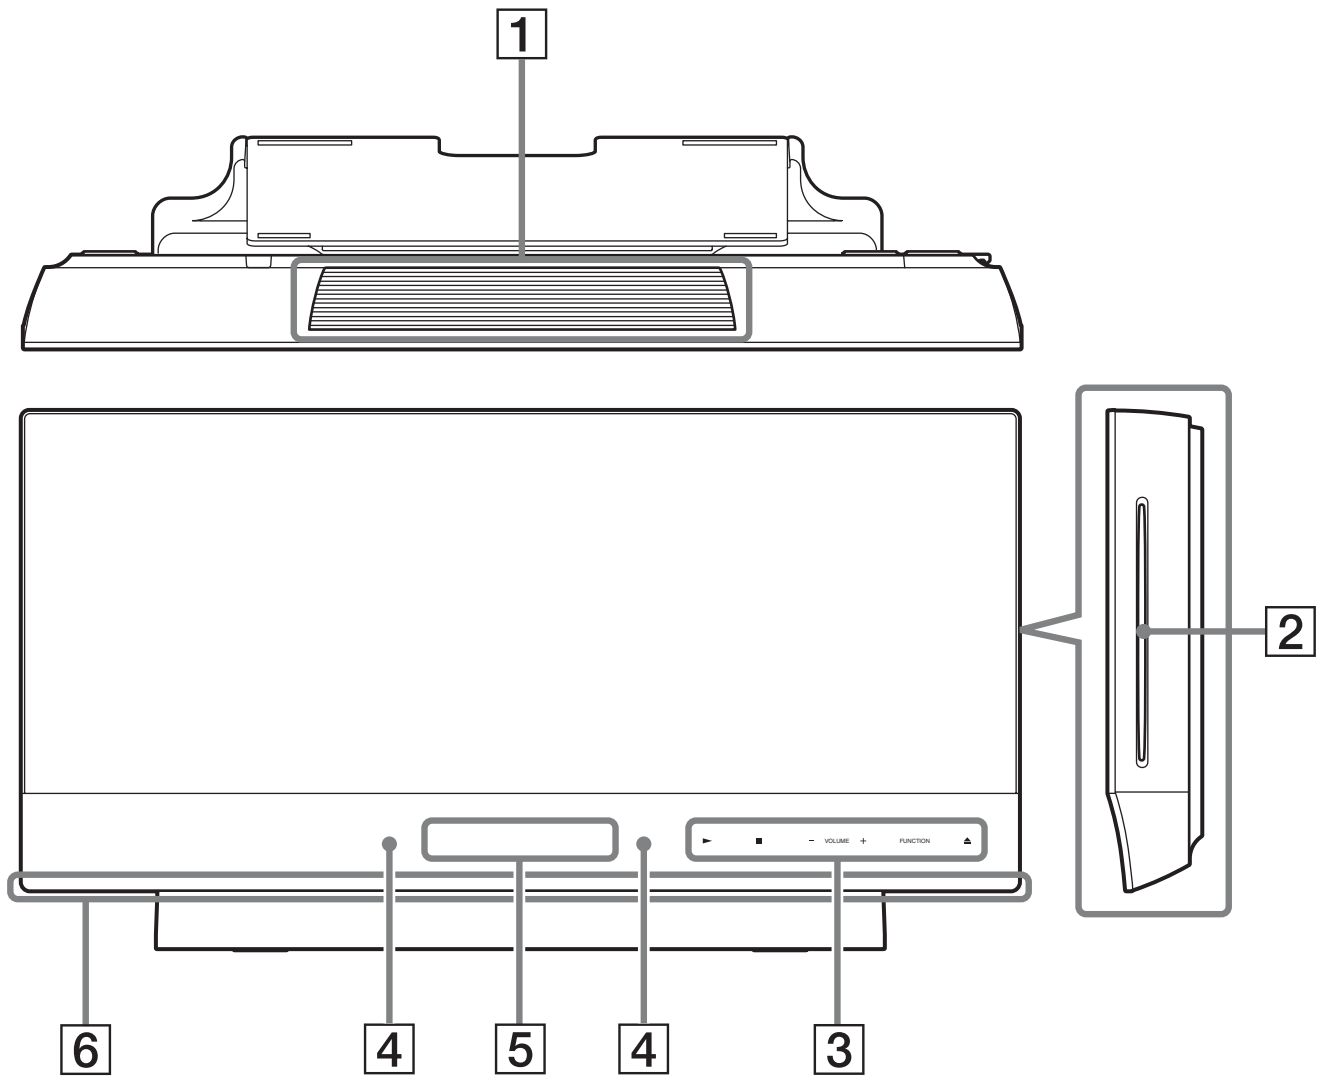

1 **Aperture di aerazione**

2 **Alloggiamento del disco (pagina 37)**

3 **Indicatori e tasti a sfioramento**

► (riproduzione)
Consente di avviare o riavviare la riproduzione (Ripristino riproduzione).
Consente di riprodurre una presentazione quando è stato inserito un disco contenente file immagini JPEG.

■ (arresto)
Consente di arrestare la riproduzione e ricordare il punto di arresto (punto di ripristino).
Il punto di ripristino per un titolo/brano è l'ultimo punto riprodotto o l'ultima fotografia di una cartella di fotografie.

VOLUME +/–
Consente di regolare il volume del sistema.

FUNCTION
Consente di selezionare la sorgente di riproduzione.

⏏ (espulsione)
Consente di espellere il disco.

4 **Sensore per comando a distanza**

5 **Display del pannello frontale**

6 **LED di illuminazione (pagina 69)**


Indicatori e tasti a sfioramento

Questi tasti sono utilizzabili quando gli indicatori dei tasti a sfioramento sono illuminati. Per accendere/spegnere gli indicatori è possibile configurare [Illuminazione/Display] (pagina 69). Con l'impostazione di [Illuminazione/Display] su [Semplice/ Disattivato], gli indicatori si spengono. In questo caso, toccare uno dei tasti a sfioramento. Quando gli indicatori si illuminano, toccare il tasto desiderato.


Nota

• Questi tasti vengono azionati da uno sfioramento. Non premere sui tasti con eccessiva forza.

Vista laterale (senza coperchio dei pannelli)

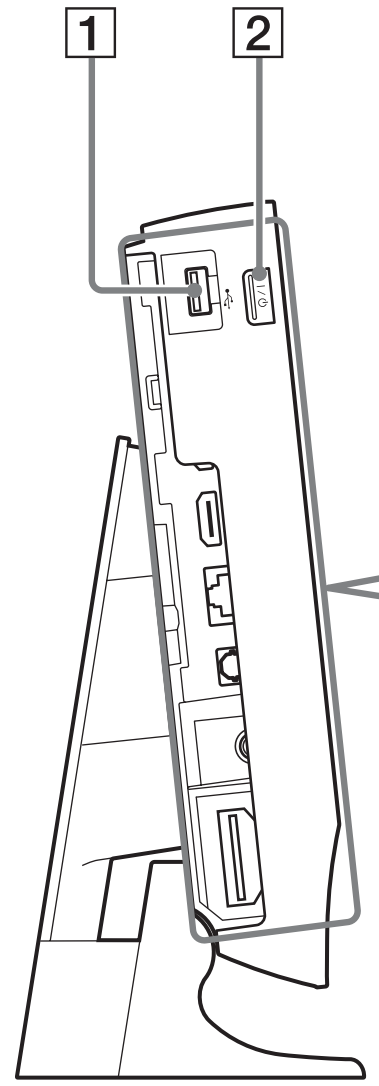

Pannello posteriore

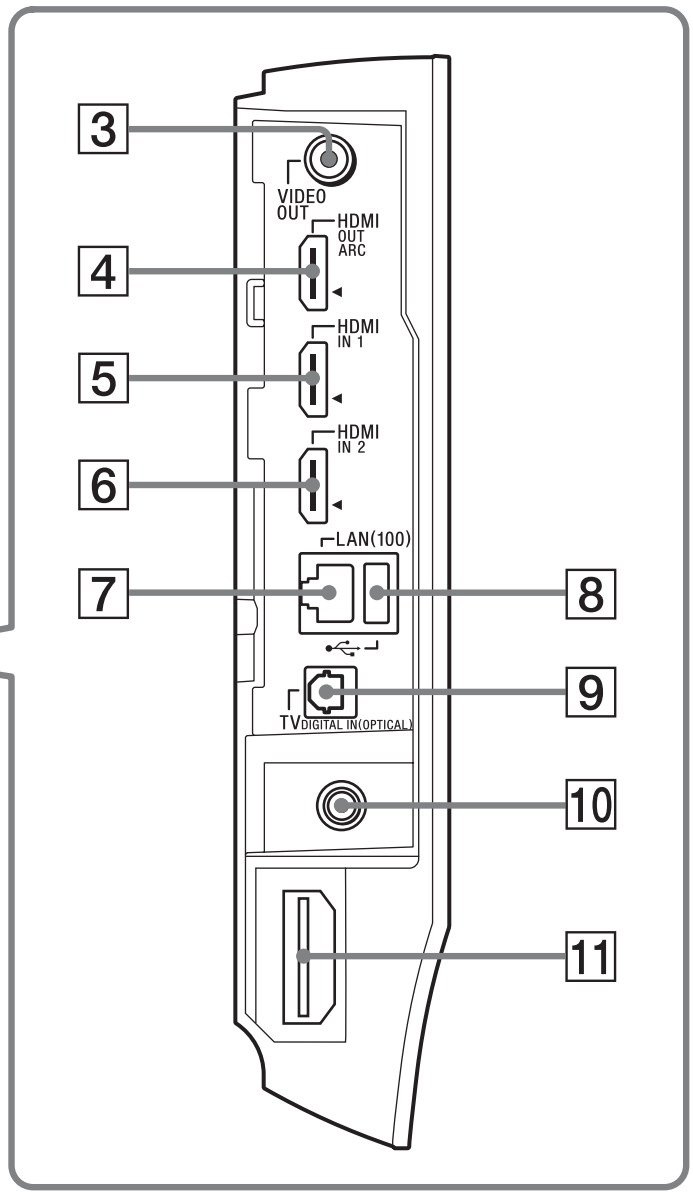

1 **Porta ⭠ (USB) (sinistra) (pagina 38)**
Utilizzata per il collegamento di un dispositivo USB.

2 **I/⏻ (acceso/standby)**
Consente di accendere l’unità principale o di impostarla nella modalità Standby.

3 **Presa VIDEO OUT (pagina 20)**

4 **Presa HDMI OUT (pagina 20)**

5 **Presa HDMI IN 1 (pagina 22)**

6 **Presa HDMI IN 2 (pagina 22)**

7 **Terminale LAN(100) (pagina 24)**

8 **Porta ⭠ (USB) (posteriore) (pagina 38)**
Utilizzata per il collegamento di un dispositivo USB.


9 **Presa TV DIGITAL IN (OPTICAL) (pagina 20)**

10 **Presa ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL (pagina 23)**

11 **Slot per transricevitore wireless (EZW-RT50/EZW-RT20) (pagina 26)**
EZW-RT50 è in dotazione con il sistema.

Display del pannello frontale

Indicazioni nel display del pannello frontale

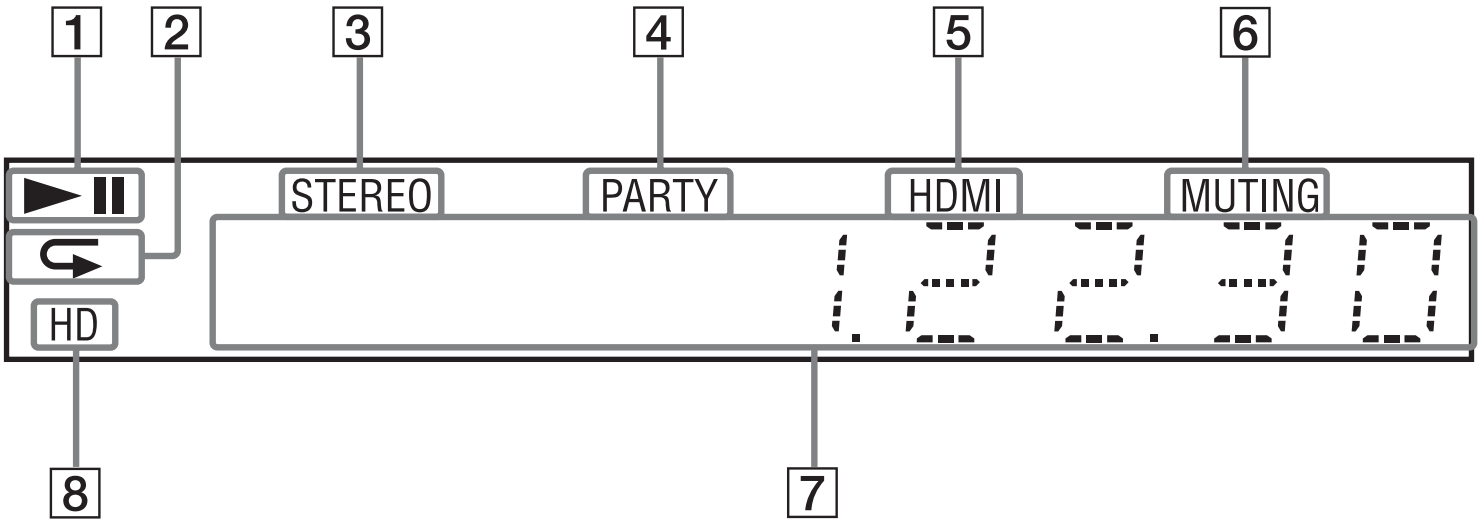

1 **Consente di visualizzare lo stato di riproduzione del sistema.**

2 **Si illumina quanto viene attivata la riproduzione ripetuta.**

3 **Si illumina alla ricezione di audio stereofonico. (Solo radio)**

4 **Si illumina quando è attiva la funzione di riproduzione PARTY STREAMING del sistema.**

5 **Si illumina quando la presa HDMI OUT è correttamente collegata a un dispositivo conforme a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) con l'ingresso HDMI o DVI (Digital Visual Interface).**


6 **Si illumina quando è attivata l'esclusione dell'audio.**

7 **Consente di visualizzare lo stato del sistema, ad esempio la frequenza radio e così via.**


8 **Si illumina durante la trasmissione di segnali video 720p/1080i/1080p dalla presa HDMI OUT.**

Subwoofer

Pannello frontale

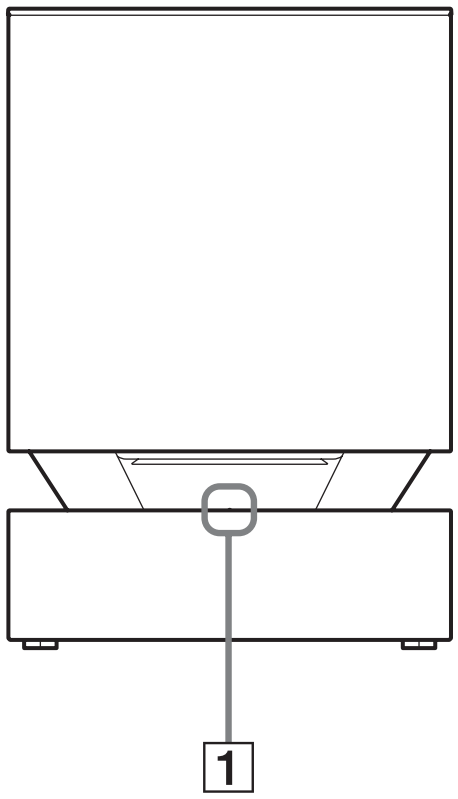

Pannello posteriore

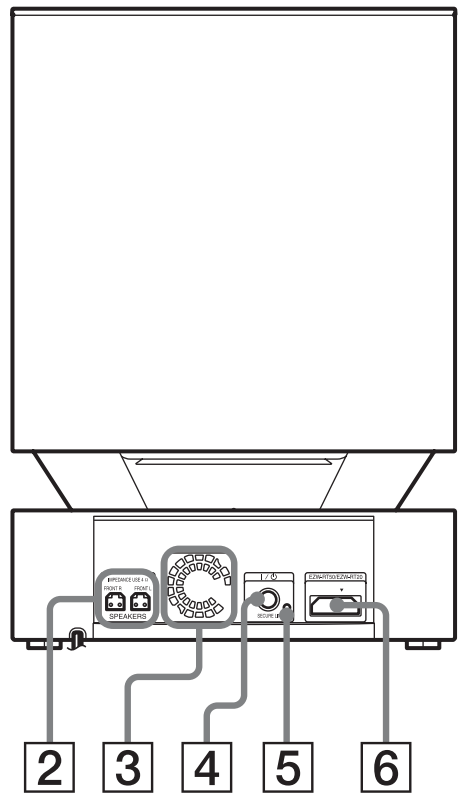

1 **Indicatore LINK/STANDBY**

È possibile controllare lo stato della trasmissione wireless tra l'unità principale e il subwoofer.

Indicatore	Stato
Si illumina in verde.	Il sistema è acceso, la trasmissione wireless è attivata e i segnali surround sono in fase di ricezione.
Si illumina in arancione.	Il sistema è acceso, la trasmissione wireless è attivata con la funzione Secure Link e i segnali surround sono in fase di ricezione.
Lampeggia rapidamente in verde.	Il transricevitore wireless non è inserito correttamente nello slot del transricevitore wireless.
Lampeggia lentamente in verde o in arancione.	La trasmissione wireless è disattivata.
Si illumina in rosso.	Il subwoofer è nella modalità Standby mentre il sistema è nella modalità Standby o la trasmissione wireless è disattivata.
Si spegne.	Il subwoofer è spento.
Lampeggia in rosso.	La protezione del subwoofer è attiva.

2 **Prese SPEAKERS**

3 **Aperture di aerazione**

4 **Tasto I/⏻ (Accensione)**

Consente di accendere e spegnere il subwoofer.

5 **Tasto SECURE LINK (pagina 58)**


Consente di avviare la funzione Secure Link.

6 **Slot per transricevitore wireless (EZW-RT50/EZW-RT20) (pagina 26)**

EZW-RT50 è in dotazione con il sistema.

Telecomando

Di seguito sono descritti solo i tasti per l'utilizzo del sistema. Vedere "Controllo del televisore o di altri componenti tramite il telecomando in dotazione" (pagina 54) per informazioni sui tasti per l'utilizzo dei componenti collegati.

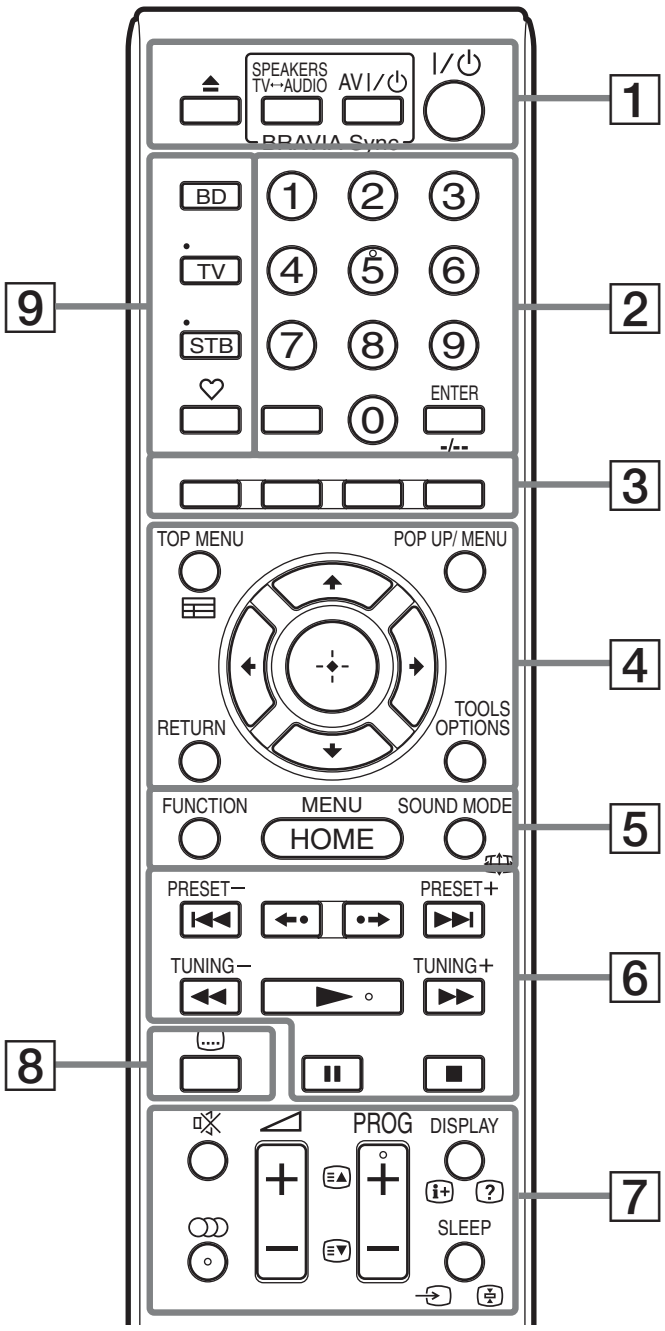

- Il numero 5, i tasti ⓘⓘ, PROG + e ▶ dispongono di un punto tattile. Utilizzare il punto tattile come riferimento durante l'uso del telecomando.
- I nomi dei tasti utilizzabili dopo la pressione dei tasti per la modalità di funzionamento TV o STB sono indicati dall'etichetta gialla o verde.

1 **⏏ (espulsione)**

Consente di espellere il disco.

SPEAKERS TV←→AUDIO

Consente di scegliere se l'audio del televisore deve essere trasmesso dai diffusori del sistema o dai diffusori del televisore. Questa funzione è disponibile solo quando [Controllo per HDMI] è impostato su [On] (pagina 70).

AV I/⏻ (acceso/standby) (pagina 54)

Consente di accendere il televisore o un altro componente, oppure di impostare il televisore o il componente nella modalità Standby.

I/⏻ (acceso/standby) (pagine 33, 49)

Consente di accendere il sistema o di impostare la modalità Standby.

2 **Tasti numerici (pagine 50, 54)**

Consentono di immettere i numeri di titolo/ capitolo, il numero della stazione preselezionata e così via.

ENTER

Consente di immettere la voce selezionata.

3 **Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)**

Tasti di scelta rapida per la selezione delle voci di menu di alcuni dischi BD (possono inoltre essere utilizzati per le operazioni Java interattive dei dischi BD).

4 **TOP MENU**

Consente di aprire o chiudere il menu principale dei dischi BD o DVD.

POP UP/MENU

Consente di aprire o chiudere il menu popup dei dischi BD-ROM o il menu dei dischi DVD.

OPTIONS (pagine 35, 44, 57)

Consente di visualizzare il menu delle opzioni sullo schermo del televisore o sul display del pannello frontale. La posizione dipende dalla funzione selezionata.

RETURN

Consente di tornare al display precedente.

←/↑/↓/→

Consente di spostare l'evidenziazione su una voce visualizzata.

(Enter)
Consente di immettere la voce selezionata.

5 **FUNCTION (pagine 34, 49)**
Consente di selezionare la sorgente di riproduzione.

HOME (pagine 33, 49, 52, 56, 58, 59, 64)
Consente di aprire o chiudere il menu iniziale del sistema.

SOUND MODE (pagina 47)
Consente di selezionare il modo audio.

6 **Tasti per le operazioni di riproduzione**
Vedere “Riproduzione” (pagina 37).

⏮/⏭ (precedente/successivo)
Consente di passare al capitolo, al brano o al file precedente/successivo.

(ripeti/avanza)
Consente di ripetere brevemente le scene correnti per 10 secondi, o di far avanzare brevemente le scene correnti di 15 secondi.

◀◀/▶▶ (avanzamento rapido/rallentatore/fermo immagine)
Consente di riavvolgere/far avanzare rapidamente il disco durante la riproduzione. Ad ogni pressione del tasto, la velocità di ricerca cambia.
Consente di attivare la riproduzione al rallentatore se viene premuto per più di un secondo nel modo Pausa. Consente di riprodurre un fotogramma alla volta se viene premuto nel modo Pausa.
La riproduzione al rallentatore e di un singolo fotogramma non è disponibile per i Blu-ray Disc 3D.

▶ (riproduzione)
Consente di avviare o riavviare la riproduzione (Ripristino riproduzione).
Consente di attivare la riproduzione One-Touch (pagina 51) quando il sistema è acceso e impostato sulla funzione “BD/DVD”.

❚❚ (pausa)
Consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione.

■ (arresto)
Consente di arrestare la riproduzione e ricordare il punto di arresto (punto di ripristino). Il punto di ripristino per un titolo/brano è l’ultimo punto riprodotto o l’ultima fotografia di una cartella di fotografie.

Tasti per il funzionamento della radio
Vedere “Sintonizzatore” (pagina 49).

PRESET +/–

TUNING +/–

7 **(esclusione audio)**
Consente di disattivare temporaneamente l’audio.

(audio) (pagine 47, 48)
Consente di selezionare il formato/la traccia audio.

(volume) +/– (pagina 49)
Consente di regolare il volume.

DISPLAY (pagine 38, 41, 56)
Consente di visualizzare le informazioni di riproduzione e di esplorazione del Web sullo schermo del televisore.
Consente di visualizzare la stazione radio preselezionata, la frequenza e così via sul display del pannello frontale.
Consente di visualizzare sul display del pannello frontale le informazioni sul flusso quando la funzione impostata non è “BD/DVD”. Quando il sistema è impostato sulla funzione “HDMI1”, “HDMI2” o “TV”, le informazioni sul flusso vengono visualizzate solo se è disponibile un segnale digitale in ingresso.
Le informazioni sul flusso potrebbero non essere visualizzate a seconda del flusso o dell’elemento in fase di decodifica.

SLEEP (pagina 53)
Consente di impostare la funzione di spegnimento.

8 **(sottotitoli) (pagina 68)**
Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli quando su un BD-ROM/DVD VIDEO sono registrati sottotitoli in più lingue.

9 Tasti per la modalità di funzionamento (pagina 54)

Consentono di cambiare il componente comandato dal telecomando.

BD: è possibile comandare il presente Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System.

TV: è possibile comandare un televisore.

STB: è possibile comandare un cable box, un ricevitore satellitare digitale, un ricevitore video digitale e così via.

♡ (Preferiti)


Consente di visualizzare il contenuto Internet aggiunto a Elenco Preferiti. È possibile salvare fino a 18 contenuti Internet preferiti.

Punto 1: Installazione del sistema

L'unità principale può essere installata in tre posizioni: in verticale, in orizzontale o a parete. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione della posizione di installazione dell'unità principale" (pagina 28).
È inoltre possibile installare i diffusori anteriori a parete. Per i dettagli, fare riferimento alla "Guida all'installazione dei diffusori" in dotazione.

Posizionamento del sistema


Per installare il sistema, fare riferimento all'illustrazione riportata di seguito.

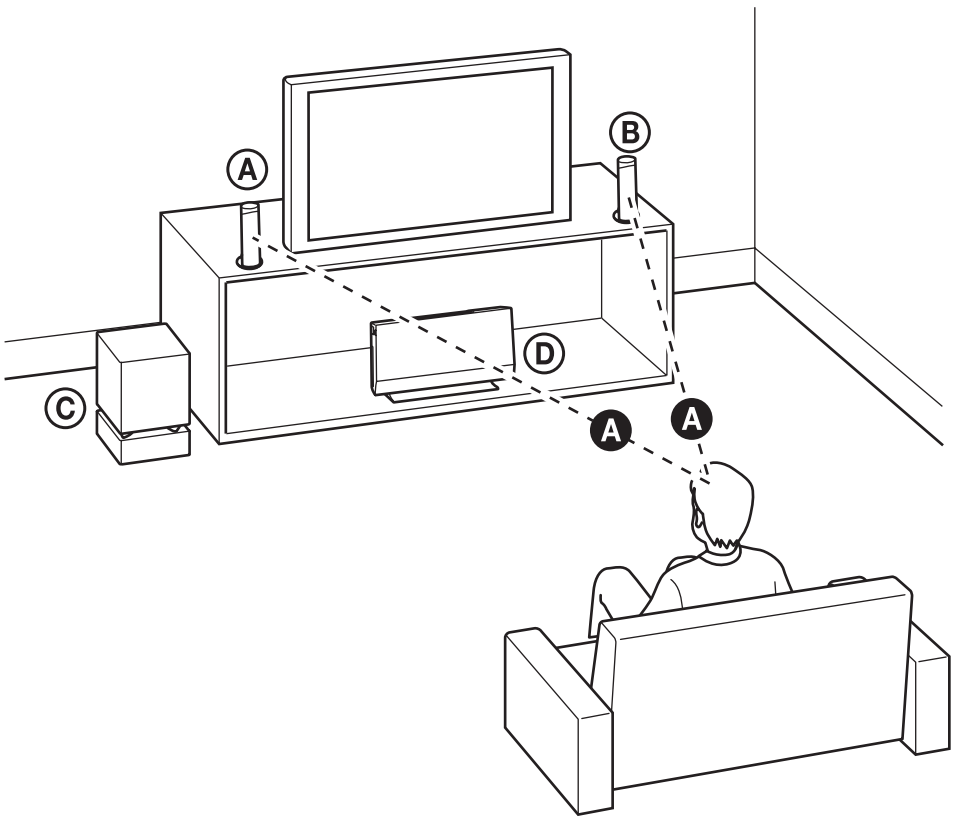

Ⓐ Diffusore anteriore (L (sinistro))
Ⓑ Diffusore anteriore (R (destro))
Ⓒ Subwoofer
Ⓓ Unità principale

Nota

- Prestare attenzione nel collocare i diffusori e/o i supporti dei diffusori fissati ai diffusori su un pavimento trattato con prodotti speciali (quali cera, olio, lucidanti, ecc.) onde evitare macchie o scolorimento.
- Qualora si pongano oggetti nelle vicinanze, lasciare uno spazio sufficiente all'inserimento e all'estrazione del disco (circa 15 cm) sul lato destro (corrispondente all'alloggiamento del disco) dell'unità principale.

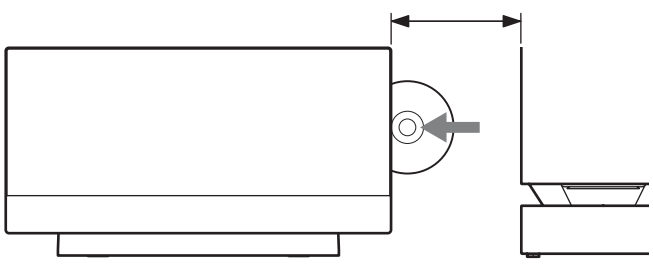


- Non appoggiarsi o aggrapparsi ai diffusori, in quanto potrebbero cadere.
- L'eventuale distorsione dell'immagine sul televisore potrebbe dipendere dalla posizione del subwoofer. In questo caso è sufficiente allontanare il subwoofer dal televisore.
- Non ostruire le aperture di aerazione dell'unità principale (pagina 10).
- Posizionare entrambi i diffusori anteriori alla stessa distanza rispetto alla posizione di ascolto (A).
- I diffusori anteriori dovrebbero essere posti a una distanza di almeno 0,6 m.

• Posizionare i diffusori anteriori rivolti in avanti rispetto al televisore. Assicurarsi che non vi siano ostacoli davanti ai diffusori.
• Entrambi i diffusori anteriori devono essere rivolti direttamente in avanti. Non inclinare i diffusori.

Nota sul subwoofer

Non sollevare il subwoofer afferrandolo dall'apertura intermedia. Si potrebbero causare danni al driver del diffusore. Afferrare il subwoofer dal basso per sollevarlo.

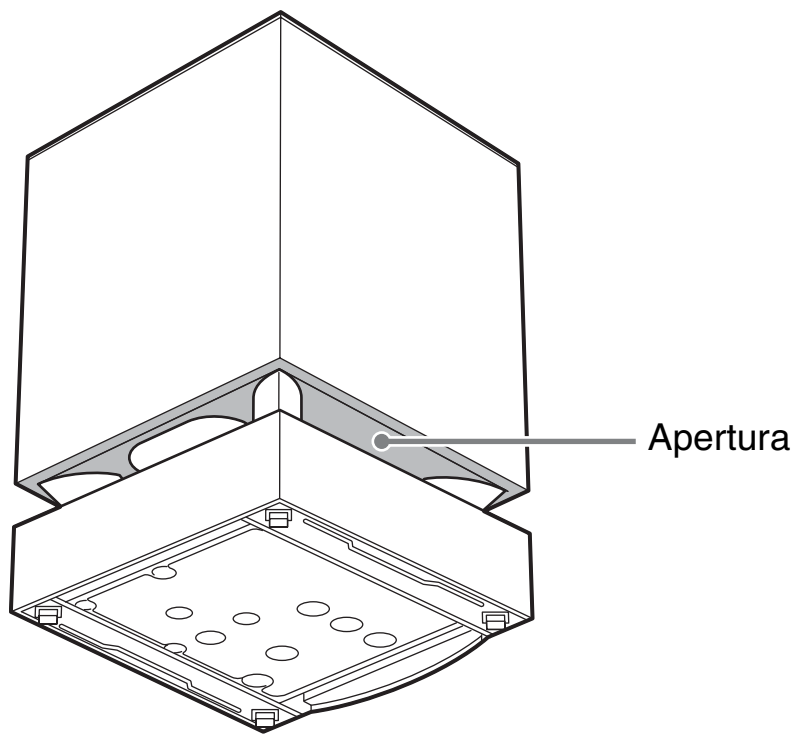

Suggerimento

• Si consiglia di appoggiare il subwoofer su un pavimento rigido.
• Il subwoofer può essere collocato a sinistra o a destra dell'unità principale, rivolto verso la posizione di ascolto.

Punto 2: Collegamento del sistema


Per il collegamento del sistema, leggere le informazioni riportate nelle seguenti pagine.
Non collegare i cavi di alimentazione CA dell'unità principale e del subwoofer a una presa a muro prima di aver effettuato tutti gli altri collegamenti.

Nota

- Quando si collega un altro componente dotato di controllo del volume, abbassare il volume degli altri componenti fino a un livello in cui il suono non risulta distorto.


Collegamento dei diffusori al subwoofer

Collegare i cavi dei diffusori rispettando i colori sulle prese SPEAKERS del subwoofer.
Per il collegamento al subwoofer, inserire il connettore fino allo scatto.

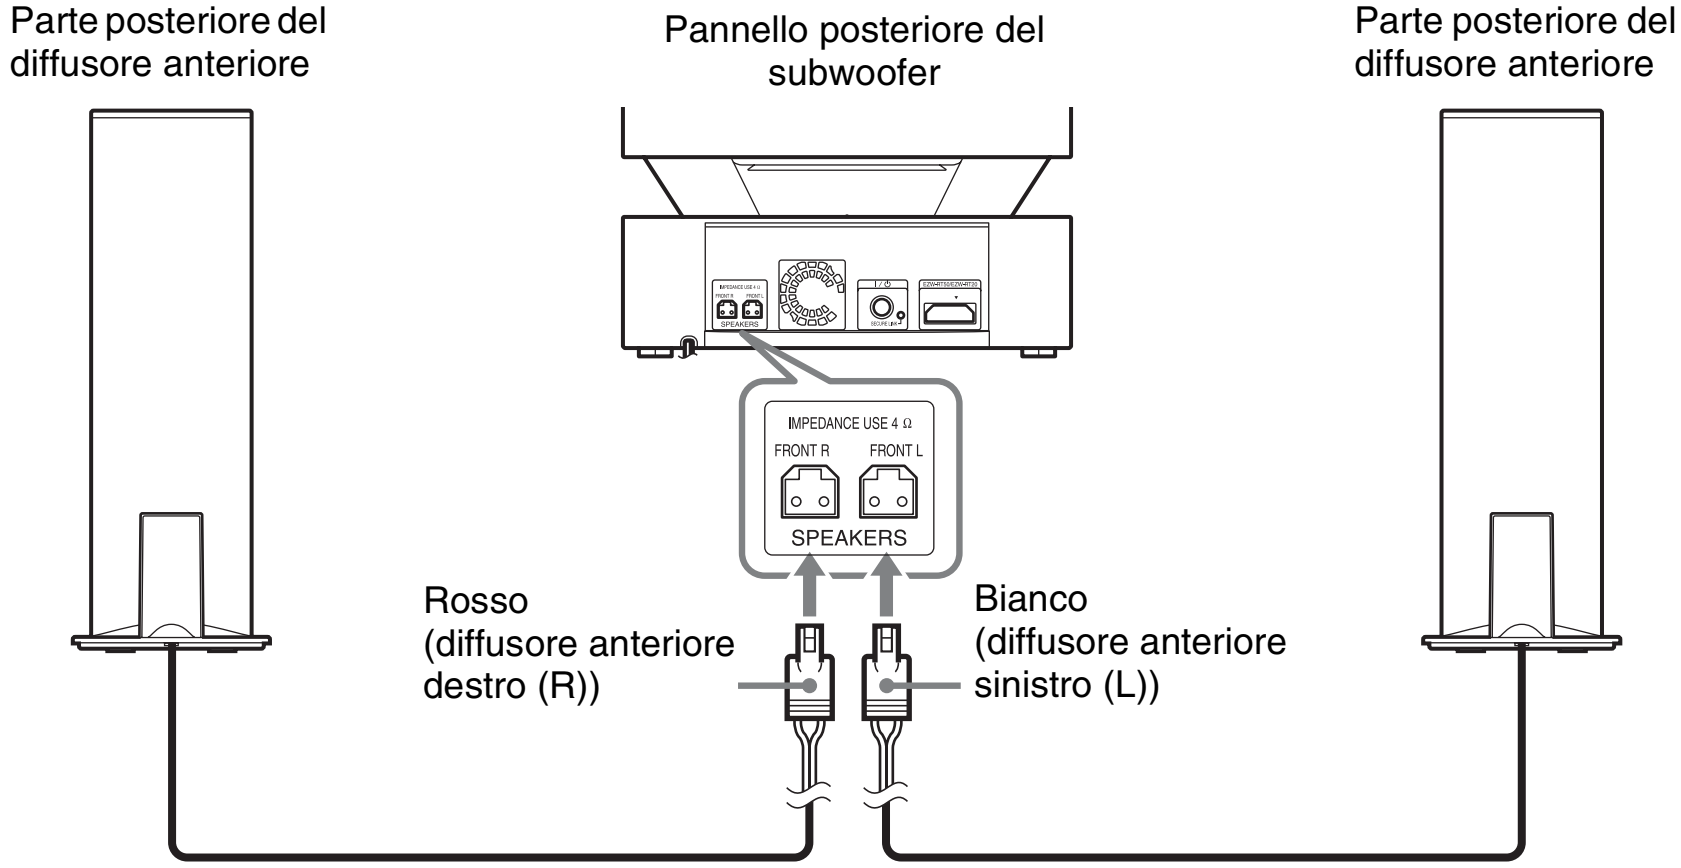

Rimozione del coperchio del pannello dall'unità principale

Prima di collegare i cavi occorre rimuovere il coperchio del pannello dall'unità principale.

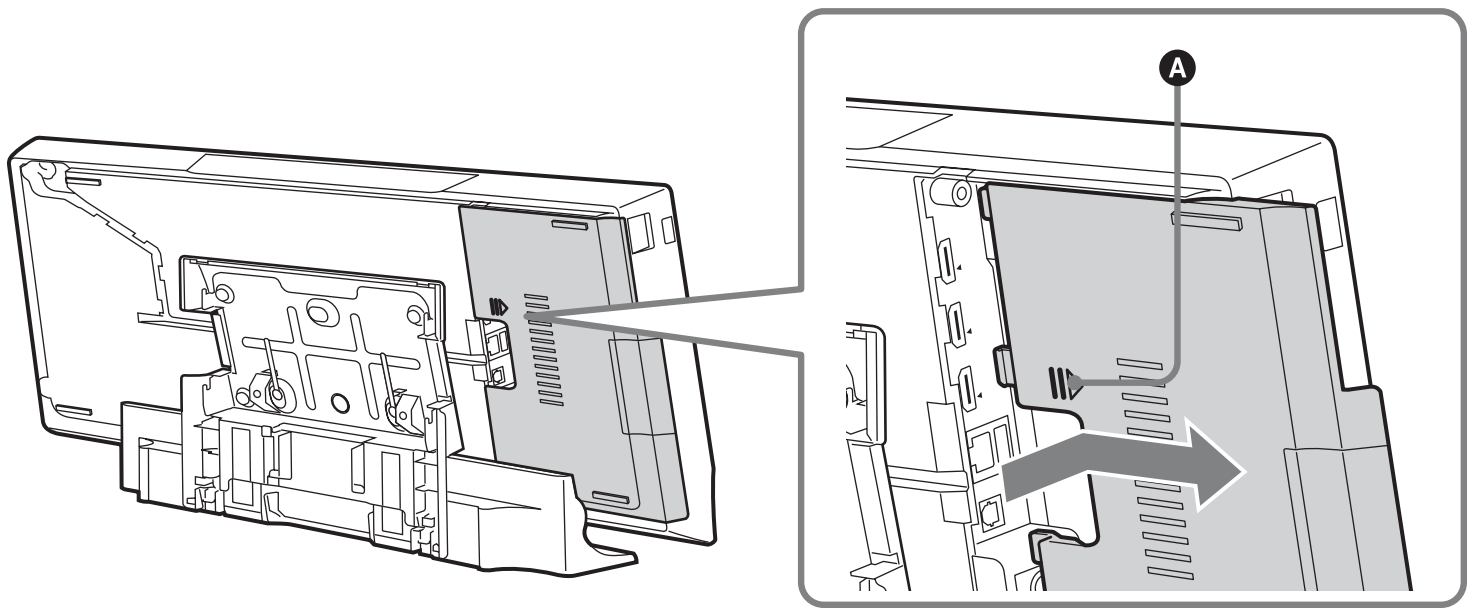


Premere delicatamente il coperchio del pannello in corrispondenza del punto (A), quindi farlo scivolare lateralmente.

Collegamento del televisore

Collegare il sistema al televisore per visualizzare l'immagine del sistema sul televisore e ascoltarne l'audio attraverso i diffusori del sistema.


Scegliere il metodo di collegamento in base alle prese e alle funzioni del televisore.
- Se il televisore dispone di una presa HDMI contrassegnata da "ARC*": collegamento Ⓐ
- Se il televisore dispone di una presa HDMI: collegamenti Ⓐ e Ⓒ
- Se il televisore non dispone di una presa HDMI: collegamenti Ⓑ e Ⓒ


Collegamenti video

Ⓐ	Ⓑ
 Cavo HDMI ad alta velocità (non in dotazione)	 Cavo video (non in dotazione)



Collegamento audio

Ⓒ
 Cavo ottico digitale (non in dotazione)

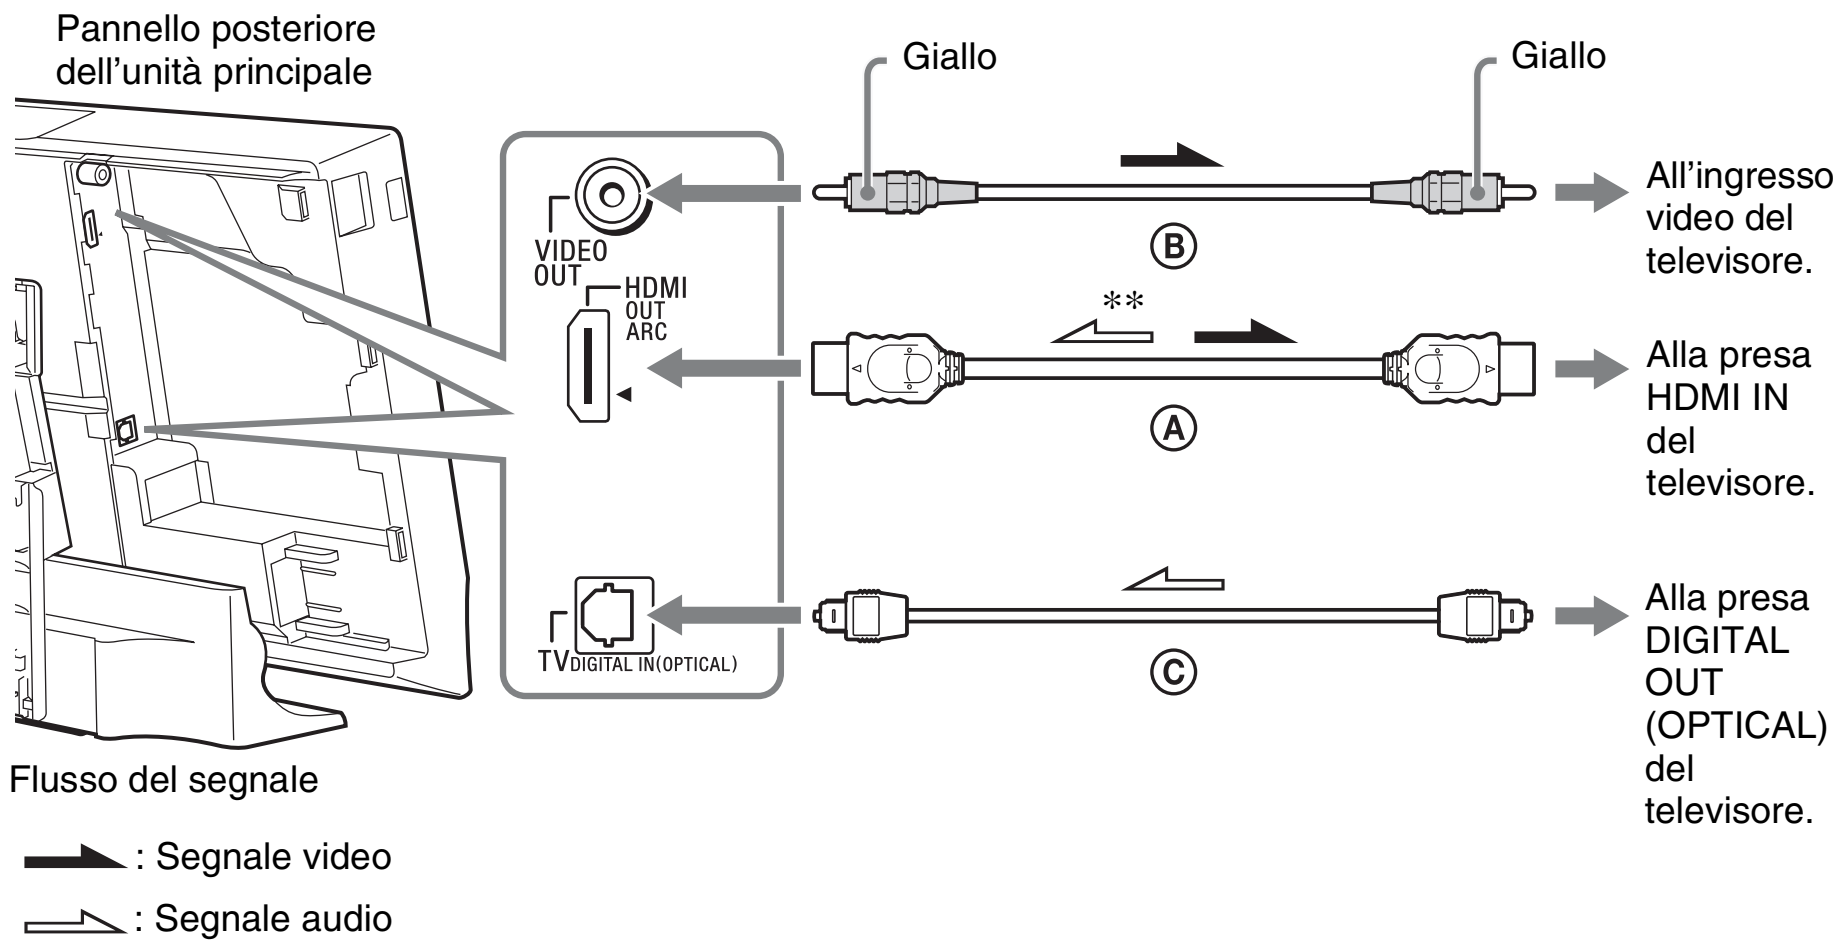

* Audio Return Channel. Per ulteriori informazioni, vedere "Informazioni su Audio Return Channel" (pagina 21).

** Disponibile solo se il televisore è compatibile con la funzione Audio Return Channel.

Ⓐ Collegamento mediante cavo HDMI

Se il televisore dispone di una presa HDMI, effettuare il collegamento al televisore per mezzo di un cavo HDMI ad alta velocità. Si otterrà una qualità dell'immagine superiore rispetto agli altri tipi di collegamenti.
Se il collegamento avviene con un cavo HDMI ad alta velocità è necessario selezionare il tipo di segnale di uscita durante l'esecuzione di Imp. Rapida (pagina 33).
Per le altre impostazioni di HDMI, vedere "[Impostazioni HDMI]" (pagina 70).

Informazioni su Audio Return Channel

Se il televisore è compatibile con la funzione Audio Return Channel, il collegamento mediante cavo HDMI ad alta velocità consente di inviare anche un segnale audio digitale dal televisore. Non è necessario effettuare un collegamento audio separato per l'ascolto dell'audio del televisore. Per l'impostazione della funzione Audio Return Channel vedere [Audio Return Channel] (pagina 70).

Ⓑ Collegamento mediante cavo video

Effettuare questo collegamento se il televisore non dispone di una presa HDMI.

Ⓒ Collegamento mediante cavo ottico digitale


Questo collegamento consente di inviare un segnale audio dal televisore al sistema. Per ascoltare l'audio del televisore attraverso il sistema è necessario effettuare questo collegamento. Con questo collegamento il sistema riceve un segnale di trasmissione multiplex Dolby Digital ed è possibile ascoltare l'audio con la trasmissione multiplex.

Nota

- L'audio del televisore può essere ascoltato selezionando la funzione "TV" (pagina 34).

Collegamento degli altri componenti con una presa HDMI (OUT)


È possibile collegare un componente dotato di una presa HDMI (OUT), ad esempio un decoder, un ricevitore satellitare digitale o una PLAYSTATION®3, mediante un cavo HDMI ad alta velocità. Il collegamento mediante cavo HDMI ad alta velocità consente di inviare sia segnali video sia segnali audio. Collegando il sistema e il componente mediante un cavo HDMI ad alta velocità è possibile ottenere audio e immagini di alta qualità attraverso la presa HDMI IN 1 o HDMI IN 2.

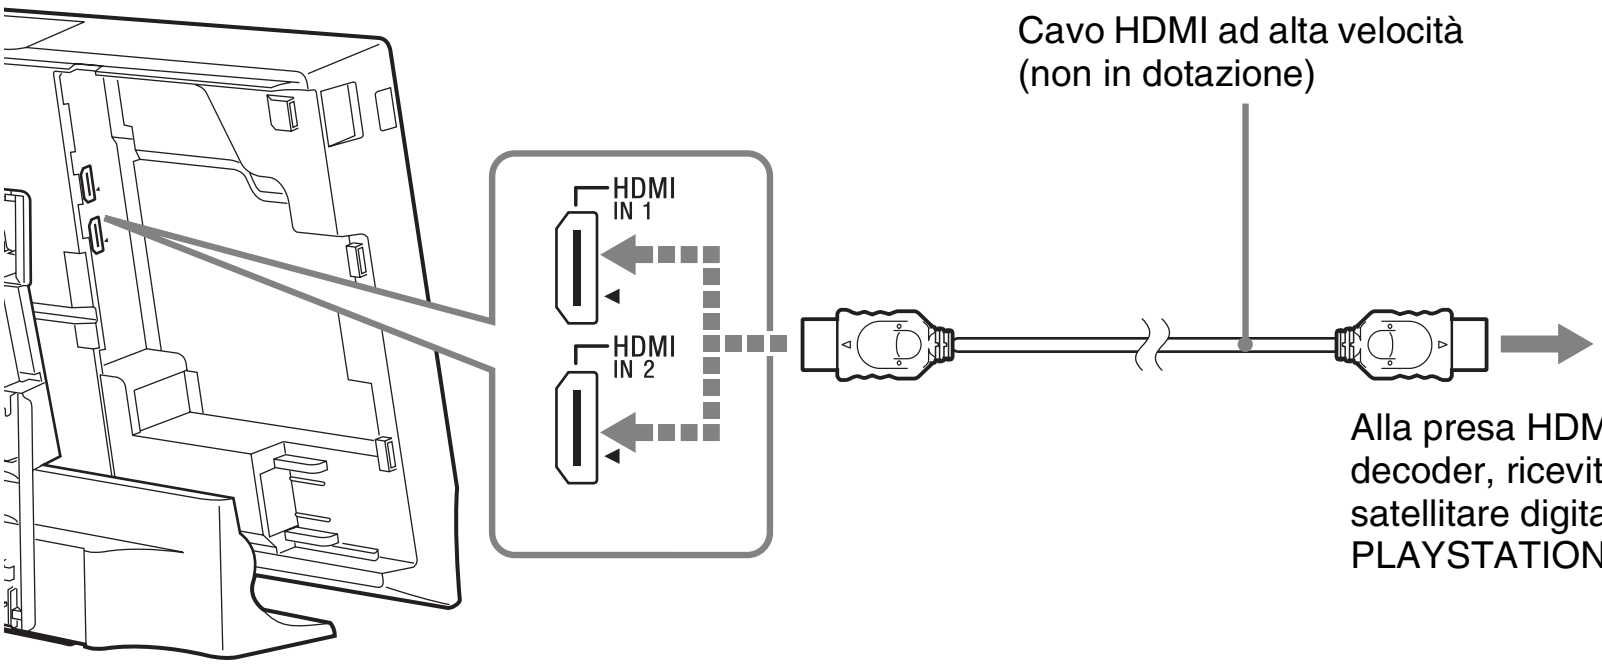

Nota

- I segnali video inviati dalle prese HDMI IN 1/2 sono trasmessi alla presa HDMI OUT solo se è selezionata la funzione "HDMI1" o "HDMI2".
- Per trasmettere un segnale audio dalle prese HDMI IN 1/2 alla presa HDMI OUT, potrebbe essere necessario modificare l'impostazione dell'uscita audio. Per i dettagli, vedere [Uscita audio] in [Impostazioni audio] (pagina 67).
- È possibile cambiare l'ingresso audio di un componente collegato alla presa HDMI IN 1 nella presa TV DIGITAL IN (OPTICAL). Per i dettagli, vedere [Modo di ingresso audio HDMI1] in [Impostazioni HDMI] (pagina 70). (Solo per i modelli destinati all'Europa.)

Collegamento dell'antenna

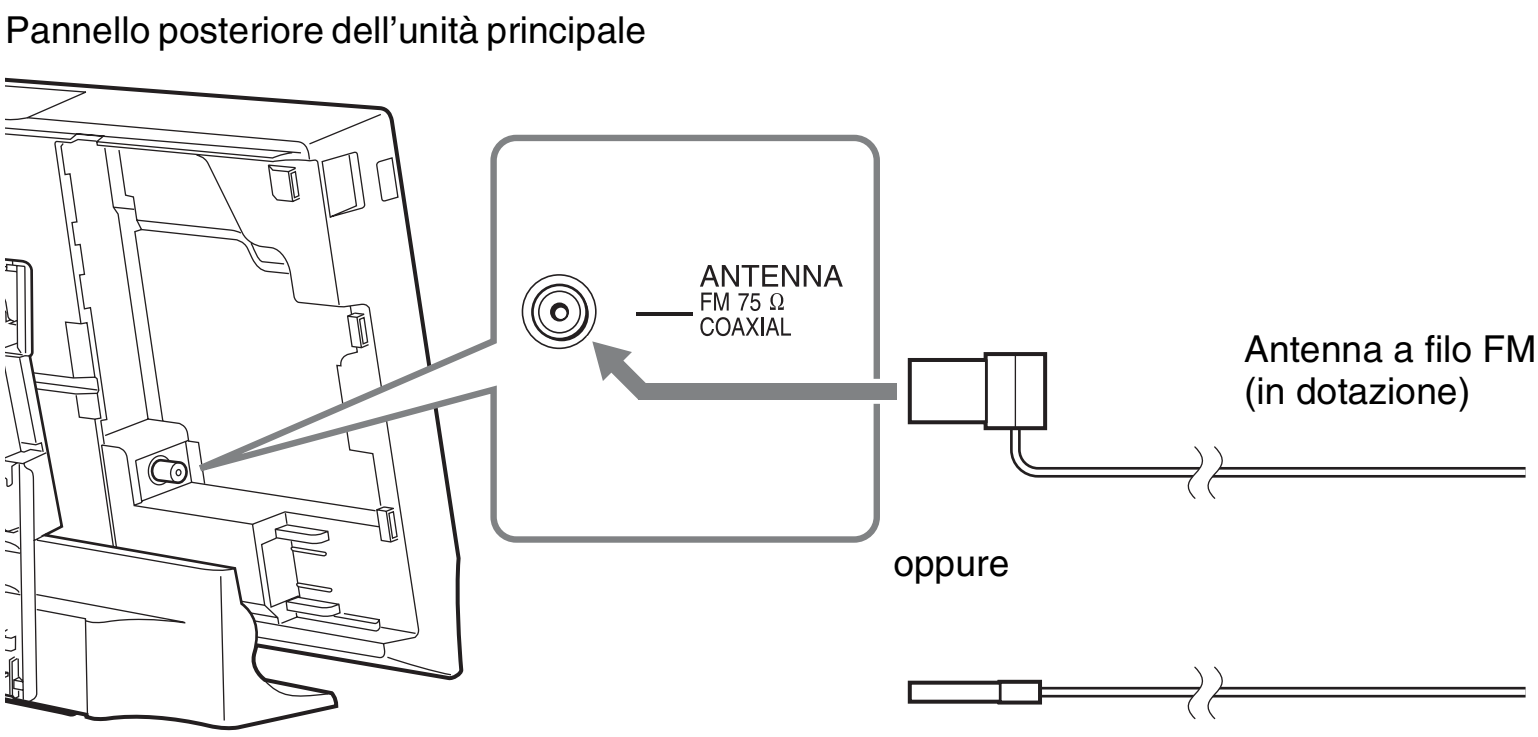

Nota

- Assicurarsi di svolgere completamente l'antenna a filo FM.
- Dopo aver collegato l'antenna a filo FM, mantenerla il più possibile in posizione orizzontale.

Suggerimento

- Se la ricezione FM è di cattiva qualità, utilizzare un cavo coassiale da 75 ohm (non in dotazione) per collegare l'unità principale a un'antenna FM esterna.

Connessione alla rete


Nota

- Per collegare il sistema alla rete è necessario configurare impostazioni di rete adatte al proprio ambiente di utilizzo e ai componenti. Per i dettagli, vedere "Configurazione della rete" (pagina 59) e "[Impostazioni rete]" (pagina 71).

Per BDV-L800/BDV-L800M

Scegliere il metodo in base all'ambiente LAN (Local Area Network).

- Se si utilizza una LAN wireless
  Il sistema dispone della funzionalità Wi-Fi integrata, quindi è possibile connettere il sistema alla rete configurando le impostazioni di rete.
- Se non si utilizza una LAN wireless
  Effettuare il collegamento alla rete mediante un cavo LAN, come riportato di seguito.

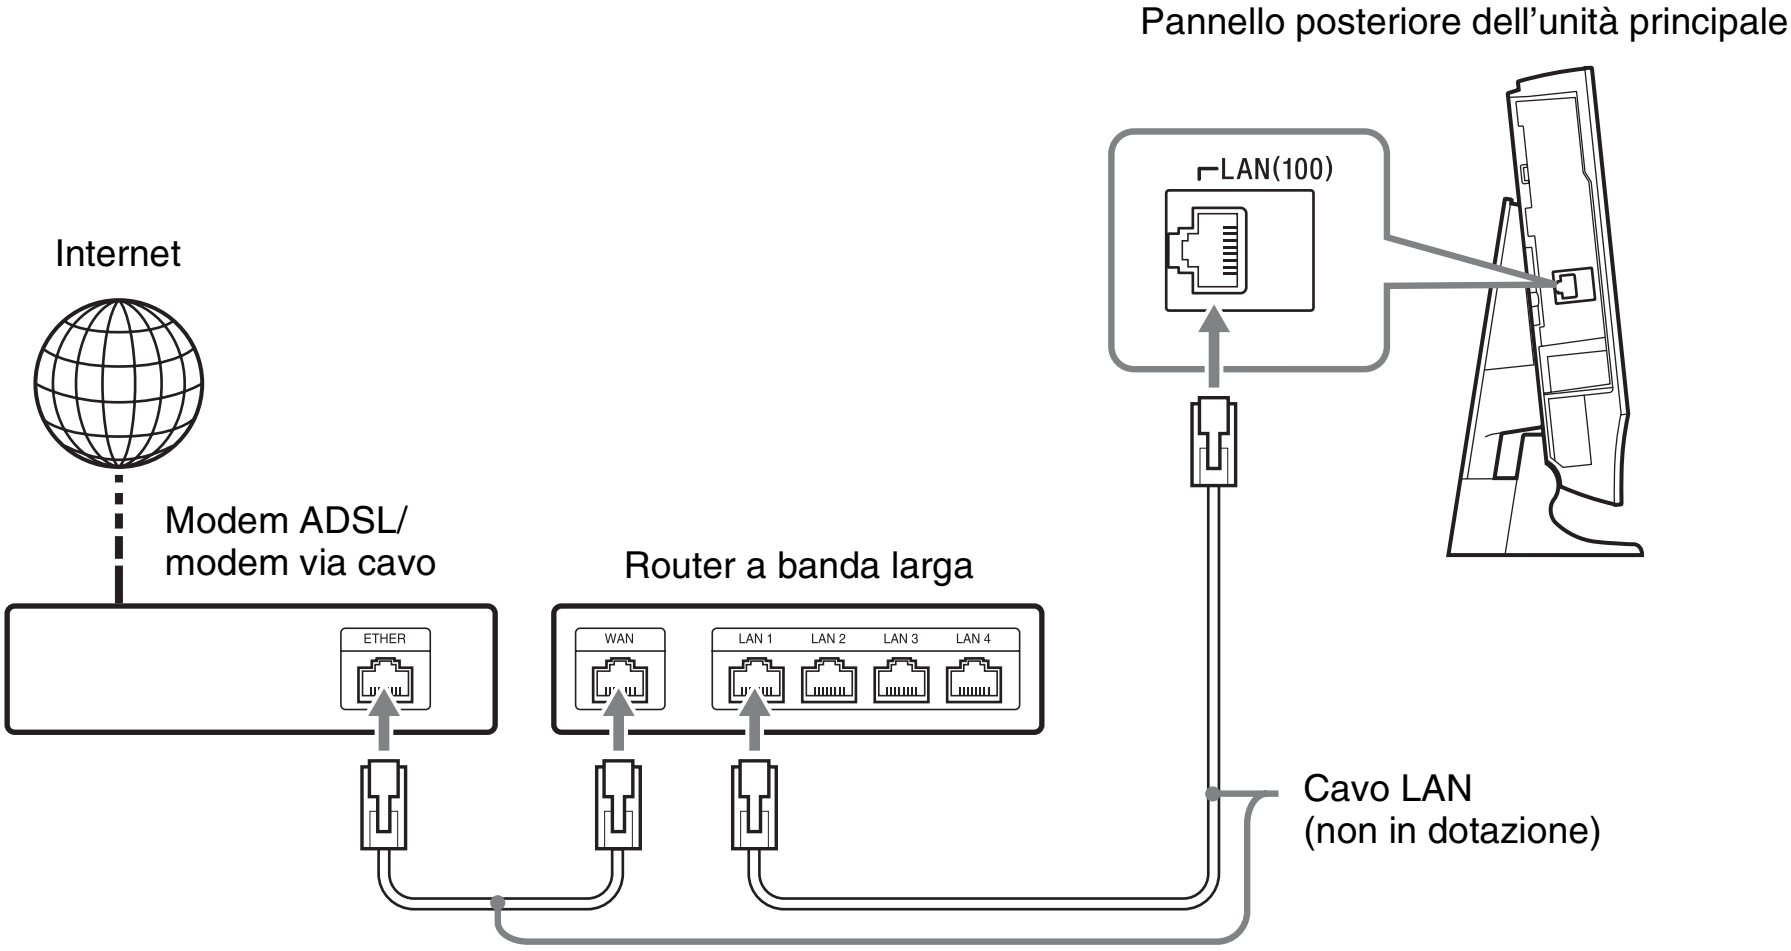

Nota


- La distanza di posizionamento tra l'unità principale e il router LAN wireless dipende dall'ambiente di utilizzo. Se il sistema non è in grado di connettersi alla rete o se la connessione di rete è instabile, avvicinare l'unità principale e il router LAN wireless. Se l'unità principale e il router LAN wireless non possono essere avvicinati, utilizzare l'adattatore LAN Wireless USB opzionale (solo Sony UWA-BR100*).
- Per il collegamento a una LAN wireless utilizzando una banda di frequenza a 5 GHz è necessario l'adattatore LAN Wireless USB opzionale (solo Sony UWA-BR100*).
  * Informazioni aggiornate a marzo 2011. L'adattatore LAN Wireless USB potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi e/o aree geografiche.
- Le informazioni relative alle impostazioni di rete possono essere recuperate anche nella pagina indicata del supporto tecnico Sony:

  Per i clienti in Europa:
  http://support.sony-europe.com

  Per i clienti in altri paesi/aree geografiche:
  http://www.sony-asia.com/support

Per BDV-L600

Scegliere il metodo in base all'ambiente LAN (Local Area Network).

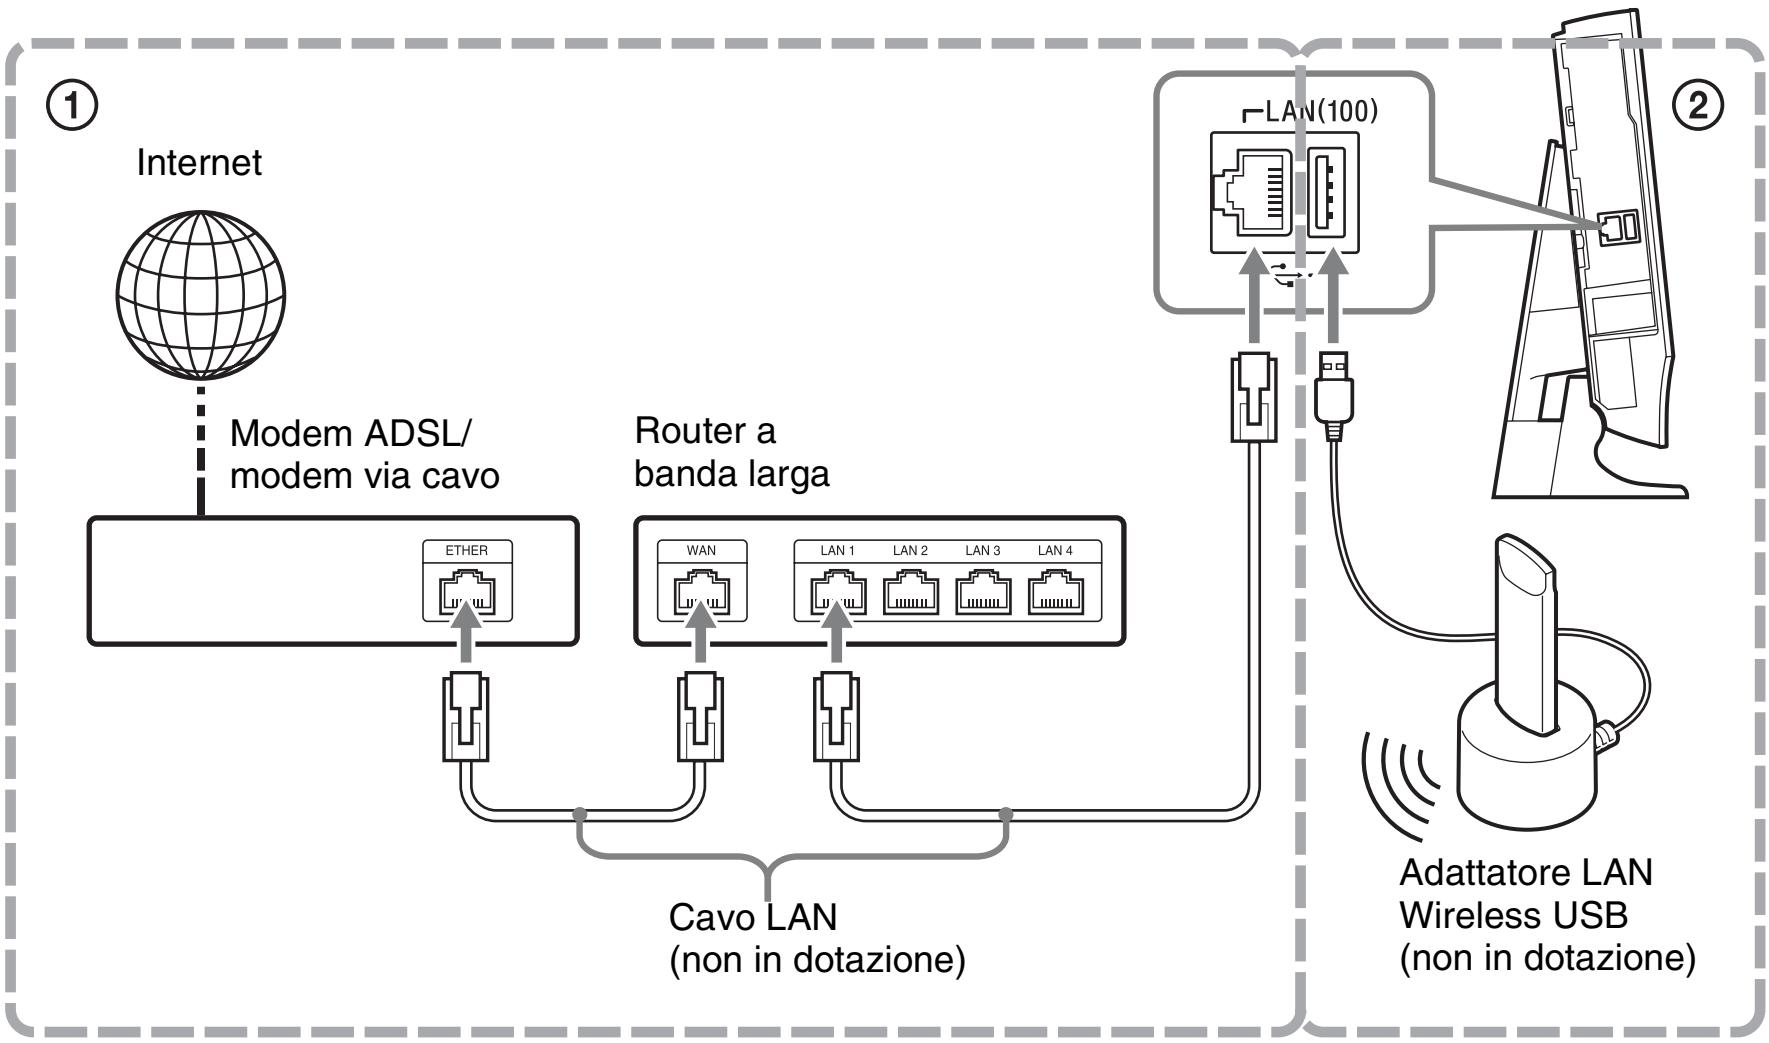

① Impostazione via cavo

Utilizzare un cavo LAN per il collegamento al terminale LAN(100) sull'unità principale.

② Impostazione wireless USB

Utilizzare una LAN wireless per mezzo dell'adattatore LAN Wireless USB (solo Sony UWA-BR100*).
L'adattatore LAN Wireless USB potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi e/o aree geografiche.

* Informazioni aggiornate a marzo 2011.

Spegnere l'unità principale di collegare la prolunga o di inserire l'adattatore LAN Wireless USB.
Accendere di nuovo l'unità principale dopo aver inserito l'adattatore LAN Wireless USB nella base e dopo aver collegato la prolunga alla porta ⭠ (USB) (posteriore o sinistra) (pagina 11).

Nota

- La distanza di posizionamento tra l'adattatore LAN Wireless USB e il router LAN wireless dipende dall'ambiente di utilizzo. Se il sistema non è in grado di connettersi alla rete o se la connessione di rete è instabile, cambiare la posizione dell'adattatore LAN Wireless USB oppure avvicinare l'adattatore LAN Wireless USB al router LAN wireless.
- Le informazioni relative alle impostazioni di rete possono essere recuperate anche nella pagina indicata del supporto tecnico Sony:


  Per i clienti in Europa:
  http://support.sony-europe.com

  Per i clienti in altri paesi/aree geografiche:
  http://www.sony-asia.com/support


Inserimento dei transricevitori wireless

L'unità principale trasmette l'audio al subwoofer collegato ai diffusori anteriori. Per attivare la trasmissione wireless, eseguire le operazioni indicate di seguito.

1 Inserire un transricevitore wireless nell'unità principale facendo corrispondere i simboli sul pannello posteriore.

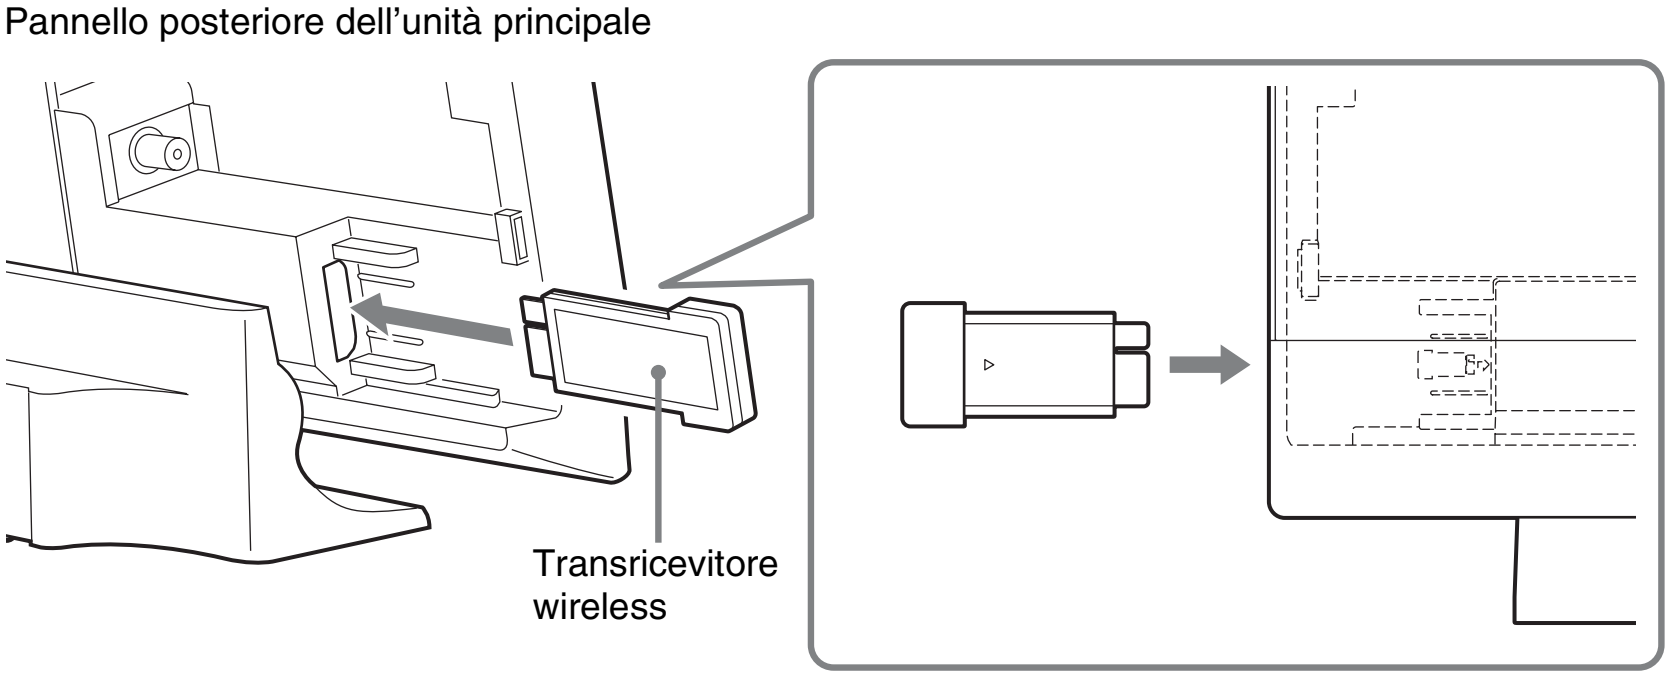

2 Inserire un transricevitore wireless nel subwoofer.

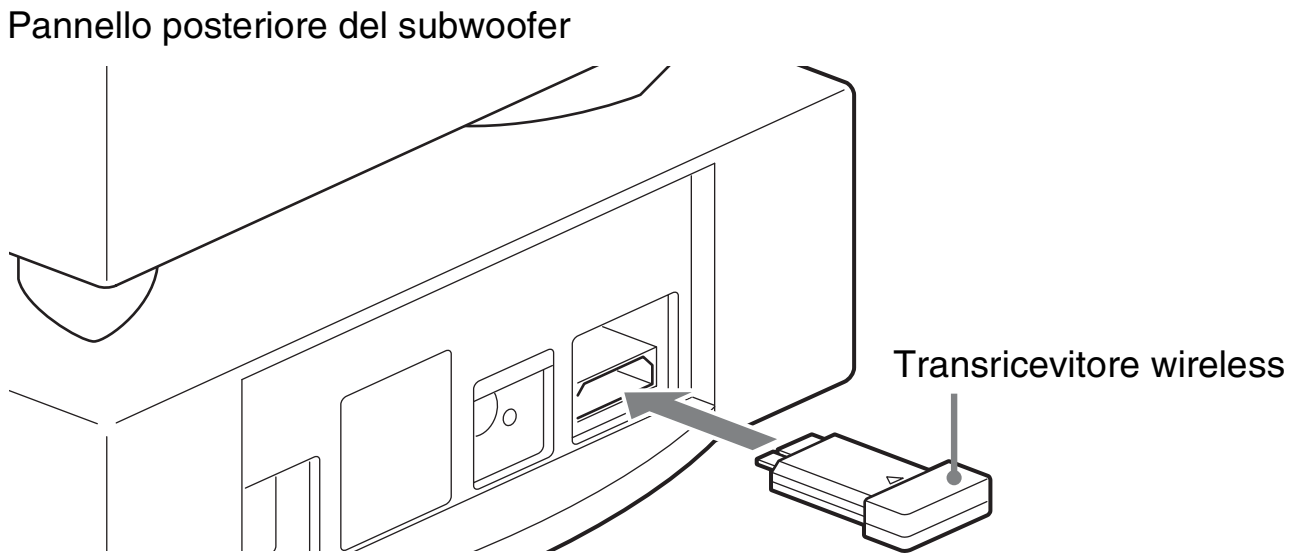


Nota

- La trasmissione wireless sarà attivata dopo l'accensione dell'unità principale e del subwoofer come indicato a pagina 32.


Collegamento del cavo di alimentazione CA all'unità principale

Non collegare il cavo di alimentazione CA dell'unità principale a una presa a muro prima di aver effettuato tutti gli altri collegamenti.

1 **Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore CA.**




2 **Inserire il connettore dell'alimentatore CA nel connettore DC IN 14V sul retro dell'unità principale.**

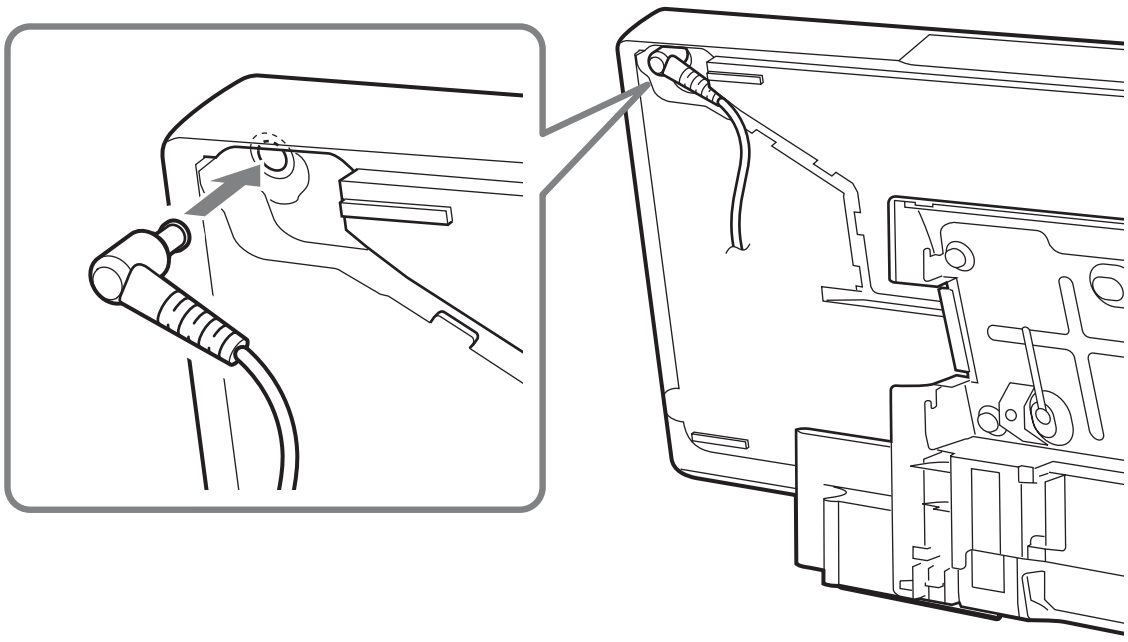

Per scollegare il cavo dell'alimentatore CA

Sollevare la parte (A) del connettore dell'alimentatore CA per rimuoverlo dalla scanalatura nell'unità principale (①), ruotare il connettore in senso antiorario di 90° (②), quindi estrarlo dall'unità principale (③).

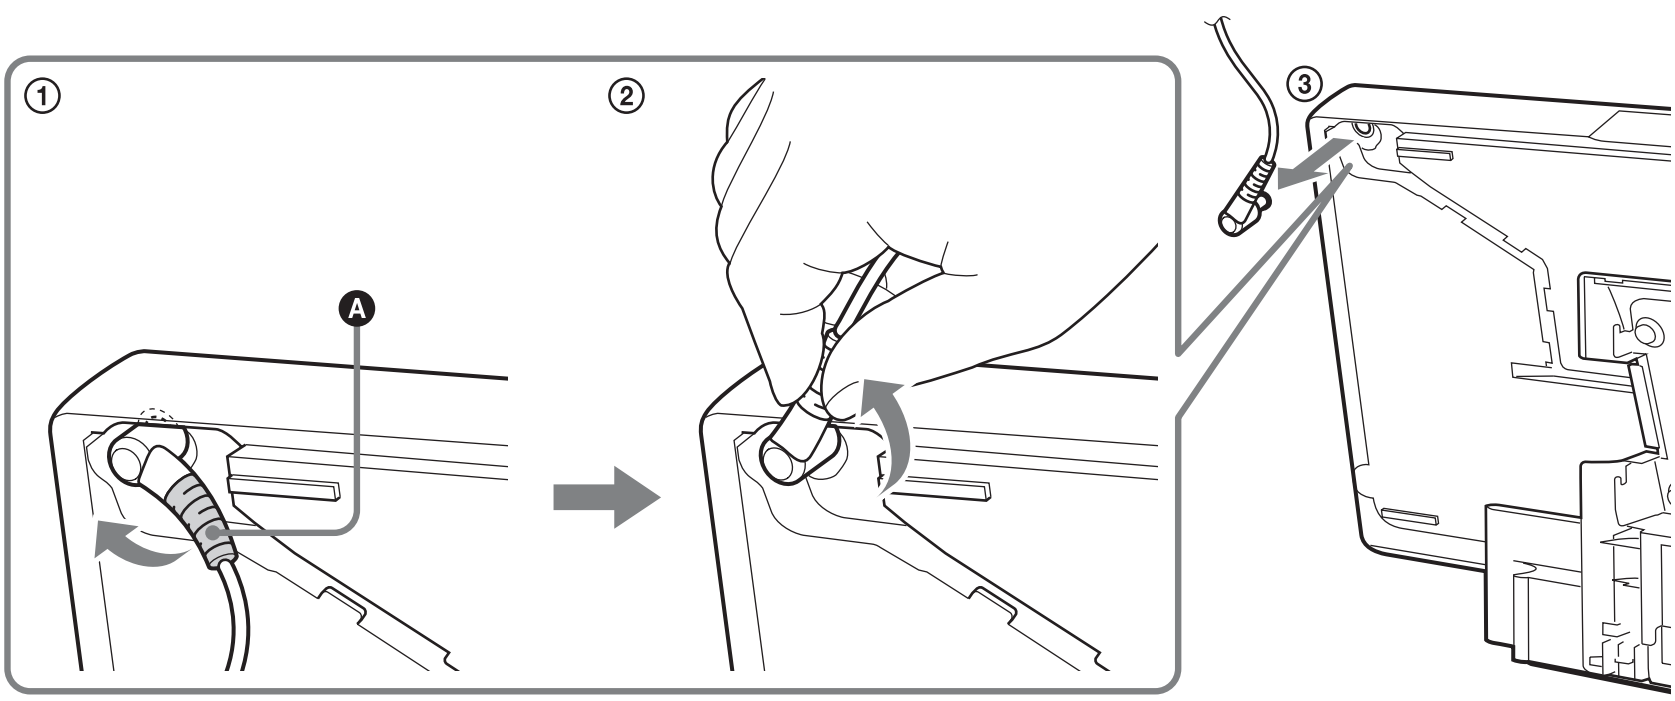


Nota

• Non tirare il cavo dell'alimentatore CA durante l'operazione di scollegamento.

Selezione della posizione di installazione dell'unità principale


L'unità principale può essere installata in tre posizioni: in verticale, in orizzontale o a parete.

Per installare l'unità principale in posizione verticale

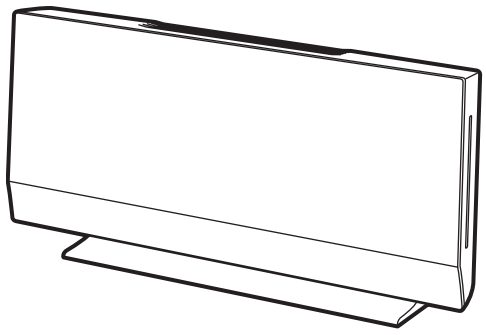


Vedere "Applicazione dei coperchi" (pagina 29).

Per installare l'unità principale in posizione orizzontale



Consultare la "Guida all'installazione dell'unità principale" in dotazione.

Per installare l'unità principale a parete

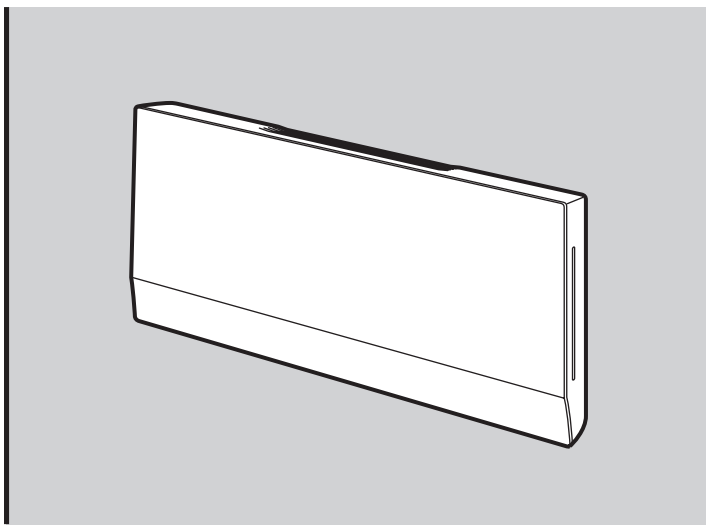

Consultare la "Guida all'installazione dell'unità principale" in dotazione.
Per installare l'unità principale a parete è necessario rivolgersi a un installatore.

Nota

- Per installare l'unità principale a parete sono necessarie le staffe di montaggio a parete A e B, che non sono in dotazione con BDV-L600. Se necessario occorre quindi acquistare le staffe (WS-L100).

Applicazione dei coperchi


Dopo aver effettuato tutti i collegamenti, organizzare i cavi e applicare sia il coperchio del pannello sia il coperchio del supporto attenendosi alle istruzioni riportate di seguito.

1 Posizionare l'unità principale appoggiandola sulla sua parte anteriore.


Nota

• Posizionare l'unità principale su un panno morbido e spesso onde evitare danni all'unità stessa.

2 Riunire i cavi (tranne l'antenna a filo FM), farli passare nella fessura a destra dell'unità principale, dietro la fascetta (A) e nella fessura nella parte inferiore dell'unità principale. Far passare l'antenna a filo FM nella piccola rientranza sul retro dell'unità principale.

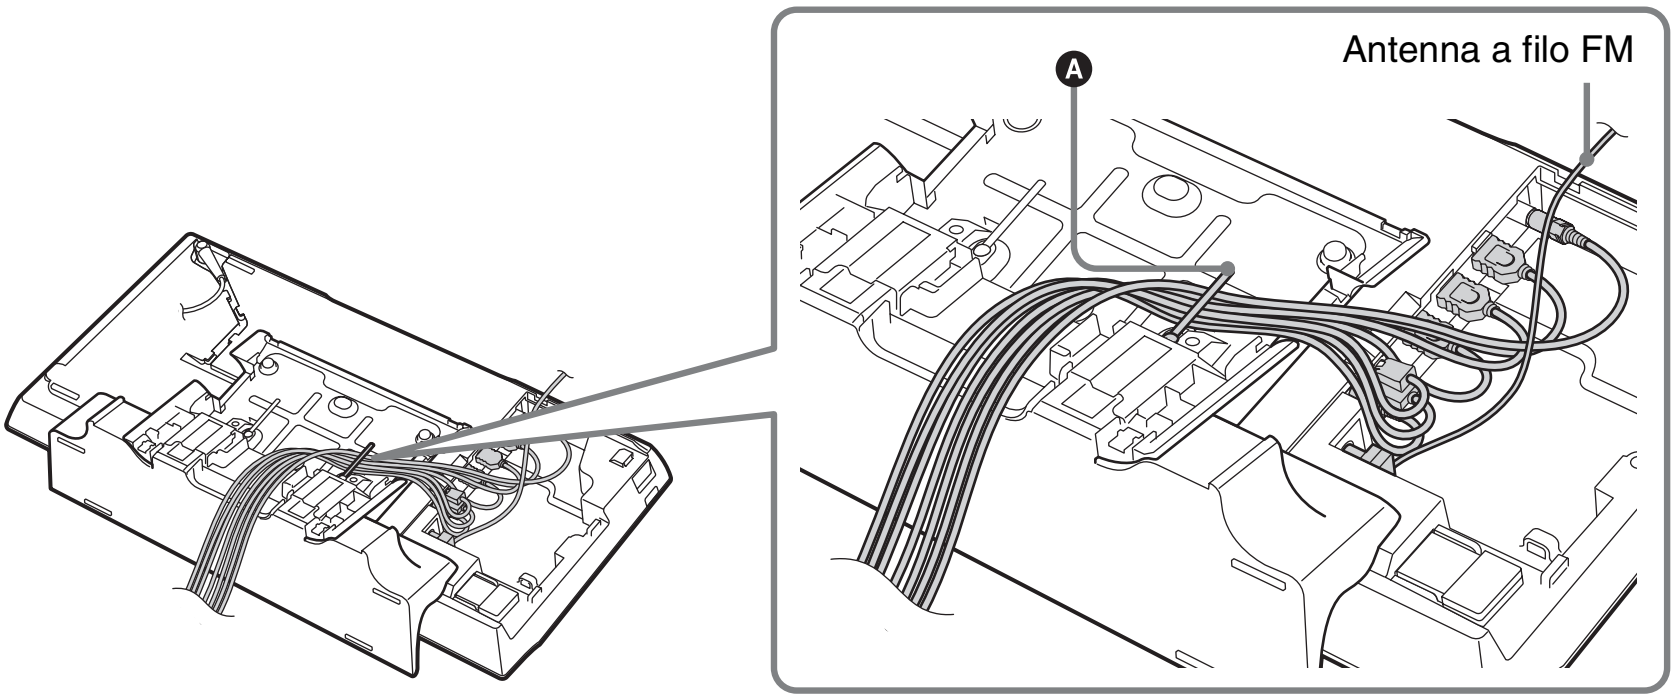


3 Far passare il cavo di alimentazione CA nell'apertura dell'unità principale, fissandolo dietro le linguette, farlo scorrere nella fessura a sinistra dell'unità principale, dietro la fascetta (B) e nella fessura nella parte inferiore dell'unità principale.

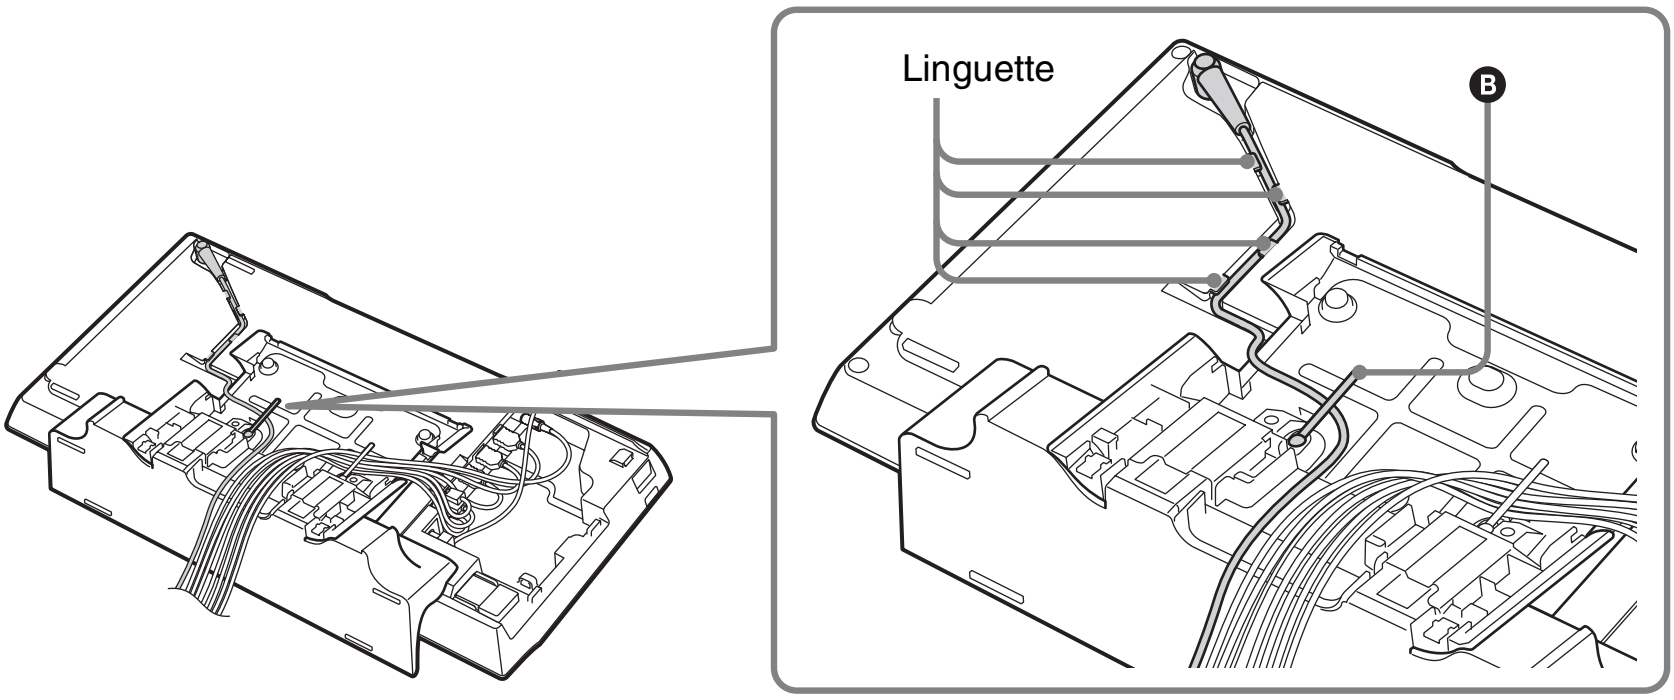

4 Applicare il coperchio del pannello sul retro dell'unità principale.

Posizionare il bordo sinistro della parte inferiore del coperchio del pannello in corrispondenza del punto (C), allineare la sporgenza inferiore del coperchio con (D) e farlo scorrere verso l'interno fino allo scatto.

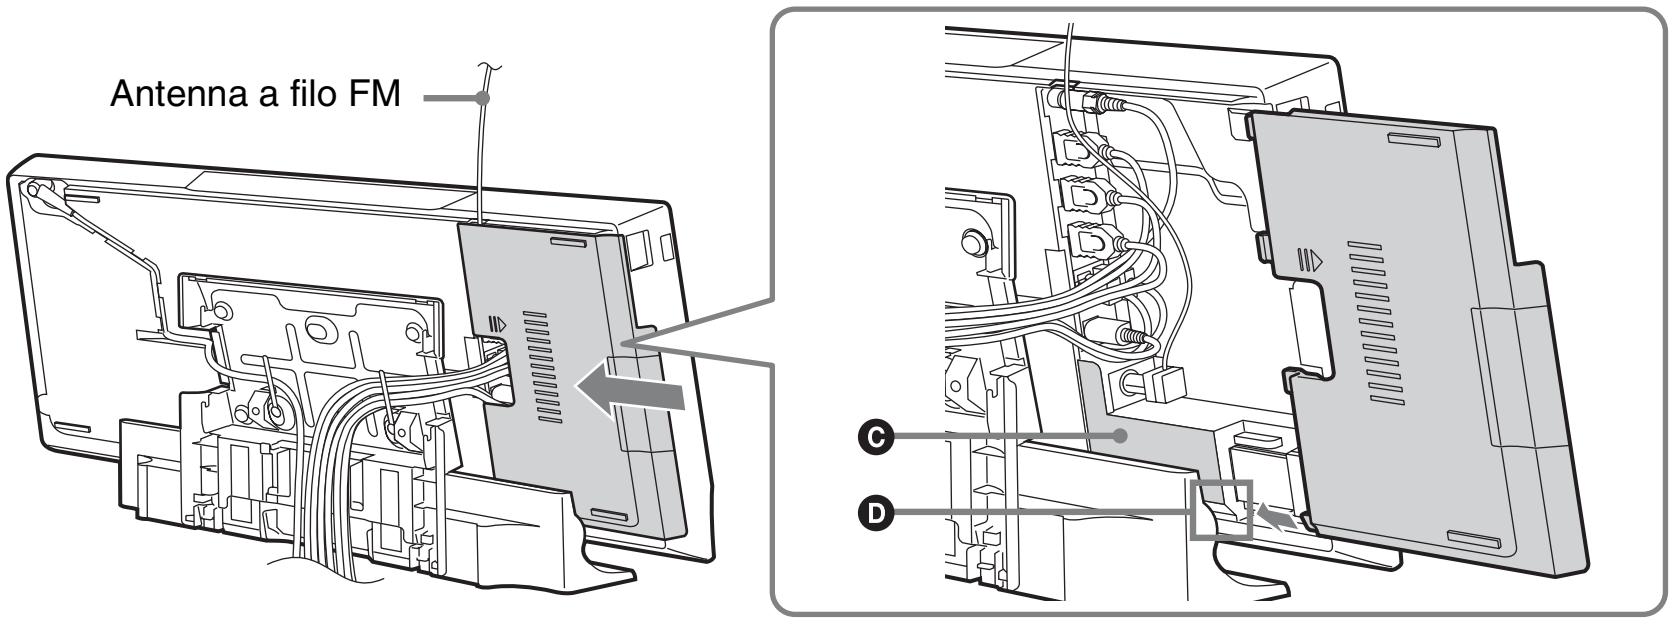


Nota

- Assicurarsi di svolgere completamente l'antenna a filo FM.
- Dopo aver applicato il coperchio del pannello, mantenere l'antenna a filo FM il più possibile in posizione orizzontale.
- Se un dispositivo USB (ad esempio una memoria USB) presenta un corpo lungo e sottile, utilizzare la porta ⭠ (USB) sul lato sinistro dell'unità principale.


5 Applicare il coperchio del supporto sul retro dell'unità principale.

Allineare entrambi i bordi della parte inferiore del coperchio del supporto alle guide sul supporto (E), quindi far scivolare delicatamente il coperchio verso il basso.

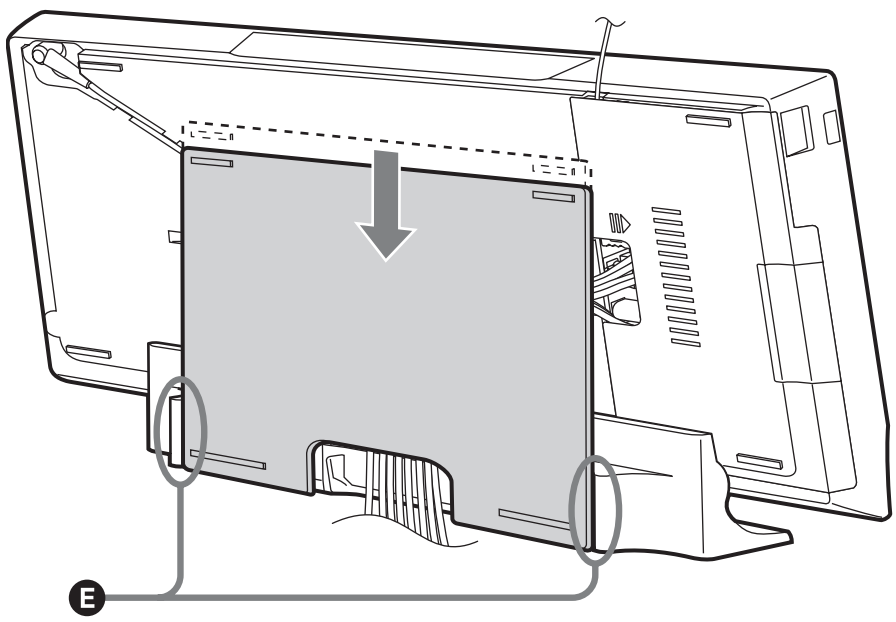


Per rimuovere il coperchio del supporto

Posizionare l'unità principale appoggiandola sulla sua parte anteriore.
Premere i fermi sul supporto e far scorrere il coperchio del supporto nella direzione della freccia, come mostrato nella figura.

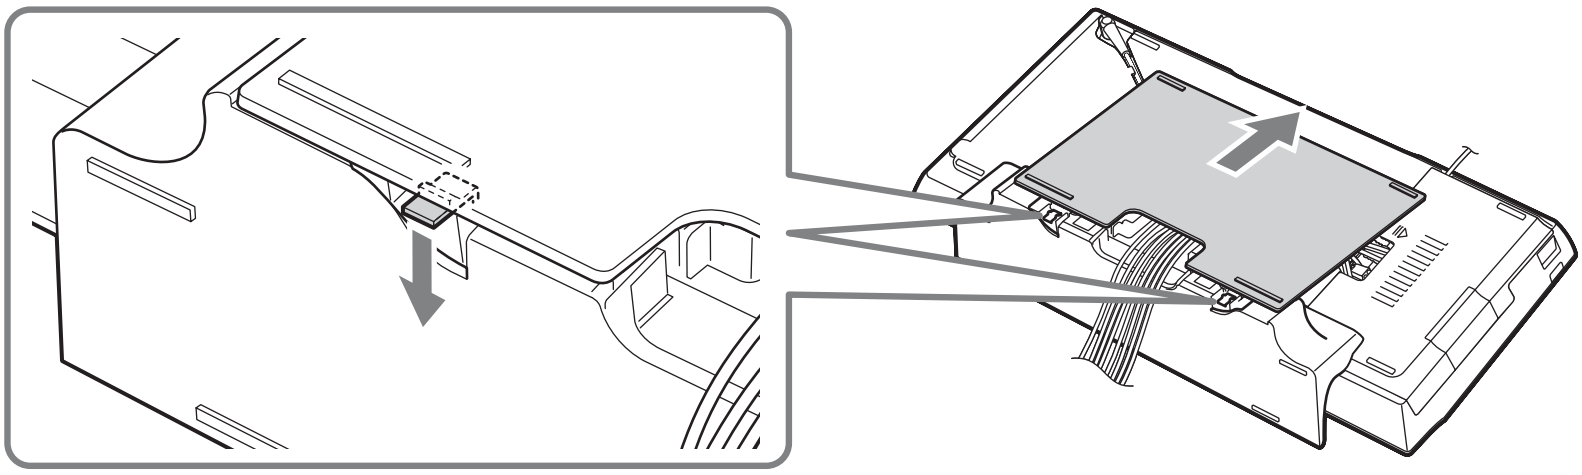


Per aprire il fermo del coperchio del pannello

Per organizzare i cavi sul lato sinistro dell'unità principale è possibile aprire il fermo del coperchio del pannello prima di applicare il coperchio stesso. Assicurarsi di non smarrire il fermo.

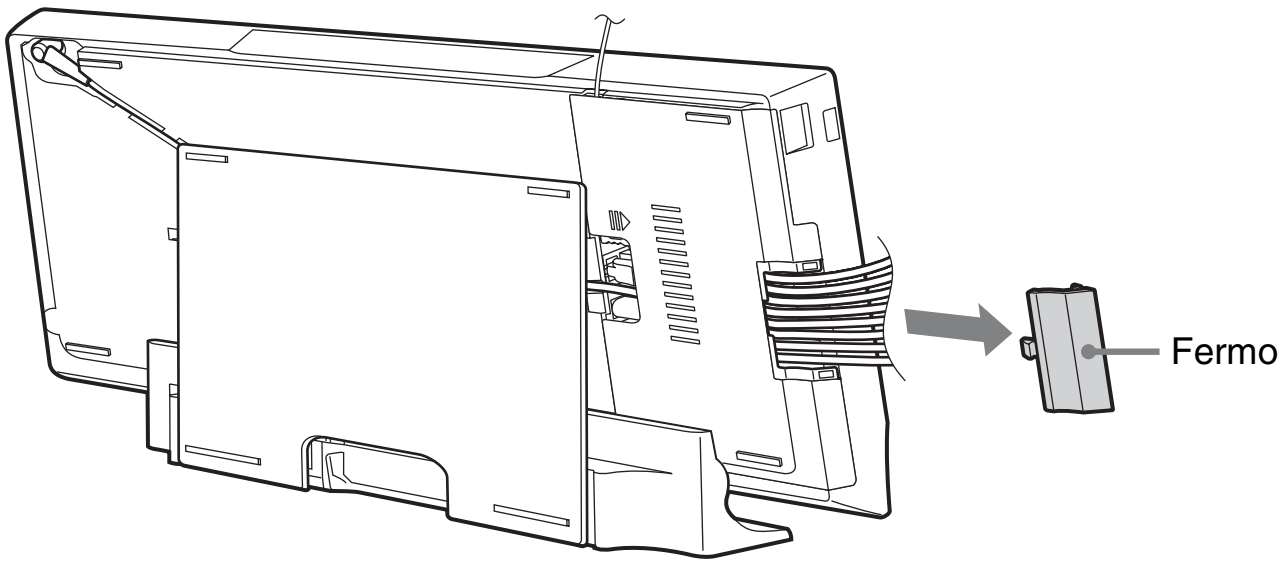


Per aprire il fermo, rimuovere il coperchio del pannello, afferrare il fermo e tirarlo verso l'alto e verso l'esterno.
Per chiudere il fermo, allineare la sporgenza dello stesso all'apertura sul coperchio del pannello, quindi spingerlo delicatamente verso l'interno e verso il basso fino allo scatto.

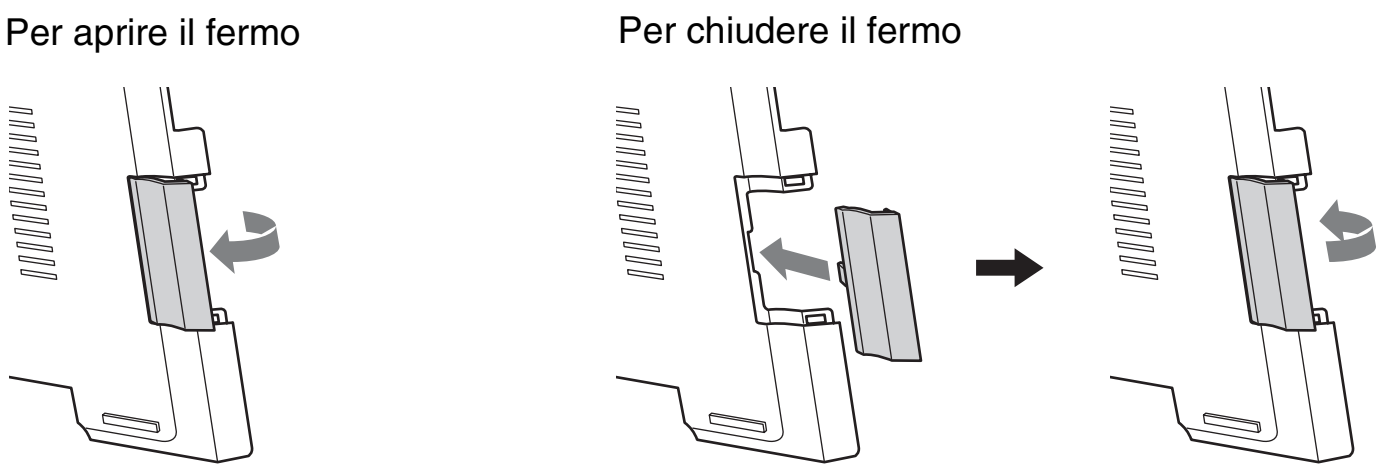

Accensione del sistema


Una volta completati i collegamenti descritti in “Punto 2: Collegamento del sistema” (pagina 19) è possibile accendere il sistema.

1 **Premere I/⏻ per accendere l’unità principale.**

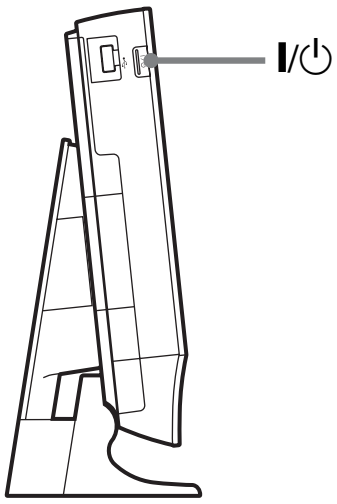

2 **Collegare il cavo di alimentazione CA del subwoofer alla presa a muro.**

Dopo aver acceso il subwoofer, l’indicatore LINK/STANDBY si illumina in verde e viene attivata la trasmissione wireless.

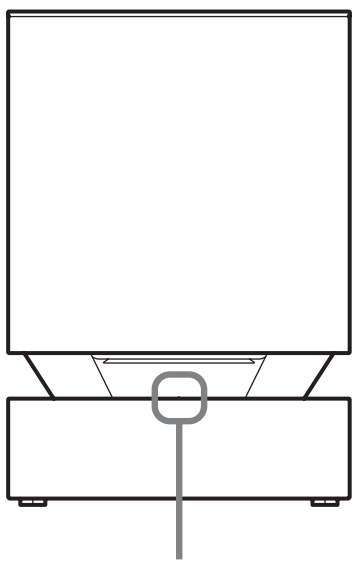

Indicatore LINK/STANDBY

Nota

• Se l’indicatore LINK/STANDBY non si illumina, vedere “Subwoofer” (pagina 13) e “Audio” (pagina 76).

Informazioni sulla modalità Standby


Il subwoofer entra automaticamente nella modalità Standby (l’indicatore LINK/STANDBY si illumina in rosso) mentre l’unità principale è nella modalità Standby o se la trasmissione wireless è disattivata. Il subwoofer si accende automaticamente (l’indicatore LINK/STANDBY si illumina in verde) quando si accende l’unità principale e la trasmissione wireless è attivata.

Per specificare il collegamento wireless

Se si utilizzano più prodotti wireless o se i vicini di casa utilizzano prodotti wireless, è possibile che si verifichino interferenze. Per evitare il problema è possibile specificare una connessione wireless per collegare l’unità principale al subwoofer (funzione Secure Link). Per ulteriori informazioni, vedere “Ulteriori impostazioni per il sistema wireless” (pagina 58).

Punto 3: Esecuzione di Imp. Rapida

Attenersi alla procedura descritta di seguito per effettuare le regolazioni di base per l’utilizzo del sistema.
Le voci visualizzate dipendono dal modello commercializzato nel paese di utilizzo.

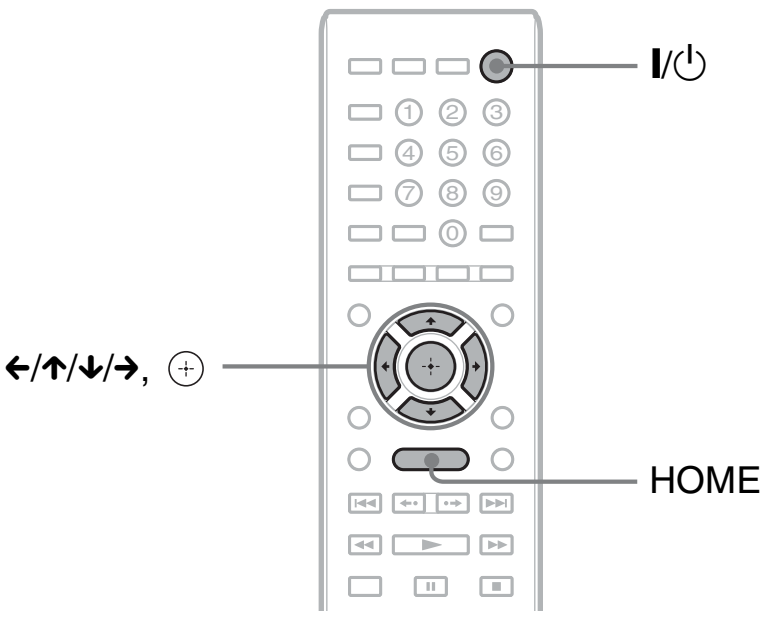


1 Accendere il televisore.

2 Premere I/⏻.

3 Impostare il selettore di ingresso del televisore in modo che il segnale proveniente dal sistema appaia sullo schermo del televisore.

Viene visualizzato il display di impostazione rapida per la selezione della lingua di visualizzazione su schermo.

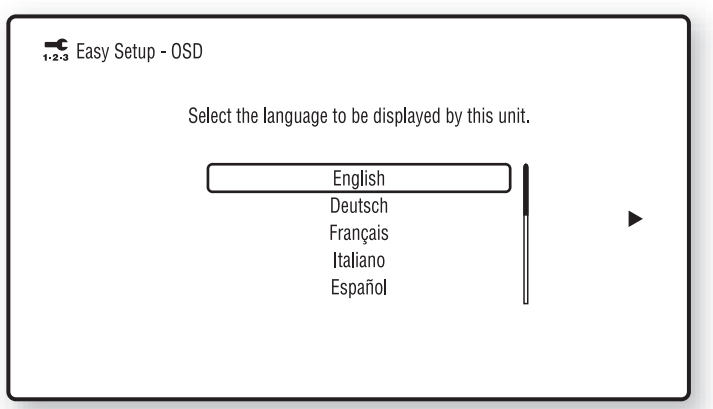

4 Eseguire [Imp. Rapida]. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni di base utilizzando ←/↑/↓/→ e ⊕.

Eseguire la seguente impostazione a seconda del metodo di collegamento (pagina 20).

- Collegamento mediante cavo HDMI: attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del televisore.
- Collegamento mediante cavo video: selezionare [16:9] o [4:3] in modo da visualizzare correttamente l’immagine.

Richiamo del display di impostazione rapida

1 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

2 Premere ←/→ per selezionare [Impostaz.].


3 Premere ↑/↓ per selezionare [Imp. Rapida], quindi premere ⊕.

4 Premere ←/→ per selezionare [Avvio], quindi premere ⊕.

Viene visualizzato il display di impostazione rapida.

Punto 4: Selezione della sorgente

È possibile selezionare la sorgente di riproduzione.

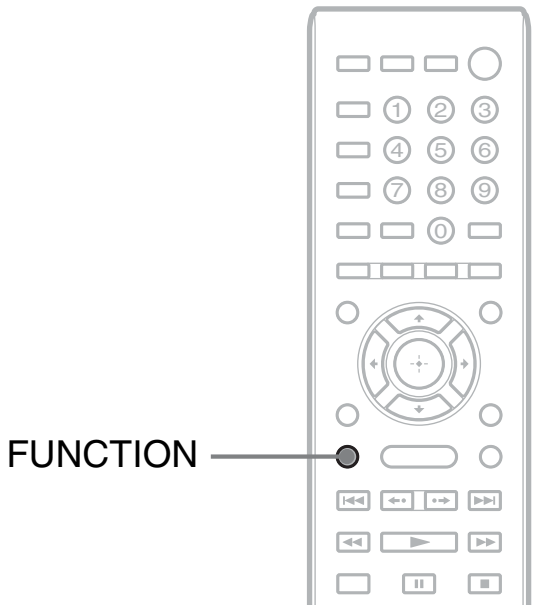

Premere più volte FUNCTION finché sul display del pannello frontale non viene visualizzata la funzione desiderata.


Ad ogni pressione di FUNCTION, la funzione cambia come indicato di seguito.

"BD/DVD" → "FM" → "HDMI1" → "HDMI2" → "TV" → "BD/DVD" → …

Funzione	Sorgente
"BD/DVD"	Disco, dispositivo USB, iPod/iPhone o dispositivo di rete da riprodurre con il sistema
"FM"	Radio FM (pagina 49)
"HDMI1"/"HDMI2"	Componente collegato alla presa HDMI IN 1 o HDMI IN 2 sul pannello posteriore (pagina 22)
"TV"	Componente (televisore e simili) collegato alla presa TV DIGITAL IN (OPTICAL) sul pannello posteriore o televisore compatibile con la funzione Audio Return Channel collegato alla presa HDMI OUT sul pannello posteriore (pagina 20)

Punto 5: Ascolto dell'audio surround

Dopo aver eseguito le operazioni nei punti precedenti, è possibile avviare la riproduzione e ascoltare facilmente l'audio surround. È inoltre possibile selezionare impostazioni surround pre-programmate e adattate a diversi tipi di sorgenti audio, che permettono di potenziare l'audio ricreando nell'ambiente domestico l'atmosfera tipica di una sala cinematografica.

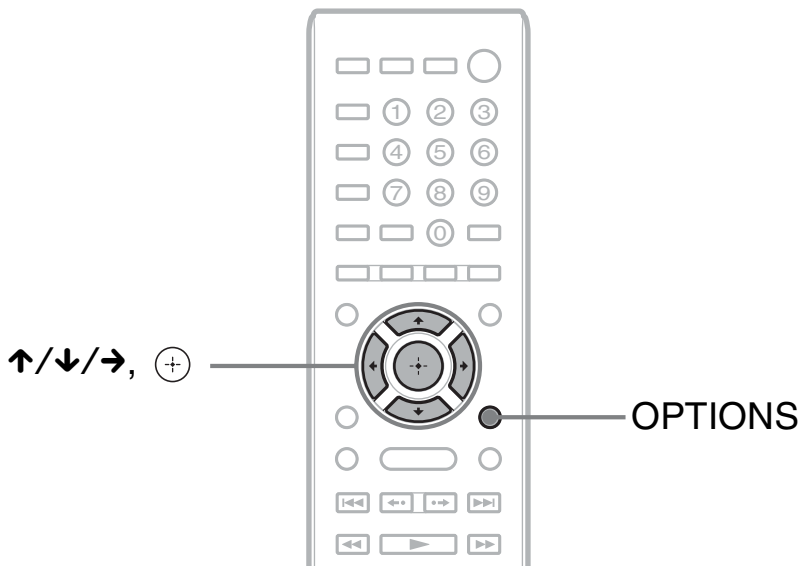

Selezione delle impostazioni surround in base alle preferenze di ascolto

Il metodo di impostazione dipende dalla funzione.

Durante la riproduzione con la funzione "BD/DVD"* o "FM"

1 **Premere OPTIONS.**

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 **Premere ↑/↓ per selezionare [Impostaz. Surround], quindi premere ⊕.**

3 **Premere più volte ↑/↓ fino a quando sullo schermo del televisore non viene visualizzata l'impostazione desiderata.**

Consultare la tabella di seguito per una descrizione delle impostazioni audio surround.

4 **Premere ⊕.**

L'impostazione viene configurata.

* Le impostazioni dell'audio surround non si applicano al contenuto Internet.

Durante la riproduzione con la funzione "HDMI1", "HDMI2" o "TV"

1 **Premere OPTIONS.**

Sul display del pannello frontale viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 **Premere più volte ↑/↓ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione "SUR. SET" sul display del pannello frontale, quindi premere ⊕ o →.**

3 **Premere più volte ↑/↓ fino a quando sul display del pannello frontale non viene visualizzata l'impostazione desiderata.**

Consultare la tabella di seguito per una descrizione delle impostazioni audio surround.

4 Premere ⊕.

L'impostazione viene configurata.

5 Premere OPTIONS.

Il menu delle opzioni scompare dal display del pannello frontale.

Informazioni sull'uscita dei diffusori

L'impostazione predefinita è [Auto] ("AUTO").

Impostazione surround	Effetto
[Auto] "AUTO"	Il sistema trasmette automaticamente l'audio con un effetto adatto, in base alla sorgente. • Sorgente a 2 canali: consente di trasmettere l'audio a 2 canali senza variazioni. • Sorgente multicanale: simula l'audio surround 7.1 o 5.1 con due diffusori anteriori e un subwoofer.
[2ch Stereo] "2CH ST."	Il sistema trasmette l'audio a 2 canali indipendentemente dal formato audio o dal numero di canali. I formati surround multicanale vengono sottoposti a downmix per consentire l'ascolto a 2 canali.

Nota

- A seconda del flusso di input, le impostazioni surround potrebbero essere inefficaci.
- Durante la riproduzione di un Super Audio CD, le impostazioni surround non sono attive.

Suggerimento


- È inoltre possibile selezionare l'impostazione surround in [Impostaz. Surround] di [Impostazioni audio] (pagina 67).

Riproduzione di un disco

Per informazioni sui dischi riproducibili, vedere "Dischi riproducibili" (pagina 80).

1 **Impostare il selettore di ingresso del televisore in modo che sullo schermo compaia il segnale proveniente dal sistema.**

2 **Caricare un disco.**

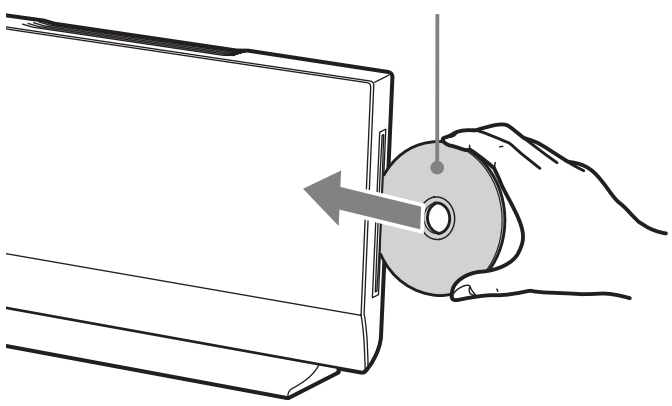

Nel menu iniziale viene visualizzato ⊙ e la riproduzione ha inizio.
Se la riproduzione non ha inizio automaticamente, selezionare ⊙ nella categoria 🎞 [Video], ♫ [Musica] o 📷 [Foto], quindi premere ⊕.

Nota

- Non caricare un disco mentre l'unità principale è nella modalità Standby.
- Non caricare un disco mentre il LED di illuminazione lampeggia subito dopo l'accensione dell'unità principale.
- Inserire il disco in posizione diritta nel relativo alloggiamento.


Utilizzo di BONUSVIEW/BD-LIVE

Alcuni BD-ROM con "BD-LIVE Logo*" presentano contenuti supplementari e altri dati che è possibile scaricare.

* BD LIVE™

1 **Collegare il dispositivo USB alla porta ⭠ (USB) sul retro dell'unità principale.**

Per utilizzare esclusivamente BONUSVIEW procedere al punto 3.
Per l'archiviazione locale, utilizzare una memoria USB di almeno 1 GB.

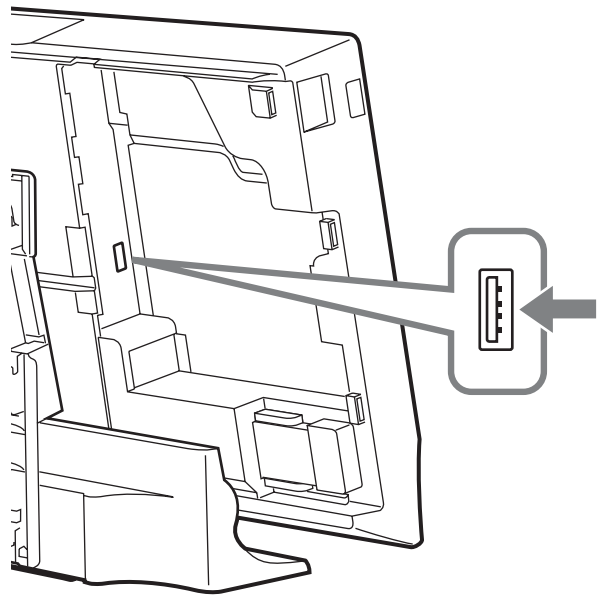

2 **Preparare il sistema per BD-LIVE (solo BD-LIVE).**

- Collegare il sistema a una rete (pagina 24).
- Impostare [Connessione Internet per BD] su [Consenti] (pagina 68).

3 **Inserire un BD-ROM con BONUSVIEW/BD-LIVE.**

Il metodo di funzionamento è diverso a seconda del disco. Consultare le istruzioni per l'uso del disco.

Suggerimento

- Per eliminare i dati nella memoria USB, selezionare [Cancella dati BD] in 🎞 [Video], quindi premere ⊕. Tutti i dati memorizzati nella cartella buda vengono eliminati.

Utilizzo di Blu-ray 3D

È possibile utilizzare dischi Blu-ray 3D con il logo 3D*.

* Blu-ray 3D™

1 **Preparare il sistema per la riproduzione di Blu-ray 3D Disc.**

- Collegare il sistema al televisore 3D compatibile utilizzando un cavo HDMI ad alta velocità (non in dotazione).

• Impostare [Impost. uscita 3D] e [Impost. dim. schermo TV per 3D] in [Impostazioni schermo] (pagina 65).

2 **Inserire un Blu-ray 3D Disc.**

Il metodo di funzionamento è diverso a seconda del disco. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il disco.


Suggerimento

• Consultare anche le istruzioni per l'uso del televisore 3D compatibile.

Visualizzazione delle informazioni di riproduzione

È possibile visualizzare le informazioni di riproduzione premendo DISPLAY.
Le informazioni visualizzate dipendono dal tipo di disco e dallo stato del sistema.

Esempio: durante la riproduzione di un BD-ROM

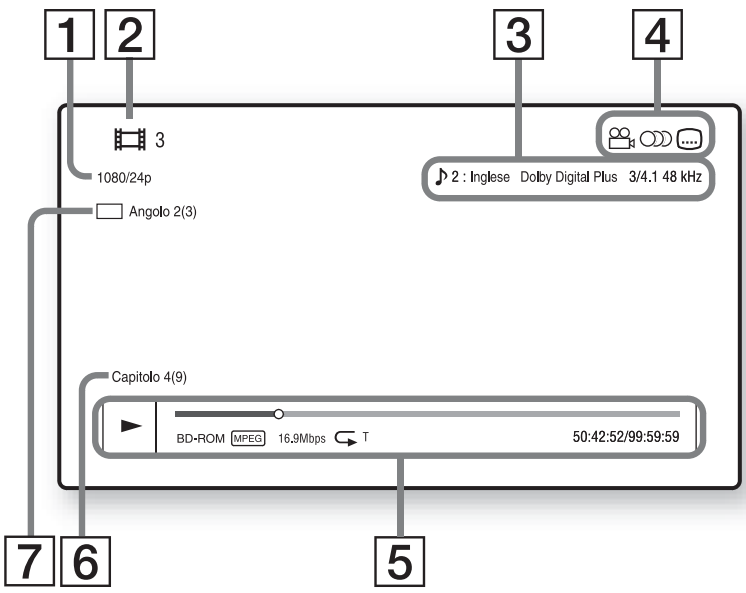

1 Risoluzione di uscita/Frequenza video

2 Numero o nome del titolo

3 Impostazione dell'audio correntemente selezionata

4 Funzioni disponibili (angolazione, audio, sottotitoli)

5 Informazioni di riproduzione
Comprendono la modalità di riproduzione, la barra di stato della riproduzione, il tipo di disco, il codec video, la velocità in bit, il tipo di ripetizione, il tempo trascorso e il tempo di riproduzione totale

6 Numero di capitolo

7 Angolazione attualmente selezionata


Riproduzione da un dispositivo USB

È possibile riprodurre file video, musicali e foto sul dispositivo USB collegato.
Per informazioni sui tipi di file riproducibili, vedere "Tipi di file riproducibili" (pagina 81).

1 **Collegare il dispositivo USB alla porta (USB) sull'unità principale.**

Consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo USB prima del collegamento.

Pannello posteriore/lato sinistro dell'unità principale

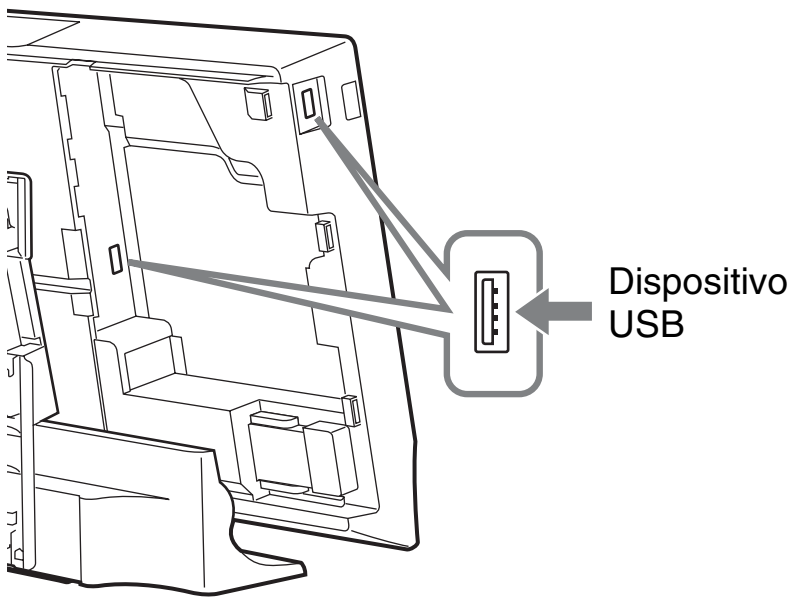

2 **Premere HOME.**

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

3 **Premere ←/→ per selezionare [Video], [Musica] o [Foto].**

4 **Premere ↑/↓ per selezionare [Disp. USB (posteriore)] o [Disp. USB (sinistra)], quindi premere ⊕.**

Nota

• Non rimuovere il dispositivo USB durante l'uso. Per evitare di danneggiare i dati o il dispositivo USB, spegnere il sistema durante il collegamento o la rimozione del dispositivo USB.

Utilizzo di un iPod/ iPhone

È possibile riprodurre musica, video e foto, nonché caricare la batteria di un iPod/iPhone attraverso il sistema.

Modelli di iPod/iPhone compatibili


I modelli di iPod/iPhone compatibili sono indicati di seguito. Prima di utilizzare il sistema, aggiornare il dispositivo iPod/iPhone con il software più recente.

Prodotto per iPod touch 4th generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 2nd generation, iPod touch 1st generation, iPod nano 6th generation, iPod nano 5th generation (video camera), iPod nano 4th generation (video), iPod nano 3rd generation (video), iPod nano 2nd generation (aluminum), iPod nano 1st generation, iPod 5th generation (video), iPod classic, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Per utilizzare un iPod/iPhone attraverso il sistema

1 Collegare il Dock per iPod/iPhone (in dotazione) alla porta posteriore o sinistra ⭠ (USB) sull'unità principale, quindi inserire il dispositivo iPod/ iPhone nel Dock per iPod/iPhone.

Per la riproduzione di un file video o di una foto, collegare l'uscita video del Dock per iPod/iPhone all'ingresso video del televisore mediante un cavo video (in dotazione) prima di inserire il dispositivo iPod/iPhone nel Dock per iPod/iPhone.

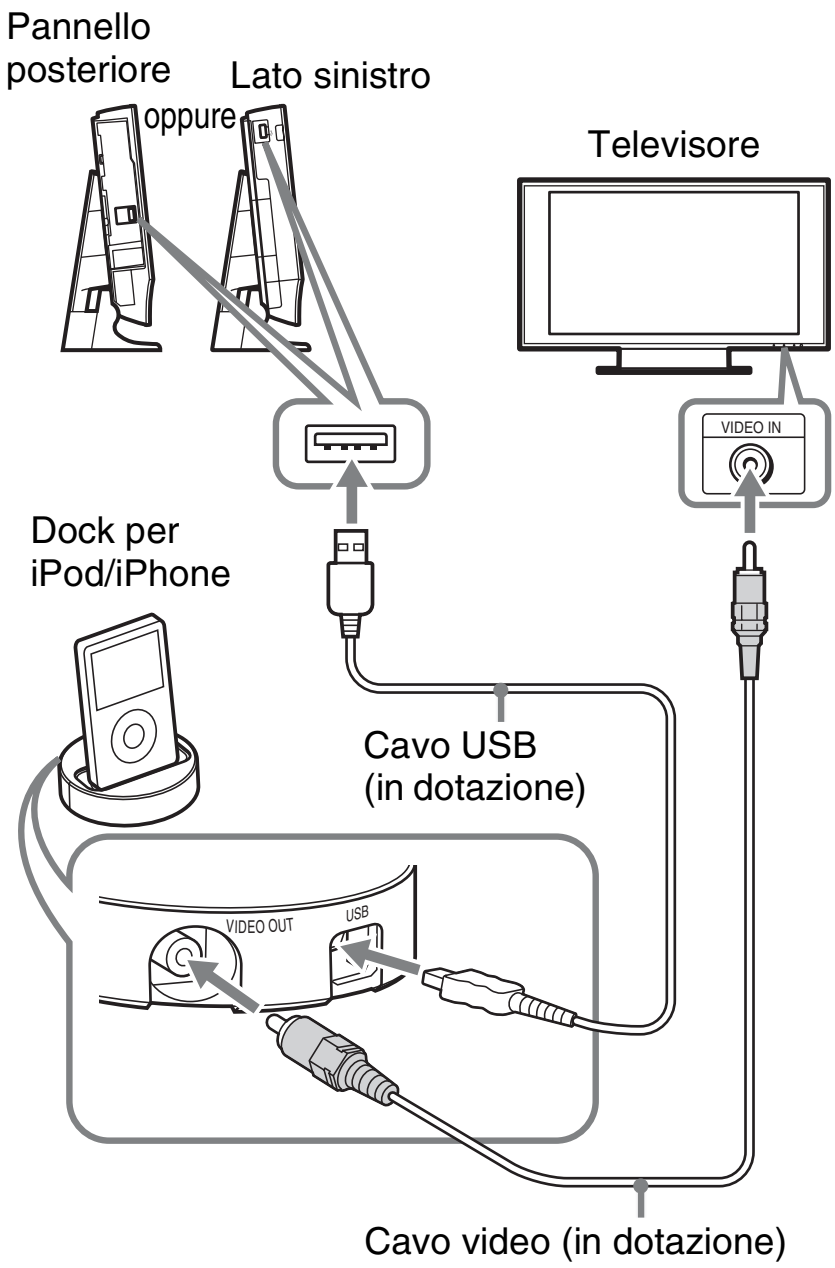

2 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

3 Premere ←/→ per selezionare [Video], [Musica] o [Foto].

4 Premere ↑/↓ per selezionare [iPod (posteriore)] o [iPod (sinistra)], quindi premere ⊕.

■ Se nel punto 3 è stato selezionato [Video] o [Musica]

I file video e musicali sono elencati sullo schermo del televisore. Procedere al punto successivo.

■ Se nel punto 3 è stato selezionato [Foto]

Sullo schermo del televisore viene visualizzato [Cambiare l'ingresso TV sull'ingresso video...]. Impostare il selettore di ingresso del televisore in modo che sullo schermo compaia il segnale proveniente dal dispositivo iPod/iPhone. Avviare quindi la proiezione delle diapositive comandandola direttamente dal dispositivo iPod/iPhone.

5 Premere ←/↑/↓/→ e ⊕ per selezionare il file da riprodurre.

L'audio dell'iPod/iPhone viene riprodotto sul sistema.

Durante la riproduzione di un file video, impostare il selettore di ingresso del televisore in modo che sullo schermo compaia il segnale proveniente dall'iPod/iPhone.

È possibile comandare l'iPod/iPhone utilizzando i tasti sul telecomando.

Per i dettagli sull'uso dell'iPod/iPhone, consultare le istruzioni per l'uso dell'iPod/iPhone.

Nota

- Per cambiare un'impostazione del sistema, ad esempio l'impostazione surround, durante la visione sul televisore di immagini provenienti dall'iPod/iPhone, selezionare l'ingresso di questo sistema sul televisore prima di utilizzare il sistema.

Per comandare l'iPod/iPhone con il telecomando

È possibile comandare l'iPod/iPhone utilizzando i tasti sul telecomando. Nella seguente tabella sono mostrati, a titolo esemplificativo, i tasti che possono essere utilizzati. Il funzionamento potrebbe differire a seconda del modello di iPod/iPhone.

Per [Video]/ [Musica]

Premere	Funzionamento
►	Consente di avviare la riproduzione.
❚❚	Consente di mettere in pausa la riproduzione.
■	Consente di arrestare la riproduzione.
◄◄ o ►►	Consente il riavvolgimento o l'avanzamento rapido.
◄◄ o ►►❙	Consente di passare al file o capitolo precedente o successivo (se presente).

Per [Foto]

Premere	Funzionamento
►, ❚❚	Consente di avviare e mettere in pausa la riproduzione. Quando si tiene premuto uno di questi tasti per diversi secondi, l'iPod/iPhone collegato entra nella modalità di sospensione.
■	Consente di mettere in pausa la riproduzione.
◄◄ o ►►	Consente il riavvolgimento o l'avanzamento rapido.
❙◄◄ o ►►❙	Consente di passare al file precedente o successivo. Quando si tiene premuto uno di questi tasti, viene effettuato il riavvolgimento o l'avanzamento rapido dell'iPod/iPhone collegato.
DISPLAY	Consente di attivare la retroilluminazione (o di prolungarla di 30 secondi).
OPTIONS, ←	Consente di ritornare al display o alla gerarchia di cartelle precedente.
↑/↓	Consente di selezionare l'elemento precedente o successivo.
⊕, →	Consente di immettere la voce selezionata.

Nota

- L'iPod/iPhone viene ricaricato quando è collegato al sistema acceso.
- Se [Auto standby] è impostato su [On], il sistema potrebbe spegnersi automaticamente mentre è in uso un iPod/iPhone.
- Non è possibile trasferire brani sull'iPod/iPhone da questo sistema.
- Sony non si assume responsabilità in caso di perdita o danneggiamento dei dati registrati su un iPod/iPhone collegato all'unità principale.
- Il prodotto è stato studiato specificamente per l'utilizzo con iPod/iPhone ed è stato certificato come conforme agli standard di prestazioni di Apple.
- Non rimuovere l'iPod/iPhone durante le operazioni. Per evitare di danneggiare i dati o l'iPod/iPhone, spegnere il sistema durante il collegamento o la rimozione dell'iPod/iPhone.
- Il sistema riconosce unicamente iPod/iPhone che sono stati precedentemente collegati al sistema.
- La funzione Controllo audio del sistema non è utilizzabile durante la riproduzione di file video o foto dall'iPod/iPhone.

• Quando si collega un iPod non compatibile con la funzione di uscita video e si seleziona [iPod (posteriore)] o [iPod (sinistra)] in [Video] o [Foto], sullo schermo del televisore viene visualizzato un messaggio di avviso.
• Il sistema è in grado di riconoscere fino a 3.000 file (cartelle comprese).

Riproduzione in rete

Video Internet BRAVIA in streaming

Video Internet BRAVIA è un gateway per la trasmissione all'unità principale del contenuto Internet selezionato e di diverse fonti di intrattenimento su richiesta.

Suggerimento

• Alcuni contenuti Internet richiedono la registrazione da PC prima della riproduzione.

1 Preparare il sistema per Video Internet BRAVIA.

Collegare il sistema a una rete (pagina 24).


2 Premere ←/→ per selezionare [Video], [Musica] o [Foto].

3 Premere ↑/↓ per selezionare l'icona di un provider di contenuto Internet, quindi premere ⊕.

Se l'elenco del contenuto Internet non è stato recuperato, è visibile l'icona di contenuto non acquisito o l'icona "nuovo".

Per utilizzare il pannello di controllo

Il pannello di controllo viene visualizzato all'avvio della riproduzione del file video. Gli elementi visualizzati dipendono dai provider di contenuto Internet.
Per ripetere la visualizzazione, premere DISPLAY.

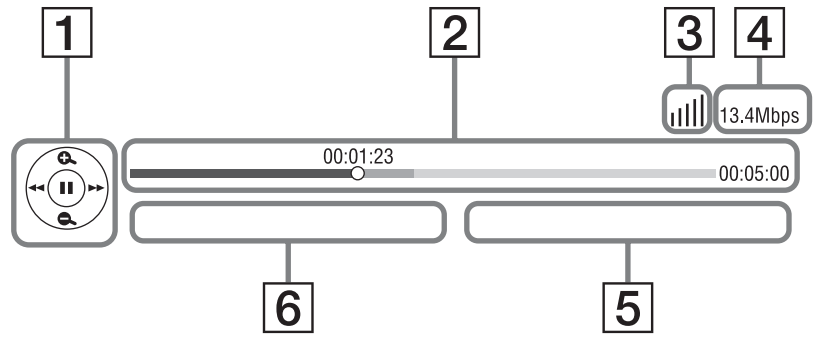

1 Display di controllo
Premere ←/↑/↓/→ o ⊕ per le operazioni di riproduzione.

2 Barra di stato della riproduzione
Barra di stato, cursore che indica la posizione corrente, tempo di riproduzione, durata del file video

3 Indicatore dello stato di rete
Indica l'intensità del segnale di una connessione wireless.
Indica una connessione via cavo.

4 Velocità di trasmissione della rete


5 Nome del file video successivo

6 Nome del file video attualmente selezionato

Riproduzione di file su una rete domestica (DLNA)

È possibile riprodurre file video, musicali e foto su altri componenti certificati DLNA collegandoli alla rete domestica.

Questa unità principale può essere utilizzata sia come lettore sia come dispositivo di rendering.
• Server: consente di memorizzare e ricevere i file
• Lettore: consente di ricevere i file dal server e di riprodurli
• Dispositivo di rendering: consente di ricevere i file dal server e di riprodurli; inoltre, può essere comandato da un altro componente (controller)
• Controller: consente di comandare il componente di rendering

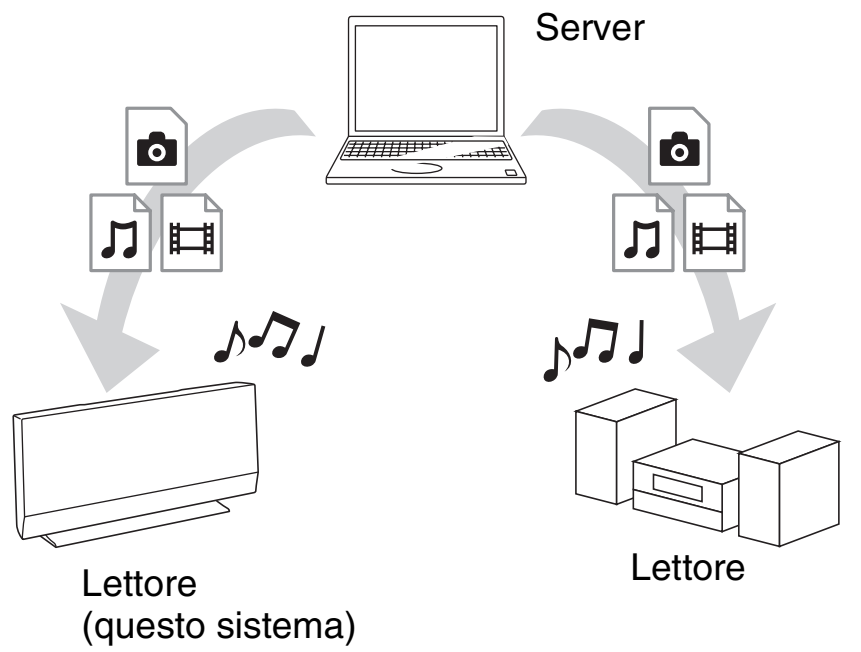


Preparare il sistema per l'uso della funzione DLNA.

- Collegare il sistema a una rete (pagina 24).
- Preparare gli altri componenti certificati DLNA. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dei componenti.


Per riprodurre i file memorizzati su un server DLNA con il sistema (lettore DLNA)

Selezionare l'icona del server DLNA da [Video], [Musica] o [Foto] nel menu Home, quindi selezionare il file da riprodurre.

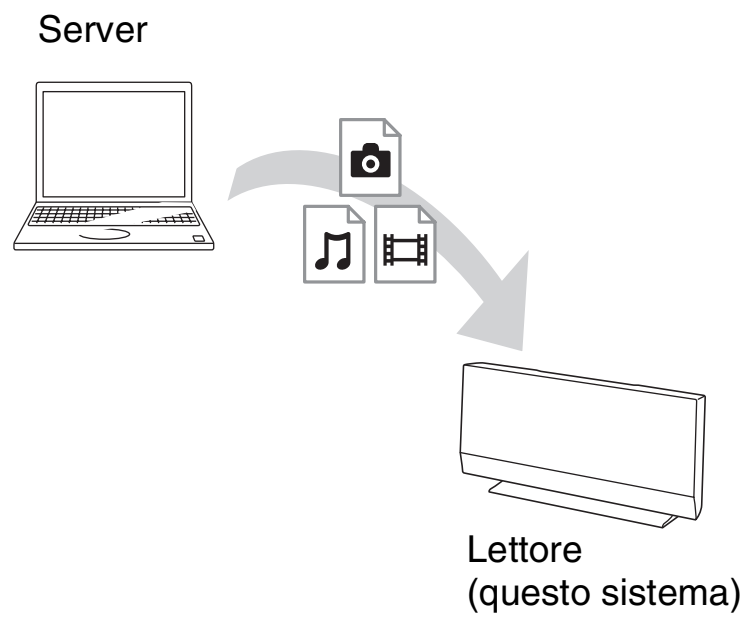

Per riprodurre file remoti comandando il sistema (dispositivo di rendering) con un controller DLNA

È possibile comandare il sistema con un controller certificato DLNA, ad esempio un iPhone, durante la riproduzione di file memorizzati su un server DLNA.

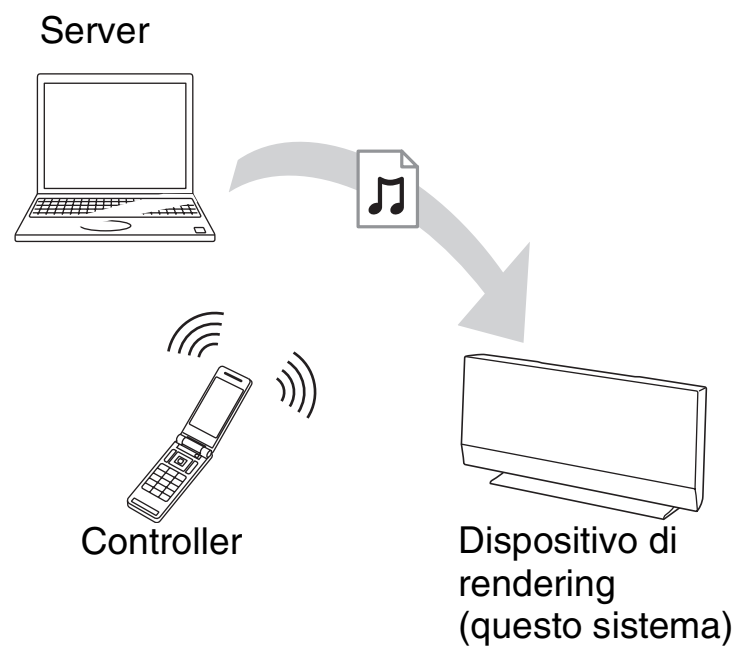

Comandare il sistema utilizzando un controller DLNA.
Per i dettagli sulle operazioni, consultare le istruzioni per l'uso del controller DLNA.

Nota

- Non comandare il sistema con il telecomando in dotazione e con un controller DLNA contemporaneamente.
- Per ulteriori informazioni sul controller DLNA, consultare le relative istruzioni per l'uso.

Suggerimento

- Il sistema è compatibile con la funzione "Riproduci in" di Windows Media® Player 12, in dotazione standard su Windows 7.


Riproduzione della stessa musica in ambienti diversi (PARTY STREAMING)

È possibile riprodurre contemporaneamente la stessa musica su tutti i componenti Sony compatibili con la funzione PARTY STREAMING e collegati alla rete domestica.

Esistono due tipi di componenti compatibili con PARTY STREAMING.

- PARTY host: invia e riproduce i file
- PARTY guest: riceve e riproduce i file

Questa unità principale può essere utilizzata sia come PARTY host sia come PARTY guest.

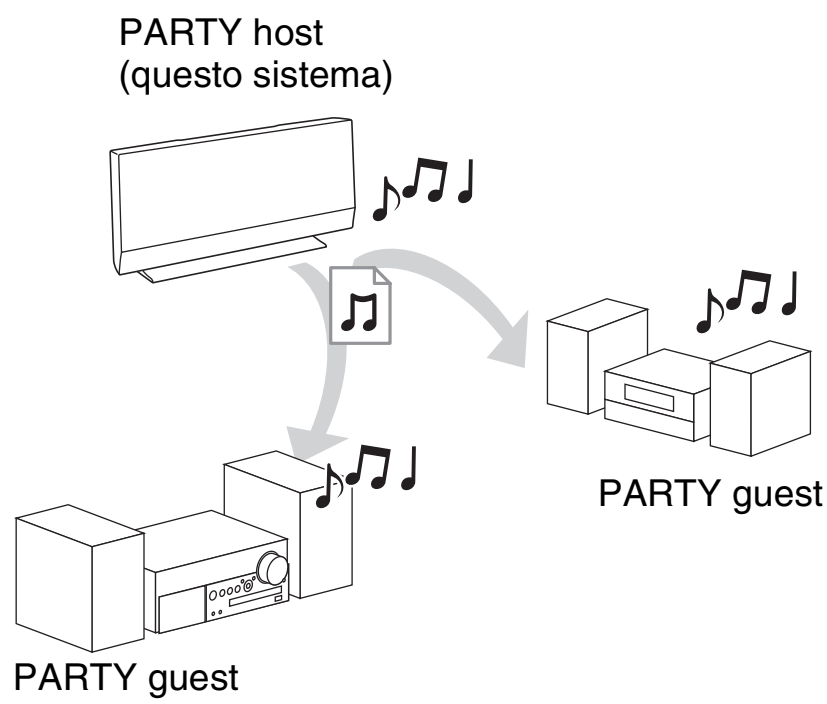

Preparare il sistema per PARTY STREAMING.

- Collegare il sistema a una rete (pagina 24).
- Collegare i componenti compatibili con la funzione PARTY STREAMING.

Per utilizzare il sistema come PARTY host

Selezionare un brano in [Musica], quindi selezionare [Avvia Party] dal menu delle opzioni per avviare un PARTY.
Per chiudere il PARTY, premere HOME.

Per utilizzare il sistema come PARTY guest

Selezionare [Party] in [Musica], quindi selezionare l'icona del dispositivo PARTY host.
Per abbandonare il PARTY, premere OPTIONS e selezionare [Lascia Party].
Per chiudere il PARTY, premere OPTIONS e selezionare [Chiudi Party].

Nota

- La vendita e le linee di prodotti disponibili compatibili con la funzione PARTY STREAMING dipendono dall'area geografica.

Ricerca di informazioni su video e musica

È possibile acquisire informazioni sul contenuto grazie alla tecnologia Gracenote e ricercare le informazioni correlate.

1 Collegare il sistema a una rete (pagina 24).


2 Inserire un disco o collegare un dispositivo USB per cui si desidera ricercare informazioni sul contenuto.

È possibile eseguire una ricerca video da un BD-ROM o DVD-ROM e una ricerca musicale da un CD-DA (CD musicale) o da un dispositivo USB.

3 Premere ←/→ per selezionare [Video] o [Musica].

4 Premere ↑/↓ per selezionare [Ricerca video] o [Ricerca musica].

Vengono visualizzate le informazioni sul contenuto.

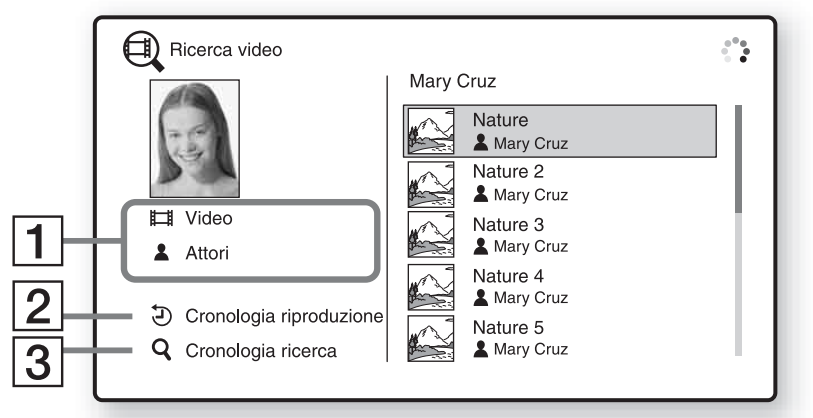

1 Dettagli contenuto
Consente di visualizzare un elenco di informazioni correlate, quali titolo, cast, brano o artista.

2 [Cronologia riproduzione]
Consente di visualizzare un elenco di titoli da BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (CD musicale) riprodotti in precedenza.
Selezionare un titolo per acquisire le informazioni sul contenuto.

3 [Cronologia ricerca]
Consente di visualizzare un elenco delle precedenti ricerche eseguite con la funzione [Ricerca video] o [Ricerca musica].

Per cercare ulteriori informazioni correlate

Selezionare una voce negli elenchi, quindi selezionare il servizio di ricerca.

Opzioni disponibili

Premendo OPTIONS vengono visualizzate diverse impostazioni e operazioni di riproduzione. Le voci disponibili sono diverse a seconda della situazione.

Opzioni comuni

Voci	Dettagli
[Impostaz. Surround]	Consente di cambiare l'impostazione surround (pagina 35).
[Impost. ripetizione]	Consente di impostare la riproduzione ripetuta.
[Menu 3D]	[Regolazione profondità 3D]: consente di regolare la profondità delle immagini 3D.
[Elenco Preferiti]	Consente di visualizzare Elenco Preferiti.
[Riproduci/Arresta]	Consente di avviare o interrompere la riproduzione.
[Riproduci da inizio]	Consente di riprodurre l'elemento dall'inizio.
[Aggiunge a Preferiti]	Consente di aggiungere contenuto Internet a Elenco Preferiti.
[Rimuove da Preferiti]	Consente di cancellare il contenuto Internet da Elenco Preferiti.
[Avvia Party]	Consente di iniziare un party con la sorgente selezionata. Questa voce potrebbe non essere disponibile, a seconda della sorgente.
[Lascia Party]	Consente di lasciare un party a cui il sistema sta partecipando. La funzione PARTY STREAMING rimane attiva per gli altri dispositivi partecipanti.
[Chiudi Party]	Consente di chiudere un party a cui il sistema sta partecipando. La funzione PARTY STREAMING viene disattivata per tutti gli altri dispositivi partecipanti.

Solo [Video]

Voci	Dettagli
[SINCR. A/V]	Consente di regolare il ritardo tra riproduzione dell'audio e delle immagini. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione del ritardo tra riproduzione dell'audio e delle immagini" (pagina 45).
[Impost. uscita 3D]	Consente di stabilire se il video 3D deve essere trasmesso automaticamente. **Nota** • Il video 3D proveniente dalla presa HDMI IN 1 o HDMI IN 2 viene trasmesso a prescindere da questa impostazione.
[Impostazioni video]	• [Modo qualità immagine]: consente di selezionare le impostazioni dell'immagine per diversi tipi di illuminazione dell'ambiente. • [FNR]: consente di ridurre i disturbi casuali visualizzati nell'immagine. • [BNR]: consente di ridurre i disturbi a mosaico nell'immagine. • [MNR]: consente di ridurre i disturbi minori lungo i contorni dell'immagine (sfarfallio).
[Pausa]	Consente di mettere in pausa la riproduzione.
[Menu principale]	Consente di visualizzare il menu principale dei dischi BD o DVD.
[Menu/Menu a comparsa]	Consente di visualizzare il menu a comparsa dei dischi BD-ROM o il menu dei dischi DVD.

Voci	Dettagli
[Ricerca titolo]	Consente di cercare un titolo su un BD-ROM/DVD VIDEO e di avviare la riproduzione dall'inizio.
[Ricerca capitolo]	Consente di cercare un capitolo e di avviare la riproduzione dall'inizio.
[Angolo]	Consente di passare ad altri angoli di visualizzazione quando su un BD-ROM/DVD VIDEO sono registrate più angolazioni.
[Riduz. disturbi contenuto IP]	Consente di correggere la qualità video del contenuto Internet.
[Ricerca video]	Consente di visualizzare informazioni sul BD-ROM/ DVD-ROM utilizzando la tecnologia Gracenote.

Solo ♫ [Musica]

Voci	Dettagli
[Agg. BGM proiez. dia.]	Consente di registrare file musicali nella memoria USB come musica di sottofondo (BGM) durante una proiezione di diapositive.
[Ricerca musica]	Consente di visualizzare informazioni sul CD audio (CD-DA) utilizzando la tecnologia Gracenote.
[Impost. casuale] (solo iPod/iPhone)	Consente di impostare la riproduzione casuale.

Solo 📷 [Foto]

Voci	Dettagli
[Proiez. diapo.]	Consente di avviare una presentazione.
[Vel. proiez. diapo.]	Consente di modificare la velocità della presentazione.
[Eff. proiez. diapo.]	Consente di impostare l'effetto per la riproduzione di una presentazione.

Voci	Dettagli
[BGM proiez. diapo.]	• [Off]: consente di disattivare la funzione. • [My Music da USB]: consente di impostare i file musicali registrati in [Agg. BGM proiez.dia.]. • [Riprod. da CD musica]: consente di impostare i brani sui CD-DA (CD musicali).
[Ruota a sinistra]	Consente di ruotare la fotografia in senso antiorario di 90°.
[Ruota a destra]	Consente di ruotare la fotografia in senso orario di 90°.
[Visione immag.]	Consente di visualizzare l'immagine selezionata.

Regolazione del ritardo tra riproduzione dell'audio e delle immagini

(A/V SYNC)

Se il suono risulta sfasato rispetto alle immagini visualizzate sullo schermo del televisore, è possibile sincronizzare suoni e immagini regolando il ritardo fra riproduzione dell'audio e delle immagini.
Il metodo di impostazione dipende dalla funzione.

Nota

• A seconda del flusso di input, A/V SYNC potrebbe essere inefficace.

Durante la riproduzione con la funzione "BD/DVD"

1 **Premere OPTIONS.**
Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 **Premere ↑/↓ per selezionare [SINCR. A/V], quindi premere ⊕.**

3 Premere ←/→ per regolare il ritardo tra l'immagine e l'audio.

È possibile regolare da 0 ms a 300 ms con incrementi di 25 ms.

4 Premere ⊕.

L'impostazione viene configurata.

Durante la riproduzione con la funzione "HDMI1", "HDMI2" o "TV"

1 Premere OPTIONS.

Sul display del pannello frontale viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere più volte ↑/↓ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione "A/V SYNC" sul display del pannello frontale, quindi premere ⊕ o →.

3 Premere ↑/↓ per regolare il ritardo tra l'immagine e l'audio.

È possibile regolare da 0 ms a 300 ms con incrementi di 25 ms.

4 Premere ⊕.


L'impostazione viene configurata.

5 Premere OPTIONS.

Il menu delle opzioni scompare dal display del pannello frontale.

Selezione dell'effetto in base alla sorgente

È possibile selezionare un modo audio adatto per i film o la musica.

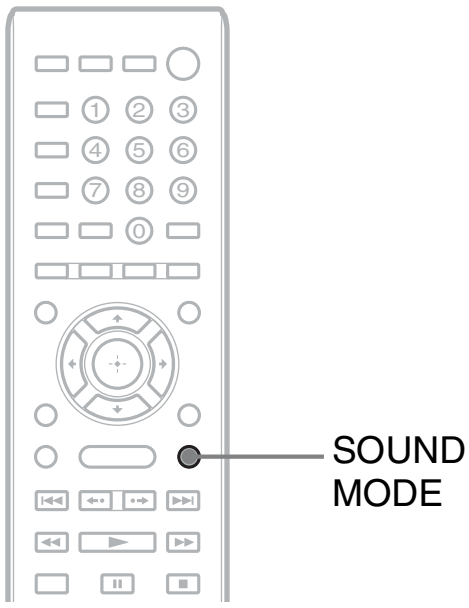

Premere più volte SOUND MODE durante la riproduzione fino a quando il modo desiderato non viene visualizzato sul display del pannello frontale.


- "AUTO": il sistema seleziona automaticamente il modo "MOVIE" o "MUSIC" per produrre l'effetto audio in base al disco o al flusso audio.
- "MOVIE": il sistema fornisce l'audio per i film.
- "MUSIC": il sistema fornisce l'audio per la musica.
- "SPORTS": il sistema aggiunge il riverbero per i programmi sportivi.
- "GAME ROCK": il sistema fornisce l'audio per i giochi con musica e ritmo.

Nota

- A seconda del disco o della sorgente, quando si seleziona "AUTO", l'inizio del suono potrebbe essere tagliato a causa della selezione automatica della modalità ottimale da parte del sistema. Per evitare che il suono venga tagliato, selezionare una voce diversa da "AUTO".
- A seconda del flusso di input, il modo audio potrebbe essere inefficace.
- Durante la riproduzione di un Super Audio CD la funzione non è disponibile.

Selezione del formato audio, di brani registrati in più lingue o del canale

Quando il sistema riproduce un BD/DVD VIDEO registrato in più formati audio (PCM, Dolby Digital, MPEG audio o DTS) o con tracce in più lingue, è possibile cambiare il formato dell'audio o la lingua.
Con i CD, è possibile selezionare il suono dal canale destro o dal canale sinistro e ascoltare il suono del canale selezionato con entrambi i diffusori sinistro e destro.

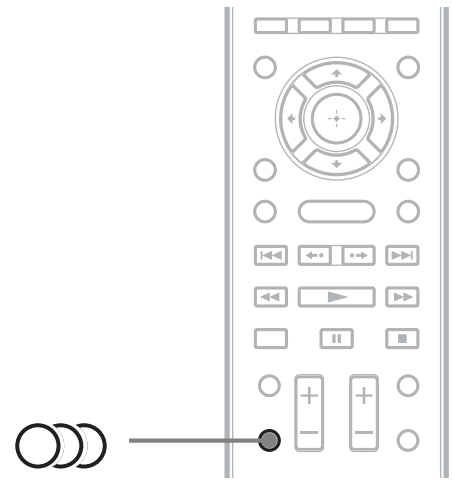

Premere più volte ⓞⓞ durante la riproduzione per selezionare il segnale audio desiderato.

Sullo schermo del televisore viene visualizzata la schermata delle informazioni audio.

■ BD/DVD VIDEO

A seconda del BD/DVD VIDEO, la scelta della lingua è diversa.
Se viene visualizzato un numero di 4 cifre, questo indica un codice di lingua. Vedere "Elenco dei codici delle lingue" (pagina 85) per conoscere la lingua cui corrisponde il codice. Se la stessa lingua viene visualizzata due o più volte, il BD/DVD VIDEO è registrato in più formati audio.

■ DVD-VR

Vengono visualizzati i tipi di tracce audio registrate sul disco.
Esempio:

- [♪ Stereo]
- [♪ Stereo (Audio1)]
- [♪ Stereo (Audio2)]
- [♪ Princip.]

- [♪ Second.]
- [♪ Princip./Second.]

Nota

- [♪ Stereo (Audio1)] e [♪ Stereo (Audio2)] non vengono visualizzati quando è registrato un solo flusso audio sul disco.

■ CD

- [♪ Stereo]: audio stereofonico standard.
- [♪ 1/S]: audio del canale sinistro (monofonico).
- [♪ 2/D]: audio del canale destro (monofonico).
- [♪ S+D]: l'audio di entrambi i canali sinistro e destro viene trasmesso da ogni singolo diffusore.


Ascolto dell'audio con tecnologia Multiplex

(DUAL MONO)

Se il sistema riceve o riproduce un segnale Multiplex con codifica audio Dolby Digital, è possibile ascoltare l'audio con un effetto denominato Multiplex.

Nota

- Per ricevere il segnale Dolby Digital, collegare un televisore o un altro componente all'unità principale utilizzando un cavo ottico digitale (pagina 20). Se il televisore è compatibile con la funzione Audio Return Channel (pagine 21, 70), è possibile ricevere un segnale Dolby Digital attraverso un cavo HDMI ad alta velocità.

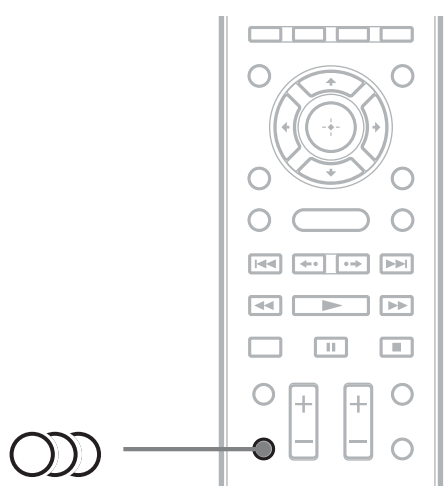



Premere più volte ⓞⓞ finché sul display del pannello frontale non viene visualizzato il segnale desiderato.

- "MAIN": viene riprodotto l'audio nella lingua principale.
- "SUB": viene riprodotto l'audio nella lingua secondaria.
- "MAIN/SUB": viene riprodotto l'audio misto nelle lingue principale e secondaria.

Ascolto della radio

È possibile ascoltare la radio con i diffusori del sistema.

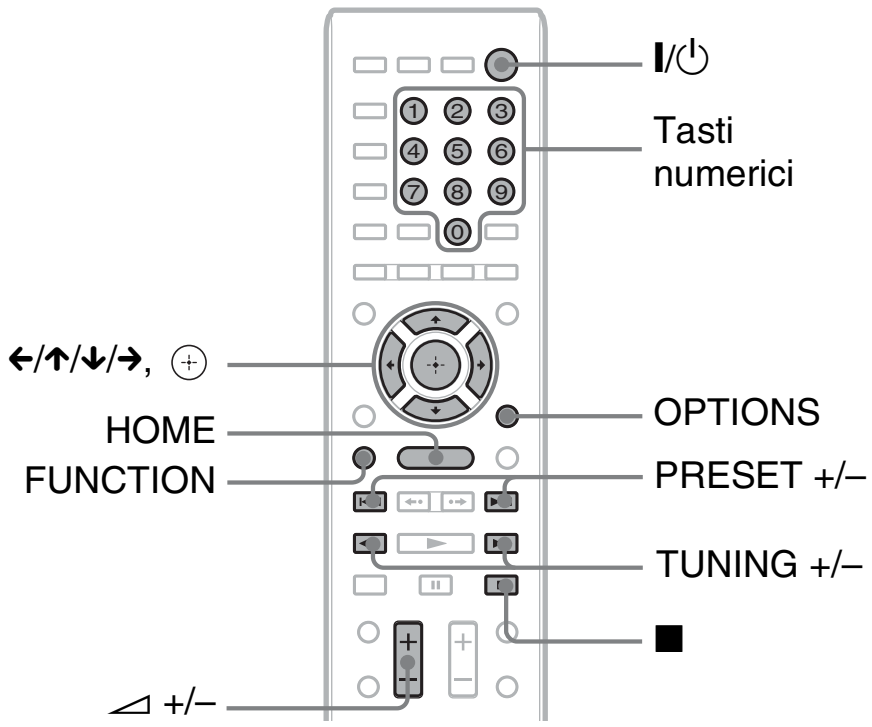

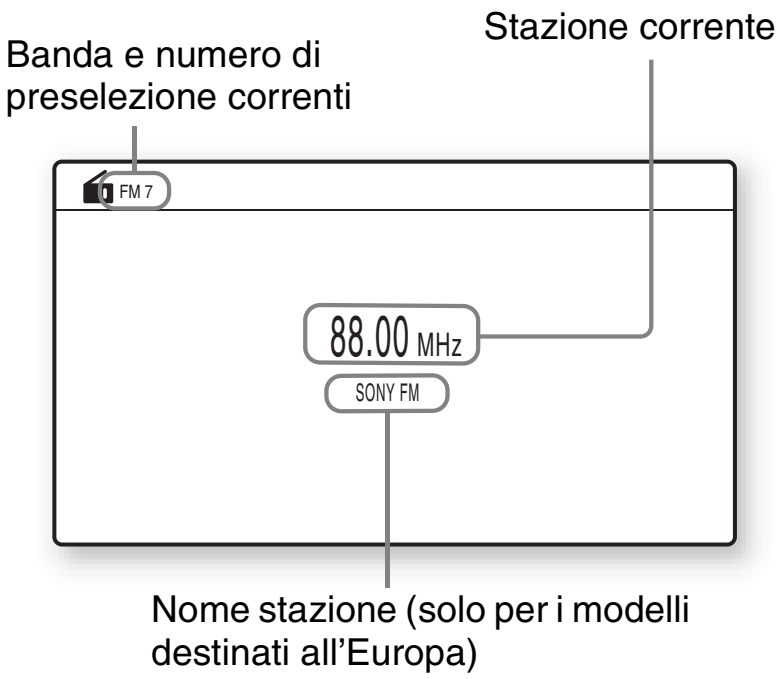

1 Premere più volte FUNCTION finché sul display del pannello frontale viene visualizzata l'indicazione "FM".

2 Selezionare la stazione radio.

Sintonizzazione automatica

Tenere premuto TUNING +/– finché non ha inizio la ricerca automatica.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato [Sintonizzazione automatica]. La ricerca si interrompe quando il sistema si sintonizza su una stazione.

Per interrompere manualmente la sintonizzazione automatica, premere TUNING +/– o ■.

Sintonizzazione manuale

Premere più volte TUNING +/–.

3 Regolare il volume premendo ◿ +/–.

Se un programma FM è disturbato

Se un programma FM è disturbato, è possibile selezionare la ricezione monofonica. Viene eliminato l'effetto stereo, ma la ricezione è migliore.

1 Premere OPTIONS.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere ↑/↓ per selezionare [Modo FM], quindi premere ⊕.

3 Premere ↑/↓ per selezionare [Mono].

- [Stereo]: ricezione stereofonica.
- [Mono]: ricezione monofonica.

4 Premere ⊕.

L'impostazione viene configurata.

Spegnimento della radio

Premere I/⏻.

Preselezione delle stazioni radio

È possibile preimpostare fino a 20 stazioni. Prima della sintonizzazione, si raccomanda di abbassare il volume al minimo.

1 Premere più volte FUNCTION finché sul display del pannello frontale viene visualizzata l'indicazione "FM".

2 Tenere premuto TUNING +/– finché non ha inizio la ricerca automatica.

La ricerca si interrompe quando il sistema si sintonizza su una stazione.

3 Premere OPTIONS.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu delle opzioni.

4 **Premere ↑/↓ per selezionare [Preimposta memoria], quindi premere ⊕.**

5 **Premere ↑/↓ per selezionare il numero di preselezione desiderato, quindi premere ⊕.**

6 **Ripetere i punti da 2 a 5 per memorizzare altre stazioni.**

Modifica del numero di preselezione

Selezionare il numero di preselezione desiderato premendo PRESET +/–, quindi eseguire la procedura dal punto 3.

Selezione della stazione programmata

1 **Premere più volte FUNCTION finché sul display del pannello frontale viene visualizzata l'indicazione "FM".**

La radio si sintonizza sull'ultima stazione ricevuta.

2 **Premere più volte PRESET +/– per selezionare la stazione programmata.**

Il numero di preselezione e la frequenza vengono visualizzati sullo schermo del televisore e sul display del pannello frontale.

Ad ogni pressione del tasto, il sistema si sintonizza su una stazione programmata.

Suggerimento

• È possibile selezionare il numero della stazione programmata con i tasti numerici.

Utilizzo del sistema dati radio (RDS)

(Solo per i modelli destinati all'Europa)

RDS (Sistema dati radio)

Il sistema dati radio (RDS) è un servizio di trasmissione che permette alle stazioni radio di inviare informazioni aggiuntive oltre al normale segnale di programma. Questo sintonizzatore dispone di comode funzionalità RDS, come la visualizzazione del nome della stazione.
Il nome della stazione viene visualizzato anche sullo schermo TV.

Ricezione di trasmissioni RDS

Selezionare una stazione dalla banda FM.

Quando viene sintonizzata una stazione che fornisce servizi RDS, il nome della stazione* viene visualizzato sul display del pannello frontale.

* Se non si riceve una trasmissione RDS, il nome della stazione non viene visualizzato sul display del pannello frontale.

Nota

• RDS potrebbe non funzionare correttamente se la stazione sintonizzata non trasmette correttamente il segnale RDS, o se il segnale è debole.
• Non tutte le stazioni FM forniscono il servizio RDS, né lo stesso tipo di servizi. Se non si conosce il sistema RDS, consultare le stazioni radio locali per ulteriori informazioni sui servizi RDS nella zona.

Suggerimento

• Durante la ricezione di una trasmissione RDS, ad ogni pressione di DISPLAY il display del pannello frontale cambia come indicato di seguito:
Nome stazione → Frequenza → Numero di preselezione → Informazioni sul flusso → Nome stazione → …

Uso della funzione Controllo per HDMI per "BRAVIA" Sync

Questa funzione è disponibile sui televisori dotati della funzione "BRAVIA" Sync. Collegando componenti Sony compatibili con la funzione Controllo per HDMI per mezzo di un cavo HDMI ad alta velocità è possibile semplificare le operazioni.

Nota

- Alcune funzioni sono utilizzabili solo se il televisore collegato è compatibile e richiedono una precedente configurazione dal televisore. Consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- Per utilizzare la funzione Controllo audio del sistema è necessario effettuare un collegamento audio tra il sistema e il televisore (pagina 20).
- Per utilizzare la funzione di controllo della posizione è necessario che il televisore disponga di un sensore in grado di rilevare la posizione di ascolto. In questo caso, il livello del suono e/o la qualità dell'immagine di tutti i componenti collegati al televisore vengono regolati in base al segnale proveniente dal televisore.

Uso di "BRAVIA" Sync

Controllo per HDMI - Impostazione semplice

È possibile configurare automaticamente la funzione [Controllo per HDMI] del sistema abilitando l'impostazione corrispondente sul televisore.
Per i dettagli sulla funzione Controllo per HDMI, vedere "[Impostazioni HDMI]" (pagina 70).

Spegnimento del sistema

È possibile spegnere il sistema contemporaneamente al televisore.

Nota

- Il sistema non si spegne automaticamente durante la riproduzione della musica o quando è impostato sulla funzione "FM".

Riproduzione One-Touch

Quando si preme ▶ sul telecomando, il sistema e il televisore si accendono e l'ingresso del televisore viene impostato sull'ingresso HDMI al quale è collegato il sistema.

Controllo audio del sistema

È possibile semplificare le operazioni per ascoltare l'audio dal televisore o da altri componenti.

È possibile utilizzare la funzione di controllo audio del sistema nel modo seguente:

- Quando il sistema è acceso, l'audio del televisore o degli altri componenti può essere trasmesso dai diffusori del sistema.
- Quando l'audio proveniente dal televisore o da altri componenti viene trasmesso dai diffusori del sistema, è possibile cambiare i diffusori a cui viene trasmesso l'audio premendo SPEAKERS TV⟷AUDIO.
- Quando l'audio proveniente dal televisore o da altri componenti viene trasmesso dai diffusori del sistema, è possibile regolare il volume e disattivare l'audio del sistema dal televisore.

Nota

- Quando il televisore è nel modo PAP (Picture and Picture), o se il sistema sta riproducendo file video o foto dall'iPod/iPhone, la funzione Controllo audio del sistema non è utilizzabile.
- A seconda del televisore in uso, il livello di volume dell'unità principale viene visualizzato sullo schermo del televisore durante la regolazione. In questo caso, il livello del volume visualizzato sullo schermo del televisore e sul display del pannello frontale dell'unità principale potrebbero non corrispondere.

Audio Return Channel

È possibile ascoltare l'audio del televisore attraverso il sistema con un singolo cavo HDMI ad alta velocità. Per i dettagli sull'impostazione, vedere "Collegamento del televisore" (pagina 20).

Controllo agevole dal telecomando

È possibile controllare le funzioni di base del sistema utilizzando il telecomando quando sullo schermo del televisore è visualizzata l'uscita video del sistema.

Abbinamento della lingua

Quando si cambia la lingua della visualizzazione su schermo del televisore, dopo lo spegnimento e l'accensione viene inoltre modificata la lingua della visualizzazione su schermo del sistema.

Controllo del routing

Quando si esegue la riproduzione One-Touch sul componente collegato, il sistema si accende e imposta la funzione del sistema su "HDMI1" o "HDMI2" (in base alla presa HDMI in uso) e l'ingresso del televisore viene impostato automaticamente sull'ingresso HDMI a cui è collegato il sistema.

Nota

- Assicurarsi che il componente sia collegato al sistema attraverso un cavo HDMI ad alta velocità e che la funzione Controllo per HDMI del componente collegato sia attivata.

Controllo della posizione

Questo sistema consente di regolare automaticamente il livello dell'audio dei diffusori anteriori destro e sinistro se il televisore è compatibile il controllo del dispositivo esterno della funzione di controllo della posizione. In questo caso vengono regolati altri componenti collegati al televisore. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

Impostazione dei diffusori

[Impostazioni diffusori]

Per ottenere un effetto surround ottimale, è necessario impostare i collegamenti dei diffusori e la loro distanza dalla posizione di ascolto. Utilizzare quindi il segnale di prova per regolare il livello dei diffusori e ottenere una regolazione bilanciata.

1 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

2 Premere ←/→ per selezionare [Impostaz.].

3 Premere ↑/↓ per selezionare [Impostazioni audio], quindi premere ⊕.

4 Premere ↑/↓ per selezionare [Impostazioni diffusori], quindi premere ⊕.

Viene visualizzata la schermata [Impostazioni diffusori].

5 Premere ↑/↓ per selezionare l'elemento, quindi premere ⊕.


Controllare le seguenti impostazioni.

■ [Distanza]

Quando si spostano i diffusori, configurare i parametri di distanza (A) dalla posizione di ascolto ai diffusori.
I parametri possono essere impostati su un valore compreso tra 0,0 e 7,0 metri.

I diffusori nella figura corrispondono alla seguente impostazione:

① Diffusore anteriore sinistro (L)
② Diffusore anteriore destro (R)
③ Subwoofer

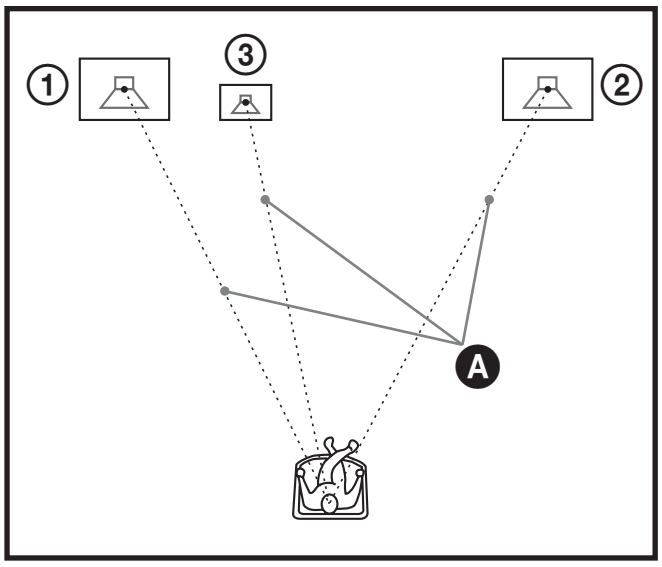

[Anteriore Sin./Ds.] 3,0 m: consente di impostare la distanza del diffusore anteriore.
[Subwoofer] 3,0 m: consente di impostare la distanza del subwoofer.

Nota

- A seconda del flusso di input, [Distanza] potrebbe non essere operativo.

■ [Livello]

È possibile regolare il livello audio dei diffusori.
È possibile impostare i parametri su valori compresi tra –6,0 dB e +6,0 dB. Si consiglia di impostare [Tono prova] su [On] per una regolazione più agevole.

[Anteriore Sin./Ds.] 0,0 dB: consente di impostare il livello di volume del diffusore anteriore.
[Subwoofer] 0,0 dB: consente di impostare il livello del subwoofer.

■ [Tono prova]

I diffusori emettono un tono di prova per regolare [Livello].

[Off]: non viene emesso alcun tono di prova dai diffusori.
[On]: durante la regolazione del livello, il tono di prova viene emesso dai singoli diffusori in sequenza. Se viene selezionata una delle voci di [Impostazioni diffusori], il tono di prova viene emesso in sequenza da ciascuno dei diffusori. Regolare il livello dell'audio attenendosi alle indicazioni riportate di seguito.

1. **Impostare [Tono prova] su [On].**
2. **Premere ↑/↓ per selezionare [Livello], quindi premere ⊕.**
3. **Premere ↑/↓ per selezionare il tipo di diffusore desiderato, quindi premere ⊕.**
4. **Premere ←/→ per selezionare il diffusore sinistro o destro, quindi premere ↑/↓ per regolare il livello.**
5. **Premere ⊕.**
6. **Ripetere i punti da 3 a 5.**
7. **Premere RETURN.**

   Il sistema ritorna al display precedente.
8. **Premere ↑/↓ per selezionare [Tono prova], quindi premere ⊕.**
9. **Premere ↑/↓ per selezionare [Off], quindi premere ⊕.**

Nota

- I segnali del tono di prova non vengono trasmessi dalla presa HDMI OUT.

Suggerimento

- Per regolare contemporaneamente il volume di tutti i diffusori, premere ⊿ +/–.

Uso della funzione di spegnimento programmato (Sleep Timer)

È possibile impostare il sistema in modo che si spenga a un'ora preimpostata, in modo da addormentarsi al suono della musica. È possibile preimpostare l'ora a intervalli di 10 minuti.

Premere SLEEP.

Ad ogni pressione di SLEEP, il display dei minuti (tempo residuo) sul display del pannello frontale cambia di 10 minuti.

Quando si imposta la funzione di spegnimento programmato, il tempo rimanente viene visualizzato ogni 5 minuti.
Quando il tempo residuo è inferiore a 2 minuti, sul display del pannello frontale lampeggia l'indicazione "SLEEP".

Per visualizzare il tempo residuo

Premere una volta SLEEP.

Per modificare il tempo residuo

Premere più volte SLEEP per selezionare il tempo desiderato.

Disattivazione dei tasti sull'unità principale

(Blocco per bambini)

È possibile disattivare i tasti sull'unità principale (tranne I/⏻) per impedire operazioni errate, ad esempio da parte di bambini (funzione di blocco per bambini).

Premere per almeno 5 secondi ■ sull'unità principale.

Sul display del pannello frontale viene visualizzato "LOCKED".
La funzione di blocco per bambini è attivata e i tasti sull'unità principale sono bloccati. (È possibile comandare il sistema utilizzando il telecomando.)
Per annullare, premere ■ per almeno 5 secondi affinché sul display del pannello frontale venga visualizzato "UNLOCK".

Nota

- Quando si utilizzano i tasti sull'unità principale con la funzione di blocco per bambini attivata, sul display del pannello frontale lampeggia l'indicazione "LOCKED".

Controllo del televisore o di altri componenti tramite il telecomando in dotazione

È possibile controllare il televisore e altri componenti, ad esempio un cable box o un ricevitore satellitare digitale, utilizzando il telecomando in dotazione. Il telecomando è configurato in fabbrica per il controllo di componenti Sony.

È possibile controllare componenti non Sony cambiando il codice di preselezione del telecomando. Per informazioni, vedere "Modifica del codice di preselezione del telecomando (Modo di preselezione)" (pagina 55).

Nota

- Quando si sostituiscono le pile del telecomando, il telecomando potrebbe essere reimpostato all'impostazione predefinita (SONY).

Controllo dei componenti tramite il telecomando in dotazione

1. **Premere il tasto della modalità di funzionamento TV o STB corrispondente al componente da controllare.**
2. **Premere i tasti appropriati in base alla tabella di seguito.**
   - ●: il tasto può essere utilizzato con l'impostazione predefinita del telecomando.
   - ○: il tasto può essere utilizzato cambiando il codice di preselezione del telecomando.

Tasto	Modalità del telecomando	
	TV	STB
AV I/⏻	●	●
Tasti numerici	●	●
(teletext)	●	●
ENTER (-/--)	●	○
(audio)	●	○
(subtitle)	●	●
SLEEP (input/widescreen)	●	●
Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)	●	●
TOP MENU (guide)	●	●
♡	●	●
POP UP/MENU	○	○
←/↑/↓/→, ⊕	●	●
RETURN	●	●
HOME (MENU)	●	●
OPTIONS (TOOLS)	●	○
SOUND MODE (picture mode)	●	○
⏮/⏭	●	○

Tasto	Modalità del telecomando	
	TV	STB
←•/•→	●	○
◀◀/▶▶	●	○
▶	●	○
❚❚	●	○
■	●	○
🔇	●	●
◿ +/–	●	●
PROG +/– (▲/▼)	●	●
DISPLAY (ⓘ/?)	●	●

Nota

- Nella modalità TV o STB, quando si preme uno dei tasti indicati il tasto della modalità di funzionamento TV o STB si illumina. Occorre però tenere presente che, a seconda dell'impostazione del codice, alcuni tasti potrebbero non funzionare e il tasto della modalità di funzionamento TV o STB potrebbe non illuminarsi.
- Se si preme un tasto diverso da quelli indicati quando il telecomando è nella modalità TV o STB, il tasto della modalità di funzionamento TV o STB non si illumina.
- A seconda del televisore o del componente, potrebbe non essere possibile utilizzare alcuni tasti.

Modifica del codice di preselezione del telecomando (Modo di preselezione)

1 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

2 Premere ←/→ per selezionare 🧰 [Impostaz.].

3 Premere ↑/↓ per selezionare [Guida di impostazione del telecomando], quindi premere ⊕.

4 Premere ↑/↓ per selezionare [Modo di preselezione], quindi premere ⊕.

5 Premere ↑/↓ per selezionare il tipo di componente da comandare con il telecomando in dotazione, quindi premere ⊕.

6 Premere ↑/↓ per selezionare il produttore del dispositivo, quindi premere ⊕.

7 Premere POP UP/MENU tenendo premuto il tasto della modalità di funzionamento TV (per un televisore) o STB (per un cable box, un ricevitore satellitare digitale, un registratore video digitale e così via).

Il telecomando entra nel modo di preselezione. Il tasto della modalità di funzionamento TV o STB (a seconda di quale è stato premuto) inizia a lampeggiare.

8 Quando il tasto della modalità di funzionamento TV o STB inizia a lampeggiare, immettere il codice sullo schermo del televisore utilizzando i tasti numerici, quindi premere ENTER.

Se il codice viene impostato correttamente, il tasto della modalità di funzionamento TV o STB lampeggia due volte lentamente. Se l'impostazione non riesce, il tasto della modalità di funzionamento TV o STB lampeggia cinque volte velocemente.

Nota

- È possibile uscire dal modo di preselezione premendo il tasto della modalità di funzionamento TV o STB (in base a quale tasto sta lampeggiando).
- Se non si utilizza il telecomando per più di 10 secondi durante il modo di preselezione, il telecomando esce da tale modalità.

Cancellazione del codice di preselezione dalla memoria del telecomando

1 Tenere premuto AV I/⏻, quindi premere ◿ – e successivamente CH –.

I tasti della modalità di funzionamento BD, TV e STB si illuminano.

2 Rilasciare tutti i tasti.

I tasti delle modalità di funzionamento BD, TV e STB si spengono e il codice di preselezione viene cancellato. Il telecomando ritorna alle impostazioni predefinite.

Risparmio energetico nel Modo di Standby

Verificare che siano state configurate le seguenti impostazioni:

– [Controllo per HDMI] in [Impostazioni HDMI] è impostato su [Off] (pagina 70).
– [Modo di avvio rapido] è impostato su [Off] (pagina 70).

Esplorazione di siti Web

È possibile connettersi a Internet e visitare siti Web, come la home page di Sony, utilizzando il sistema.

1 Preparare il sistema per l'esplorazione di Internet.

Collegare il sistema a una rete (pagina 24).

2 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

3 Premere ←/→ per selezionare 🌐 [Rete].

4 Premere ↑/↓ per selezionare [Browser Internet], quindi premere ⊕.

Viene visualizzata la schermata [Browser Internet].

Nota

• Alcuni siti Web potrebbero non funzionare o non essere visualizzati correttamente.

Per immettere un URL

Selezionare [Immissione URL] dal menu delle opzioni.
Immettere l'URL utilizzando la tastiera software, quindi selezionare [Enter].

Per impostare la pagina iniziale predefinita

Visualizzare la pagina che si desidera impostare e selezionare [Imp. come pag. iniz.] dal menu delle opzioni.

Per tornare alla pagina precedente


Selezionare [Pagina precedente] dal menu delle opzioni. Se la pagina precedente non viene visualizzata anche se si seleziona [Pagina precedente], selezionare [Elenco finestre] dal menu delle opzioni e selezionare dall'elenco la pagina cui si desidera tornare.

Per uscire da Browser Internet

Premere HOME.

Visualizzazione di Browser Internet

È possibile controllare le informazioni sul sito Web premendo DISPLAY. Le informazioni visualizzate dipendono dal sito Web o dallo stato della pagina.

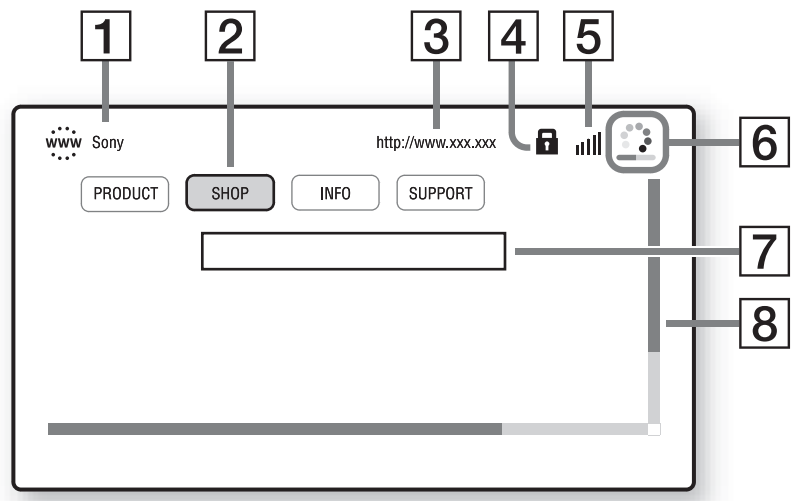

1 Titolo della pagina

2 Cursore
Premere ←/↑/↓/→ per spostarlo. Posizionare il cursore sul collegamento da visualizzare, quindi premere ⊕. Viene visualizzato il sito Web collegato.

3 Indirizzo della pagina

4 Icona SSL
Viene visualizzata quando l'URL collegato è protetto.

5 Indicatore di intensità del segnale
Viene visualizzato quando il sistema è collegato a una rete wireless.

6 Barra di avanzamento/icona di caricamento
Viene visualizzata durante la lettura della pagina o durante il download/trasferimento di file.

7 Campo di immissione del testo
Premere ⊕, quindi scegliere [Ingresso] dal menu delle opzioni per aprire la tastiera del software.

8 Barra di scorrimento
Premere ←/↑/↓/→ per spostare la visualizzazione di pagina a sinistra, in alto, in basso o a destra.

Opzioni disponibili

Premendo OPTIONS vengono visualizzate diverse impostazioni e operazioni.
Le voci disponibili sono diverse a seconda della situazione.

Voci	Dettagli
[Impost. browser]	Consente di visualizzare le impostazioni di Browser Internet. • [Zoom]: consente di aumentare o diminuire la dimensione del contenuto visualizzato. • [Impost. JavaScript]: consente di abilitare o disabilitare JavaScript. • [Impostazione cookie]: consente di accettare o rifiutare i cookie del browser. • [Display allarme SSL]: consente di abilitare o disabilitare SSL.
[Ingresso]	Consente di visualizzare la tastiera software per immettere i caratteri durante l'esplorazione di un sito Web.
[Interruz.]	Consente di portare il cursore alla riga successiva nel campo di immissione del testo.
[Cancella]	Consente di cancellare un carattere a sinistra del cursore durante l'immissione del testo.
[Elenco finestre]	Consente di visualizzare un elenco di tutti i siti Web attualmente aperti. Consente di ritornare a un sito Web visualizzato in precedenza selezionando la finestra.
[Elenco segnalibri]	Consente di visualizzare l'elenco dei segnalibri.
[Codifica caratteri]	Consente di impostare la codifica dei caratteri.
[Pagina precedente]	Consente di ritornare a una pagina visualizzata in precedenza.
[Pagina successiva]	Consente di passare alla pagina successiva visualizzata.
[Annulla caricamento]	Consente di interrompere il caricamento di una pagina.
[Ricaricamento]	Consente di ricaricare la stessa pagina.
[Immissione URL]	Consente di immettere un URL mentre è visualizzata la tastiera software.
[Agg. a segnalibro]	Consente di aggiungere il sito Web visualizzato all'elenco dei segnalibri.
[Imp. come pag. iniz.]	Consente di impostare il sito Web visualizzato come pagina iniziale predefinita.
[Apri in pagina nuova]	Consente di aprire un collegamento in una nuova finestra.
[Visualizza certificato]	Consente di visualizzare i certificati server inviati dalle pagine che supportano SSL.

Ulteriori impostazioni per il sistema wireless

Attivazione della trasmissione wireless tra unità specifiche

[Secure Link]

È possibile specificare il collegamento wireless per collegare l'unità principale al subwoofer utilizzando la funzione Secure Link.
Questa funzione consente di prevenire le interferenze durante l'uso di più prodotti wireless o se i vicini di casa utilizzano anch'essi prodotti wireless.

1 Premere HOME.


Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

2 Premere ←/→ per selezionare [Impostaz.].

3 Premere ↑/↓ per selezionare [Impostazioni sistema], quindi premere ⊕.

4 Premere ↑/↓ per selezionare [Collegamento audio wireless], quindi premere ⊕.

Viene visualizzata la schermata [Collegamento audio wireless].

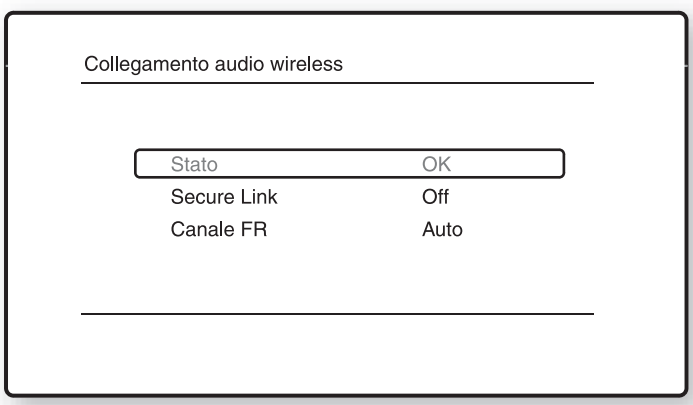

5 Premere ↑/↓ per selezionare [Secure Link], quindi premere ⊕.

6 Premere ↑/↓ per selezionare [On], quindi premere ⊕.

Selezionare [Off] per annullare la funzione Secure Link.

7 Premere SECURE LINK sul retro del subwoofer.

Procedere al punto successivo entro qualche minuto.

8 Premere ←/→ per selezionare [Avvio], quindi premere ⊕.

Per ritornare al display precedente, selezionare [Annulla].

9 Dopo la visualizzazione del messaggio [Impostazione di Secure Link completata.], premere ⊕.

Il subwoofer è collegato all'unità principale e l'indicatore LINK/STANDBY si illumina in arancione.
Se viene visualizzato il messaggio [Impossibile impostare Secure Link.], attenersi alle indicazioni sullo schermo.

Per annullare la funzione Secure Link

Per l'unità principale

Selezionare [Off] nel punto 6.

Per il subwoofer

Tenere premuto SECURE LINK sul retro del subwoofer fino a quando l'indicatore LINK/ STANDBY non si illumina o lampeggia in verde.

Se la trasmissione wireless è instabile

[Canale FR]

Se si utilizzano più sistemi wireless, ad esempio una LAN (Local Area Network) wireless o Bluetooth, la trasmissione dei segnali wireless può essere instabile. In questo caso, la trasmissione può essere migliorata cambiando la seguente impostazione [Canale FR].

1 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

2 Premere ←/→ per selezionare [Impostaz.].

3 Premere ↑/↓ per selezionare [Impostazioni sistema], quindi premere ⊕.

4 Premere ↑/↓ per selezionare [Collegamento audio wireless], quindi premere ⊕.

Viene visualizzata la schermata [Collegamento audio wireless].

5 Premere ↑/↓ per selezionare [Canale FR], quindi premere ⊕.

6 Premere ↑/↓ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere ⊕.

- [Auto]: normalmente, selezionare questa opzione. Il sistema seleziona automaticamente il canale migliore per la trasmissione.
- [1], [2], [3]: il sistema trasmette l'audio stabilendo il canale per la trasmissione. Selezionare il canale con la trasmissione migliore.

Nota

- La trasmissione può essere migliorata cambiando il canale di trasmissione (frequenza) degli altri sistemi wireless. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso dell'altro sistema wireless.


Configurazione della rete

[Impostaz. Internet]

Prima della configurazione, collegare il sistema alla rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Connessione alla rete" (pagina 24).

Per aprire la schermata di impostazione

1 Premere HOME.

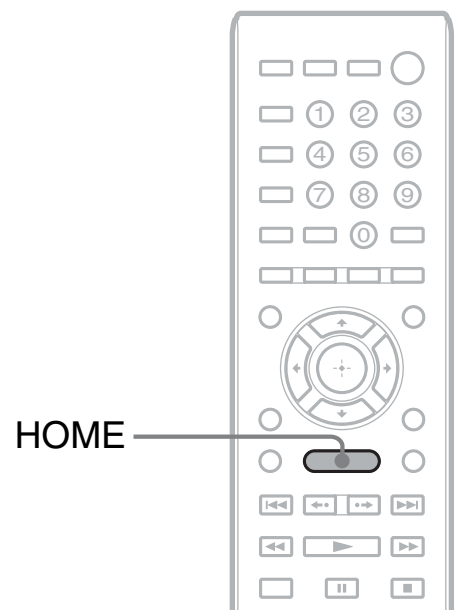


Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

2 Premere ←/→ per selezionare [Impostaz.].




3 Premere ↑/↓ per selezionare [Impostazioni rete], quindi premere ⊕.

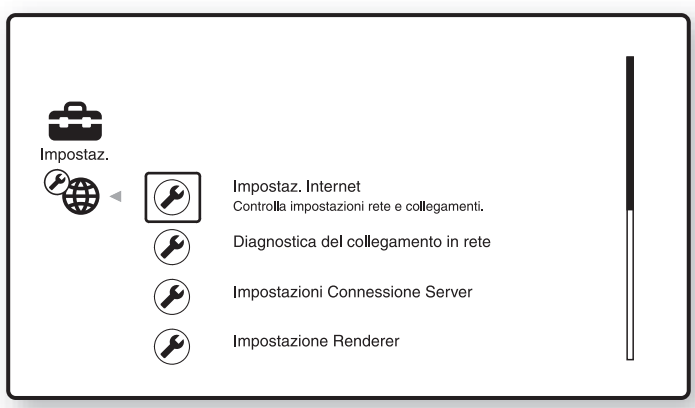


4 Premere ↑/↓ per selezionare [Impostaz. Internet], quindi premere ⊕.

Viene visualizza la schermata [Impostaz. Internet].

Per BDV-L800/BDV-L800M

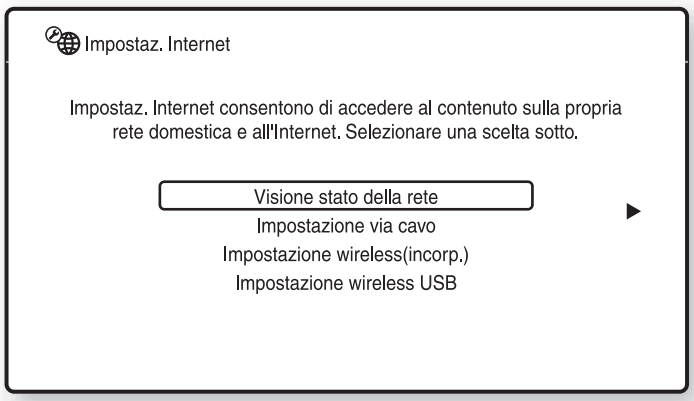

Per BDV-L600

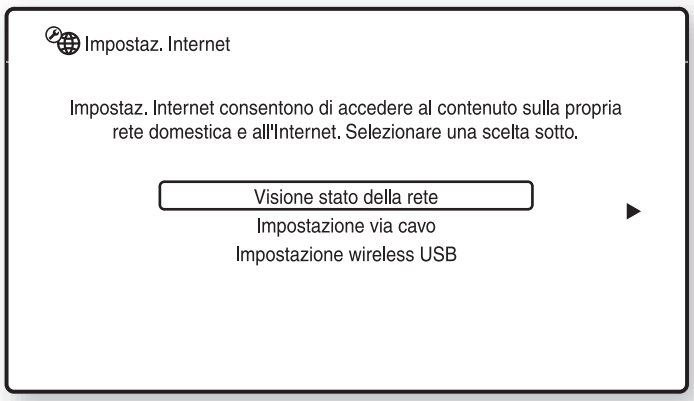

Nota

- Le voci di [Impostaz. Internet] sono necessarie per la connessione a Internet. Immettere i rispettivi valori (alfanumerici) per il router a banda larga o il router LAN wireless. Le voci da impostare potrebbero differire, a seconda del provider di servizi Internet o del router. Per i dettagli, consultare i manuali di istruzioni forniti dal provider di servizi Internet o in dotazione con il router.
- Per ulteriori informazioni, visitare l'URL riportato di seguito.

  Per i clienti in Europa:
  http://support.sony-europe.com

  Per i clienti in altri paesi/aree geografiche:
  http://www.sony-asia.com/support

Durante il collegamento alla LAN con un cavo LAN

Attenersi ai passaggi riportati di seguito per il collegamento a una LAN (Local Area Network).

Impostazione automatica

1 Premere ↑/↓ per selezionare [Impostazione via cavo] nella schermata [Impostaz. Internet], quindi premere ⊕.

2 Premere ↑/↓ per selezionare [Auto], quindi premere ⊕.

Il sistema esegue automaticamente la configurazione della rete e sullo schermo del televisore compaiono le impostazioni Internet.

3 Premere →.

4 Premere ↑/↓ per selezionare [Salva e collega], quindi premere ⊕.

Il sistema inizia il controllo del collegamento di rete.

5 Verificare che venga visualizzato il messaggio [Impostazioni Internet ora sono completate.], quindi premere ⊕.

L'impostazione è completata. Se il messaggio non viene visualizzato, attenersi alle indicazioni sullo schermo.

Impostazione manuale

1 Premere ↑/↓ per selezionare [Impostazione via cavo] nella schermata [Impostaz. Internet], quindi premere ⊕.

2 Premere ↑/↓ per selezionare [Personalizzato], quindi premere ⊕.

3 Premere ↑/↓ per selezionare il tipo di impostazione di rete, quindi premere ⊕.

- [Auto]: il sistema imposta automaticamente l'indirizzo IP, quindi viene visualizzata la schermata [Impostazioni DNS].
  Se si seleziona [Auto] e si preme ⊕, il sistema configura automaticamente l'impostazione DNS.

Se si seleziona [Specifica indirizzo IP] e si preme ⊕, immettere manualmente le impostazioni DNS.
Premere ←/↑/↓/→ e i tasti numerici per impostare le voci riportate di seguito, quindi premere ⊕.
– [DNS primario]
– [DNS secondario]

- [Specifica indirizzo IP]: immettere manualmente le impostazioni di rete in base al proprio ambiente di rete.
Premere ←/↑/↓/→ e i tasti numerici per impostare le voci riportate di seguito, quindi premere ⊕.
– [Indirizzo IP]
– [Subnet mask]
– [Gateway predefinito]
– [DNS primario]
– [DNS secondario]

4 Premere ↑/↓ per selezionare l'impostazione del server proxy, quindi premere ⊕.

- [No]: il server proxy non è in uso.
- [Sì]: immettere l'impostazione del server proxy.
Premere ←/↑/↓/→ e i tasti numerici, quindi premere ⊕.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il valore delle impostazioni interne.

5 Premere →.

6 Premere ↑/↓ per selezionare [Salva e collega], quindi premere ⊕.

Il sistema inizia il controllo del collegamento di rete.

7 Verificare che venga visualizzato il messaggio [Impostazioni Internet ora sono completate.], quindi premere ⊕.

L'impostazione è completata. Se il messaggio non viene visualizzato, attenersi alle indicazioni sullo schermo.

Durante il collegamento alla LAN wireless con l'adattatore LAN Wireless USB o la tecnologia Wi-Fi integrata nel sistema

Attenersi ai passaggi riportati di seguito per il collegamento a una LAN wireless (Local Area Network).

Se il router wireless è compatibile con la funzione WPS

1 Premere ↑/↓ per selezionare [Impostazione wireless(incorp.)]* o [Impostazione wireless USB] nella schermata [Impostaz. Internet], quindi premere ⊕.

* Solo BDV-L800/BDV-L800M.

2 Premere ↑/↓ per selezionare [Wi-Fi Protected Setup (WPS)], quindi premere ⊕.

3 Attivare la funzione WPS del router wireless, premere ↑/↓ per selezionare [Avvio], quindi premere ⊕.

Per i dettagli sull'attivazione della funzione WPS, consultare le istruzioni per l'uso del router.

4 Verificare che venga visualizzato il messaggio [Wi-Fi Protected Setup è riuscito.], quindi premere →.

La configurazione della connettività LAN wireless e dell'indirizzo IP è terminata.
Immettere ora l'impostazione del server proxy. Attenersi alla procedura nei punti da 4 a 7 di "Impostazione manuale" in "Durante il collegamento alla LAN con un cavo LAN".

Se il router wireless non è compatibile con la funzione WPS

1 Premere ↑/↓ per selezionare [Impostazione wireless(incorp.)]* o [Impostazione wireless USB] nella schermata [Impostaz. Internet], quindi premere ⊕.

* Solo BDV-L800/BDV-L800M.

2 **Premere ↑/↓ per selezionare [Scansione], quindi premere ⊕.**

Il sistema ricerca le LAN wireless disponibili, quindi viene visualizzato l'elenco di LAN wireless.

3 **Premere ↑/↓ per selezionare il nome della LAN wireless, quindi premere ⊕.**

■ Se la LAN wireless selezionata non è protetta

La configurazione della connettività LAN wireless è terminata. Immettere ora le impostazioni dell'indirizzo IP attenendosi ai punti di "Impostazione automatica" o "Impostazione manuale" in "Durante il collegamento alla LAN con un cavo LAN".

■ Se la LAN wireless selezionata è protetta

Viene visualizzata la schermata di immissione della chiave WEP o WPA. Procedere al punto 5.

■ Per specificare il nome della LAN wireless

Selezionare [Immissione manuale].

Viene visualizzata la schermata di immissione. Immettere il nome della LAN wireless attenendosi alle indicazioni sullo schermo, quindi premere →.

4 **Premere ↑/↓ per selezionare la modalità di protezione, quindi premere ⊕.**

- [Nessuna]: selezionare questa opzione se la LAN wireless non è protetta. La configurazione della connettività LAN wireless è terminata. Immettere ora le impostazioni dell'indirizzo IP attenendosi ai punti di "Impostazione automatica" o "Impostazione manuale" in "Durante il collegamento alla LAN con un cavo LAN".
- [WEP]: la LAN wireless è protetta da una chiave WEP.
- [WPA/WPA2-PSK]: la LAN wireless è protetta da una chiave WPA-PSK o WPA2-PSK.
- [WPA2-PSK]: la LAN wireless è protetta da una chiave WPA2-PSK.

5 **Immettere il nome della chiave WEP/WPA attenendosi alle indicazioni sullo schermo, quindi premere →.**

La configurazione della connettività LAN wireless è terminata. Immettere ora le impostazioni dell'indirizzo IP attenendosi ai punti di "Impostazione automatica" o "Impostazione manuale" in "Durante il collegamento alla LAN con un cavo LAN".

Informazioni sulla sicurezza della LAN wireless

Poiché le comunicazioni con la funzione LAN wireless avvengono tramite onde radio, il segnale wireless può essere soggetto a intercettazioni. Per proteggere le comunicazioni wireless, il presente sistema è dotato di varie funzioni di sicurezza. Assicurarsi di configurare correttamente le impostazioni di sicurezza in base all'ambiente di rete in cui si opera.

Nessuna sicurezza

Sebbene sia possibile configurare le impostazioni con facilità, chiunque può intercettare le comunicazioni wireless o introdursi nella rete wireless, anche senza l'uso di strumenti sofisticati. Tenere presente che in questo modo sussiste il rischio di accessi non autorizzati e intercettazioni di dati.

WEP

WEP protegge le comunicazioni per impedire a utenti estranei di intercettare le comunicazioni o di penetrare nella rete wireless. WEP è una tecnologia di protezione di vecchia generazione che permette il collegamento dei dispositivi più vecchi che non supportano TKIP/AES.

WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP è una tecnologia di protezione sviluppata in risposta alle lacune di WEP. TKIP garantisce un livello di protezione superiore a WEP.

WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES è una tecnologia di protezione che impiega un metodo di protezione avanzato diverso da WEP e TKIP.
AES garantisce un livello di protezione maggiore rispetto a WEP e TKIP.

Uso del display di impostazione

È possibile apportare modifiche ad alcuni elementi, come immagini e suoni. Selezionare (Impostazione) nel menu iniziale quando è necessario modificare le impostazioni del sistema.
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.


Nota

- Le impostazioni di riproduzione memorizzate sul disco hanno la precedenza su quelle del display di impostazione; pertanto, non tutte le funzioni descritte di seguito potrebbero essere attivabili.

1 Premere HOME.


Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu iniziale.

2 Premere ←/→ per selezionare [Impostaz.].

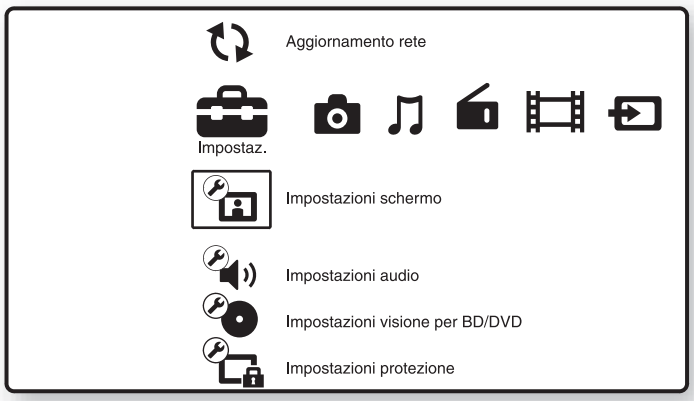

3 Premere ↑/↓ per selezionare la categoria di impostazioni, quindi premere ⊕.

Esempio: [Impostazioni schermo]

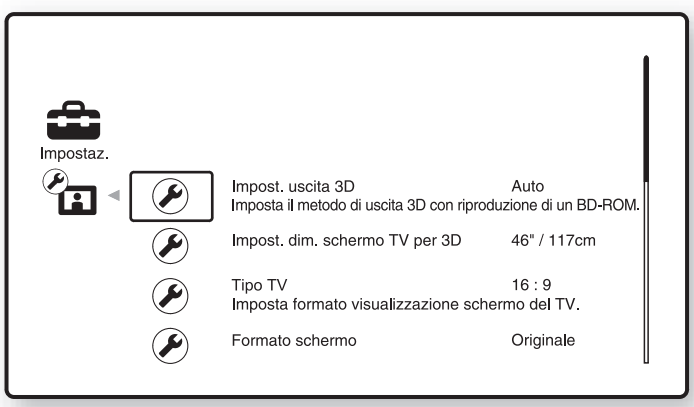

È possibile impostare le seguenti opzioni.

Icona	Spiegazione
	[Guida di impostazione del telecomando] (pagina 65) Consente di configurare le impostazioni del telecomando per l'utilizzo del televisore o di altri componenti.
	[Aggiornamento rete] (pagina 65) Consente di aggiornare il software del sistema.
	[Impostazioni schermo] (pagina 65) Consente di configurare le impostazioni dello schermo in base al tipo di prese di collegamento.
	[Impostazioni audio] (pagina 67) Consente di configurare le impostazioni audio in base al tipo di prese di collegamento.
	[Impostazioni visione per BD/DVD] (pagina 68) Consente di configurare le impostazioni dettagliate per la riproduzione di BD/DVD.
	[Impostazioni protezione] (pagina 68) Consente di configurare impostazioni dettagliate per la funzione di protezione.
	[Impostazioni musica] (pagina 69) Consente di configurare impostazioni dettagliate per la riproduzione di Super Audio CD.
	[Impostazioni sistema] (pagina 69) Consente di configurare le impostazioni del sistema.
	[Impostazioni rete] (pagina 71) Consente di configurare le impostazioni dettagliate per Internet e la rete.
1·2·3	**[Imp. Rapida] (pagina 71)** Consente di eseguire nuovamente Imp. Rapida per configurare le impostazioni di base.

Icona	Spiegazione
	[Ripristino] (pagina 71) Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema.

[Guida di impostazione del telecomando]

■ [Modo di preselezione]

È possibile cambiare il codice di preselezione del telecomando per il controllo di componenti non Sony. Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica del codice di preselezione del telecomando (Modo di preselezione)" (pagina 55).

[Aggiornamento rete]



È possibile aggiornare e migliorare le funzioni del sistema.
Per informazioni sulle funzioni di aggiornamento, consultare il seguente sito Web:

Per i clienti in Europa:
http://support.sony-europe.com

Per i clienti in altri paesi/aree geografiche:
http://www.sony-asia.com/support

Durante un aggiornamento del software sul display del pannello frontale viene visualizzato "UPDATING". Al termine dell'aggiornamento, l'unità principale si spegne automaticamente. Attendere il completamento dell'aggiornamento del software; non accendere e non spegnere l'unità principale e non utilizzare né l'unità principale né il televisore.

[Impostazioni schermo]

■ [Impost. uscita 3D]

[Auto]: normalmente, selezionare questa opzione.
[Off]: selezionare questa voce per visualizzare tutto il contenuto in 2D.

Nota

- Il video 3D proveniente dalla presa HDMI IN 1 o HDMI IN 2 viene trasmesso a prescindere da questa impostazione.

■ [Impost. dim. schermo TV per 3D]

Consente di impostare le dimensioni dello schermo per il televisore 3D compatibile.

Nota

- Questa impostazione non si applica ai video 3D in uscita dalla presa HDMI IN 1 o HDMI IN 2.

■ [Tipo TV]


[16:9]: selezionare questa opzione quando si collega un televisore widescreen o dotato di funzione widescreen.
[4:3]: selezionare questa opzione quando si collega un televisore con schermo 4:3 senza funzione widescreen.

■ [Formato schermo]


[Originale]: selezionare questa opzione quando si collega un televisore dotato della funzione widescreen. Consente di visualizzare un'immagine in formato 4:3 con il formato di visualizzazione 16:9 persino su un televisore widescreen.
[Form. visual. fisso]: consente di modificare il formato dell'immagine in modo da adattarla alle dimensioni dello schermo con il rapporto di visualizzazione originale dell'immagine stessa.

■ [Formato visualizzazione DVD]

[Letter Box]: consente di visualizzare un'immagine widescreen con bande nere sui bordi superiore e inferiore.



[Pan & Scan]: consente di visualizzare un'immagine a tutta altezza sull'intero schermo, con i lati tagliati.



■ [Modo conversione cinema]

[Auto]: normalmente, selezionare questa opzione. L'unità principale rileva automaticamente se il materiale è basato su video o film e passa al metodo di conversione appropriato.
[Video]: il metodo di conversione adatto per il materiale basato su video viene sempre selezionato indipendentemente dal materiale.

■ [Formato Video in Uscita]

[HDMI]: normalmente, selezionare [Auto]. Selezionare [Risoluzione originale] per trasmettere in uscita la risoluzione registrata sul disco (se la risoluzione è inferiore a SD, viene effettuato un ricampionamento alla risoluzione SD).
[Video]: consente di impostare automaticamente la risoluzione minima.

Nota

- Selezionare [Video] se sono state collegate contemporaneamente la presa HDMI OUT e l'uscita video.
- Selezionare [Video] se l'immagine non viene visualizzata quando si imposta la risoluzione [HDMI].

■ [Uscita BD/DVD-ROM 1080/24p]

[Auto]: consente di trasmettere segnali video 1920 × 1080p/24 Hz solo quando si collega un televisore compatibile con 1080/24p utilizzando la presa HDMI OUT.
[Off]: selezionare questa opzione quando il televisore non è compatibile con i segnali video 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: consente di rilevare automaticamente il tipo di dispositivo esterno e passare all'impostazione dei colori corrispondente.
[YCbCr (4:2:2)]: consente di trasmettere segnali video YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: consente di trasmettere segnali video YCbCr 4:4:4.
[RGB]: selezionare questa opzione quando si collega un dispositivo con una presa DVI conforme allo standard HDCP.

■ [Uscita colore intenso HDMI]

[Auto]: normalmente, selezionare questa opzione.
[16bit], [12bit], [10bit]: trasmette in uscita segnali video a 16bit/12bit/10bit quando il televisore collegato è compatibile con Deep Colour.
[Off]: selezionare questa opzione quando l'immagine è instabile o i colori vengono visualizzati in maniera innaturale.

■ [Modo Pausa] (solo BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

[Auto]: l'immagine, compresi i soggetti in movimento, viene visualizzata senza tremolii. Di norma è consigliabile selezionare questa opzione.
[Fotogramma]: l'immagine, compresi i soggetti non in movimento, viene visualizzata ad alta risoluzione.

[Impostazioni audio]

■ [Impostazione MIX audio BD]

[On]: consente di trasmettere l'audio ottenuto combinando l'audio interattivo e l'audio secondario all'audio primario.
[Off]: consente di trasmettere soltanto l'audio primario.

■ [DTS Neo:6]

Consente di simulare l'audio surround multicanale da sorgenti a 2 canali in base alle capacità del dispositivo collegato e trasmette l'audio attraverso la presa HDMI OUT.

[Cinema]: consente di trasmettere audio multicanale simulato da sorgenti a 2 canali utilizzando la modalità DTS Neo:6 Cinema.
[Music]: consente di trasmettere audio multicanale simulato da sorgenti a 2 canali utilizzando la modalità DTS Neo:6 Music.
[Off]: consente di trasmettere l'audio con il numero originale di canali.

■ [Audio DRC]

Consente di comprimere la gamma dinamica della traccia audio.

[Auto]: consente di eseguire la riproduzione alla gamma dinamica specificata sul disco (solo BD-ROM).
[On]: il sistema riproduce l'audio con il tipo di gamma dinamica prevista dal tecnico della registrazione.
[Off]: nessuna compressione della gamma dinamica.

■ [Uscita audio]

È possibile selezionare il metodo di uscita quando viene trasmesso il segnale audio.

[Diffusore]: consente di trasmettere l'audio solo dai diffusori del sistema.
[Diffusore + HDMI]: consente di trasmettere l'audio dai diffusori del sistema e i segnali PCM lineari a 2 canali dalla presa HDMI OUT.
[HDMI]: consente di trasmettere l'audio solo dalla presa HDMI OUT. Il formato dell'audio dipende dal componente collegato.

Nota

- Se [Controllo per HDMI] è impostato su [On] (pagina 70), [Uscita audio] viene automaticamente impostato su [Diffusore + HDMI] e l'impostazione non può essere modificata.
- I segnali audio non sono trasmessi dalla presa HDMI OUT se [Uscita audio] è impostato su [Diffusore + HDMI] e [Modo di ingresso audio HDMI1] (pagina 70) è impostato su [TV]. (Solo per i modelli destinati all'Europa.)
- Se [Uscita audio] è impostato su [HDMI], il formato del segnale in uscita per la funzione "TV" è PCM lineare a 2 canali. (Solo per i modelli destinati all'Europa.)

■ [Effetto audio]

È possibile attivare o disattivare gli effetti audio del sistema (SOUND MODE e [Impostaz. Surround]).

[On]: consente di abilitare tutti gli effetti audio del sistema. Il limite superiore della frequenza di campionamento è 48 kHz.
[Off]: gli effetti audio sono disattivati. Effettuare questa selezione se non si desidera impostare il limite superiore della frequenza di campionamento.

■ [Impostaz. Surround]

È possibile selezionare l'impostazione surround. Per i dettagli, vedere "Punto 5: Ascolto dell'audio surround" (pagina 35).

■ [Impostazioni diffusori]

Per ottenere l'audio surround migliore possibile, impostare i diffusori. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione dei diffusori" (pagina 52).

[Impostazioni visione per BD/DVD]

È possibile configurare le impostazioni dettagliate per la riproduzione di BD/DVD.

■ [Menu BD/DVD]

È possibile selezionare la lingua predefinita del menu per BD-ROM o DVD VIDEO.
Quando si seleziona [Selez. codice lingua], viene visualizzato il display per l'immissione del codice della lingua. Immettere il codice per la lingua consultando "Elenco dei codici delle lingue" (pagina 85).

■ [Audio]

È possibile selezionare la lingua predefinita delle tracce per BD-ROM o DVD VIDEO.
Selezionando [Originale], si seleziona la lingua che ha la priorità nel disco.
Quando si seleziona [Selez. codice lingua], viene visualizzato il display per l'immissione del codice della lingua. Immettere il codice per la lingua consultando "Elenco dei codici delle lingue" (pagina 85).

■ [Sottotitolo]

È possibile selezionare la lingua predefinita dei sottotitoli per BD-ROM o DVD VIDEO.
Quando si seleziona [Selez. codice lingua], viene visualizzato il display per l'immissione del codice della lingua. Immettere il codice per la lingua consultando "Elenco dei codici delle lingue" (pagina 85).

■ [Strato riproduz. di disco ibrido BD]

[BD]: consente di riprodurre lo strato BD.
[DVD/CD]: consente di riprodurre lo strato DVD o CD.

■ [Connessione Internet per BD]

[Consenti]: normalmente, selezionare questa opzione.
[Non consent.]: consente di vietare la connessione Internet.

[Impostazioni protezione]

■ [Password]

Impostare o modificare la password per la funzione Protezione. La password consente di impostare una limitazione per la riproduzione di BD-ROM, DVD VIDEO o video Internet. Se necessario, è possibile differenziare i livelli di limitazione per BD-ROM e DVD VIDEO.

■ [Codice di zona per protezione]

La riproduzione di alcuni BD-ROM o DVD VIDEO può essere limitata in base all'area geografica. Alcune scene possono essere bloccate o sostituite con scene diverse. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e immettere la password di quattro cifre.

■ [Protezione BD]

La riproduzione di alcuni BD-ROM può essere limitata a seconda dell'età degli utenti. Alcune scene possono essere bloccate o sostituite con scene diverse. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e immettere la password di quattro cifre.

■ [Protezione DVD]

Consente di limitare la riproduzione di alcuni DVD VIDEO in base a livelli prestabiliti, quali l'età dello spettatore. Alcune scene possono essere bloccate o sostituite con scene diverse. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e immettere la password di quattro cifre.

■ [Protezione video Internet]

La riproduzione di alcuni video Internet può essere limitata a seconda dell'età degli utenti. Alcune scene possono essere bloccate o sostituite con scene diverse. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e immettere la password di quattro cifre.

■ [Video Internet senza limitazione]

[Consenti]: consente la riproduzione dei video Internet non classificati.
[Blocco]: non consente la riproduzione dei video Internet non classificati.

[Impostazioni musica]

È possibile configurare impostazioni dettagliate per la riproduzione di Super Audio CD.

■ [Strato riproduz. Super Audio CD]

[Super Audio CD]: consente di riprodurre lo strato Super Audio CD.
[CD]: consente di riprodurre lo strato CD.

■ [Canali riproduz. Super Audio CD]

[DSD 2ch]: consente di riprodurre l'area 2ch.
[DSD Multi]: consente di riprodurre l'area multicanale.

[Impostazioni sistema]

È possibile configurare le impostazioni del sistema.

■ [Visualizzazione su schermo]

È possibile selezionare la lingua per la visualizzazione su schermo del sistema.

■ [Collegamento audio wireless]

È possibile configurare ulteriori impostazioni per il sistema wireless. Per ulteriori informazioni, vedere "Ulteriori impostazioni per il sistema wireless" (pagina 58).
Inoltre, è possibile controllare lo stato della trasmissione wireless. All'attivazione della trasmissione wireless viene visualizzato [OK] a destra di [Stato].

■ [Illuminazione/Display]

È possibile selezionare lo stato dei tasti a sfioramento (pagina 10), del display del pannello frontale (pagina 12) e del LED di illuminazione (pagina 10).

Per BDV-L800/BDV-L800M

[Sincr. totale/Attivato]: il LED di illuminazione si muove in modo corrispondente a qualsiasi tipo di audio. I tasti a sfioramento e il display del pannello frontale rimangono illuminati.
[Sinc. musica/Attivato]: il LED di illuminazione si muove in modo corrispondente solo alla musica o alla radio. I tasti a sfioramento e il display del pannello frontale rimangono illuminati.
[Sinc. musica/Disattiv.]: il LED di illuminazione si muove in modo corrispondente solo alla musica o alla radio. I tasti a sfioramento e il display del pannello frontale si spengono quando il sistema non è utilizzato.
[Semplice/Disattivato]: i tasti a sfioramento e il display del pannello frontale si spengono quando il sistema non è utilizzato.

Per BDV-L600

[Standard/Attivato]: i tasti a sfioramento e il display del pannello frontale rimangono illuminati.
[Semplice/Disattivato]: i tasti a sfioramento e il display del pannello frontale si spengono quando il sistema non è utilizzato.

■ [Sensore per comando a distanza]

È possibile selezionare il sensore di comando a distanza da utilizzare in base alla posizione di installazione dell'unità principale.



In posizione verticale   In posizione orizzontale

[Verticale/Orizzontale]: sono attivi entrambi i sensori di comando a distanza. Quello in posizione verticale ha la priorità.
[Verticale]: è attivo solo il sensore di comando a distanza in posizione verticale.
[Orizzontale]: è attivo solo il sensore di comando a distanza in posizione orizzontale.

■ [Impostazioni HDMI]

[Controllo per HDMI]
[On]: funzione attivata. È possibile utilizzare reciprocamente i componenti collegati con un cavo HDMI ad alta velocità.
[Off]: funzione disattivata.

[Audio Return Channel]
Questa funzione è disponibile quando il sistema viene collegato a un televisore compatibile con la funzione Audio Return Channel.
[Auto]: il sistema è in grado di ricevere automaticamente il segnale audio digitale del televisore per mezzo di un cavo HDMI ad alta velocità.
[Off]: funzione disattivata.

Nota
- Questa funzione è disponibile solo quando [Controllo per HDMI] è impostato su [On].

[Modo di ingresso audio HDMI1] (Solo per i modelli destinati all'Europa)
È possibile selezionare l'ingresso audio del componente collegato alla presa HDMI IN 1.
[HDMI1]: l'audio del componente collegato alla presa HDMI IN 1 viene trasmesso in ingresso alla presa HDMI IN 1.
[TV]: l'audio del componente collegato alla presa HDMI IN 1 viene trasmesso in ingresso alla presa TV DIGITAL IN (OPTICAL).

■ [Modo di avvio rapido]

[On]: consente di abbreviare il tempo di avvio dalla modalità Standby. È possibile comandare rapidamente il sistema dopo l'accensione.
[Off]: impostazione predefinita.

■ [Auto standby]

[On]: consente di attivare la funzione [Auto standby]. Dopo circa 30 minuti di inattività, il sistema entra automaticamente nella modalità Standby.
[Off]: consente di disattivare la funzione.

■ [Visualizzaz. Automatica]

[On]: consente di visualizzare automaticamente informazioni sullo schermo quando si cambiano i titoli di visualizzazione, i modi immagine, i segnali audio e così via.
[Off]: consente di visualizzare informazioni soltanto quando si preme DISPLAY.

■ [Salvaschermo]

[On]: consente di attivare la funzione dello screensaver.
[Off]: funzione disattivata.

■ [Notifica aggiornamento software]

[On]: consente di impostare il sistema affinché comunichi le informazioni della versione software più recente (pagina 65).
[Off]: funzione disattivata.

■ [Impostazioni Gracenote]

[Auto]: consente di scaricare automaticamente le informazioni sul disco quando la riproduzione è arrestata. Per eseguire il download il sistema deve essere collegato a una rete.
[Manuale]: consente di scaricare le informazioni sul disco alla selezione di [Ricerca video] o [Ricerca musica].

■ [Informazioni sistema]

È possibile visualizzare le informazioni sulla versione software del sistema e l'indirizzo MAC.

[Impostazioni rete]

È possibile configurare le impostazioni dettagliate per Internet e la rete.

■ [Impostaz. Internet]
Collegare il sistema a una rete. Per ulteriori informazioni, vedere “Connessione alla rete” (pagina 24).

■ [Diagnostica del collegamento in rete]
È possibile eseguire lo strumento di diagnostica della rete per verificare la correttezza del collegamento alla rete.

■ [Impostazioni Connessione Server]
Consente di stabilire se visualizzare il server DLNA collegato.

■ [Impostazione Renderer]
[Permesso di accesso automatico]: consente di impostare l’accesso automatico dal controller DLNA appena rilevato.
[Seleziona Smart]: consente a un controller DLNA di Sony di individuare il sistema come componente di destinazione da comandare utilizzando il raggio a infrarossi. È possibile attivare o disattivare la funzione.
[Nome Renderer]: consente di visualizzare il nome del sistema così come è elencato sugli altri dispositivi DLNA della rete.

■ [Controllo di accesso al Renderer]
Consente di stabilire se accettare i comandi dai controller DLNA.

■ [Avvio automatico Party]
[On]: consente di avviare un PARTY o di unirsi a un PARTY esistente su richiesta di un dispositivo in rete compatibile con la funzione PARTY STREAMING.
[Off]: funzione disattivata.

■ [Registrazione della periferica Media Remote]
Consente di registrare il dispositivo “Media Remote”.

■ [Periferiche Media Remote registrate]
Consente di visualizzare un elenco dei dispositivi “Media Remote” registrati.

[Imp. Rapida]

Consente di eseguire nuovamente Imp. Rapida per configurare le impostazioni di base. Attenersi alle istruzioni visualizzate a schermo.

[Ripristino]

■ [Ripristina su impostazioni predefinite in fabbrica]
È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema selezionando il gruppo di impostazioni. Tutte le impostazioni nel gruppo verranno reimpostate.

■ [Inizializza le informazioni personali]
È possibile cancellare le informazioni personali memorizzate nel sistema.

Precauzioni

Sicurezza

- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non collocare sul sistema oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi o simili, né collocare il sistema vicino all'acqua, ad esempio nei pressi di vasche o docce. Se un oggetto solido o un liquido dovesse cadere all'interno del sistema, scollegare il sistema e farlo controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo nuovamente.
- Non toccare i cavi di alimentazione CA con le mani bagnate. Diversamente, si potrebbero subire scosse elettriche.

Alimentazione

- Scollegare l'unità dalla presa a muro se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato. Scollegare l'unità afferrando il cavo di alimentazione dalla spina, mai tirando il cavo stesso.

Installazione

- Collocare il sistema in un ambiente che consenta un'adeguata circolazione d'aria per prevenire il surriscaldamento interno.
- Se l'unità viene utilizzata ad alto volume per periodi prolungati, l'involucro esterno diventa caldo al tatto. Non è un problema di funzionamento. Tuttavia, evitare di toccare l'apparecchio. Per evitare il surriscaldamento del sistema, non collocarlo in luoghi in cui la ventilazione non sia adeguata.
- Non ostruire le aperture di aerazione collocando oggetti sul sistema. Il sistema è dotato di un amplificatore ad elevata potenza. Se le aperture di aerazione risultano bloccate, il sistema può surriscaldarsi e presentare problemi di funzionamento.
- Non posizionare il sistema su superfici morbide (tappeti, coperte e così via) o in prossimità di materiali tessili (tendaggi o simili) che potrebbero ostruirne l'apertura di aerazione.
- Non collocare il sistema in uno spazio confinato, ad esempio librerie o simili.
- Non installare il sistema in prossimità di fonti di calore quali radiatori o condotti d'aria calda, oppure in luoghi soggetti alla luce solare diretta, a polvere eccessiva, a vibrazioni meccaniche o a urti.
- Non installare il sistema in posizione inclinata. L'unità è progettata per essere utilizzata esclusivamente in posizione orizzontale.
- Tenere il sistema e i dischi lontani da componenti contenenti magneti potenti, quali forni a microonde o diffusori di grandi dimensioni.
- Non collocare oggetti pesanti sul sistema.
- Non posizionare oggetti in metallo davanti al pannello anteriore. Questi oggetti possono limitare la ricezione delle onde radio.
- Non posizionare il sistema in prossimità di apparecchi medicali in uso. Potrebbero verificarsi problemi di funzionamento degli apparecchi medicali.
- Se si utilizza un pacemaker o un altro dispositivo medico, rivolgersi al medico o al produttore del dispositivo medico prima di utilizzare la funzione LAN wireless.

Funzionamento

- Lo spostamento del sistema da un luogo freddo a uno caldo o il suo utilizzo in un ambiente molto umido può comportare la formazione di condensa sulle lenti all'interno dell'unità principale. Questa situazione potrebbe impedire il corretto funzionamento del sistema. In questo caso, rimuovere il disco e lasciare acceso il sistema per circa mezz'ora, per consentire l'evaporazione della condensa.
- Estrarre il disco durante lo spostamento del sistema; diversamente, si potrebbe danneggiare il disco.
- Qualora un oggetto dovesse cadere nel telaio, scollegare l'unità principale e richiederne un controllo da parte di personale qualificato prima di utilizzarla nuovamente.

Regolazione del volume

- Non alzare eccessivamente il volume durante l'ascolto di una parte di brano con livelli di suono molto bassi o con segnali audio assenti. Nel caso in cui venisse riprodotto improvvisamente un suono a livello massimo, i diffusori potrebbero subire danni.

Pulizia

- Pulire l'unità, il pannello e i controlli utilizzando un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non utilizzare alcun tipo di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi come alcool o benzina.
  Per qualsiasi domanda o problema riguardante il sistema, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
- Per rimuovere le impronte dal pannello anteriore dell'unità principale, strofinare con un panno morbido leggermente inumidito e ben strizzato (solo BDV-L800).

Dischi di pulizia, detergenti per dischi/lenti

- **Non utilizzare dischi di pulizia o detergenti per dischi/lenti (anche di tipo liquido o spray). Potrebbero provocare anomalie di funzionamento.**

Sostituzione delle parti

- Nell'eventualità in cui il sistema venga riparato, le parti riparate possono essere riutilizzate o riciclate.

Alimentatore CA

- Utilizzare l'alimentatore CA in dotazione (AC-BD100) con il lettore, in quanto altri alimentatori possono provocare problemi di funzionamento.
- Non smontare né decompilare.
- Non confinare l'alimentatore CA in uno spazio chiuso, ad esempio una libreria o un mobile AV.
- Non collegare l'alimentatore CA a un trasformatore elettrico da viaggio, in quanto potrebbe generare calore e causare problemi di funzionamento.
- Non far cadere e non urtare il dispositivo.
- Non esporre l'apparecchio a gocce e spruzzi.
- L'ingresso dell'apparecchio deve essere facilmente accessibile e prontamente utilizzabile.

Colori del televisore

- Se vengono rilevate irregolarità dei colori dello schermo del televisore causate dai diffusori, spegnere il televisore e riaccenderlo dopo 15 - 30 minuti. Se il problema persiste, allontanare i diffusori dal televisore.

IMPORTANTE
Attenzione: questo sistema è in grado di mantenere sullo schermo del televisore un fermo immagine o un'indicazione per un tempo indeterminato. Se un fermo immagine o un'indicazione rimangono visualizzati per un periodo prolungato, lo schermo del televisore potrebbe subire danni permanenti. I televisori a retroproiezione sono particolarmente soggetti a questo problema.

Spostamento del sistema

- Prima di spostare il sistema, assicurarsi che non vi siano dischi inseriti, quindi rimuovere i cavi di alimentazione CA dalla presa a muro.

Note sui dischi

Trattamento dei dischi


- Per mantenere i dischi puliti, impugnarli sul bordo. Evitare di toccarne la superficie.
- Non applicare carta né nastro adesivo sui dischi.



- Non esporre i dischi alla luce solare diretta o a fonti di calore, quali condotti di aria calda, né lasciarli in un'auto parcheggiata al sole, poiché la temperatura interna potrebbe aumentare considerevolmente.
- Dopo la riproduzione, riporre i dischi nell'apposita custodia.

Pulizia

- Prima della riproduzione, passare un panno pulito sui dischi.
  Procedere dal centro verso l'esterno.

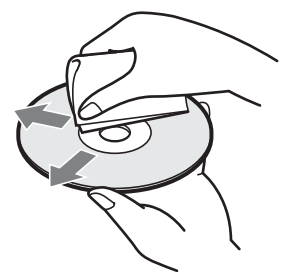

- Non utilizzare solventi come benzina, diluenti, detergenti disponibili in commercio o spray antistatici per dischi in vinile.

Il sistema può riprodurre solo dischi circolari standard. L'utilizzo di dischi non standard o di forme particolari (es. rettangolari, a cuore o a stella) potrebbe causare problemi di funzionamento.

Non utilizzare dischi ai quali siano stati applicati accessori disponibili in commercio, quali etichette o anelli.

Risoluzione dei problemi

Se durante l'utilizzo del sistema si verifica una delle situazioni descritte di seguito, consultare questa guida alla risoluzione dei problemi prima di richiedere la riparazione. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Se il personale addetto all'assistenza cambia delle parti durante la riparazione, tali parti potrebbero essere trattenute.
In caso di problemi con la funzione sonora wireless, rivolgersi a un rivenditore Sony chiedendo che venga controllato l'intero sistema (unità principale e subwoofer).

Generali

Sintomo	Problemi e soluzioni
Il sistema non si accende.	• Verificare che i cavi di alimentazione CA dell'unità principale e del subwoofer siano collegati in modo saldo. • Verificare che il cavo di alimentazione CA dell'unità principale sia collegato in modo saldo all'alimentatore CA. • Verificare che il connettore dell'alimentatore CA sia collegato in modo saldo al connettore DC IN 14V sul retro dell'unità principale.
Il telecomando non funziona.	• La distanza tra il telecomando e l'unità principale è eccessiva. • Le batterie del telecomando sono scariche.
Il disco non viene espulso e non è possibile rimuoverlo nemmeno dopo aver premuto ⏏.	• Provare la soluzione riportata di seguito: ① Tenere premuto ▶ e ⏏ sull'unità principale per almeno 5 secondi per espellere il disco. ② Rimuovere il disco. ③ Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro e ricollegarlo dopo qualche minuto.
Il sistema non funziona normalmente.	• Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro e ricollegarlo dopo qualche minuto.

Messaggi

Sintomo	Problemi e soluzioni
Sullo schermo del televisore viene visualizzato [È stata trovata una nuova versione di software sulla rete. Esegui aggiornam. in "Aggiornamento rete".].	• Vedere [Aggiornamento rete] (pagina 65) per aggiornare il sistema a una versione software più recente.
Sul display del pannello frontale vengono visualizzati alternatamente "PROTECTOR" e "PUSH PWR".	Premere I/⏻ per spegnere il sistema, quindi controllare quanto segue dopo la scomparsa dell'indicazione "STANDBY". • Le aperture di aerazione del sistema sono ostruite? • Dopo aver effettuato questi controlli e aver risolto gli eventuali problemi, accendere il sistema. Se non si riesce a trovare la causa del problema neppure dopo aver effettuato tali controlli, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Sul display del pannello frontale viene visualizzato "LOCKED".	• Disattivare la funzione di blocco per bambini (pagina 54).
Sul display del pannello frontale viene visualizzato "DEMO LOCK".	• Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o al servizio di assistenza autorizzato Sony.
Sul display del pannello frontale viene visualizzato "Exxxx".	• Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o al servizio di assistenza autorizzato Sony indicando il codice di errore.

Sintomo	Problemi e soluzioni
Viene visualizzato solamente ⚠ senza alcun messaggio sull'intero schermo del televisore.	• Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o al servizio di assistenza autorizzato Sony.

Immagine

Sintomo	Problemi e soluzioni
Non viene riprodotta alcuna immagine.	• Verificare il metodo di uscita del sistema (pagina 20).
L'immagine è assente quando il collegamento viene effettuato con un cavo HDMI.	• L'unità principale è collegata a un dispositivo di ingresso che non è conforme a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (l'indicazione "HDMI" sul pannello frontale non si illumina) (pagina 20). • Verificare che la presa HDMI OUT dell'unità principale e la presa HDMI IN del televisore siano collegate mediante un cavo HDMI ad alta velocità.
Le immagini 3D in uscita dalla presa HDMI IN 1 o HDMI IN 2 non vengono visualizzate sullo schermo del televisore.	• A seconda del televisore o del componente video, le immagini 3D potrebbero non essere visualizzate. • Il televisore può impiegare qualche istante per rilevare i segnali 3D.
Non viene visualizzata alcuna immagine quando la risoluzione video di uscita selezionata in [Formato Video in Uscita] non è corretta.	• Tenere premuti ▶ e VOLUME – sull'unità principale per almeno 5 secondi per ripristinare la risoluzione video di uscita minima.
L'area scura dell'immagine è troppo scura/l'area chiara è troppo chiara o innaturale.	• Impostare [Modo qualità immagine] su [Standard] (impostazione predefinita) (pagina 44).
L'immagine non viene trasmessa in modo corretto.	• Controllare le impostazioni di [Formato Video in Uscita] in [Impostazioni schermo] (pagina 66). • Se vengono trasmessi contemporaneamente segnali analogici e digitali, impostare [Uscita BD/DVD-ROM 1080/24p] in [Impostazioni schermo] su [Off] (pagina 66). • Per i BD-ROM, controllare le impostazioni di [Uscita BD/DVD-ROM 1080/24p] in [Impostazioni schermo] (pagina 66).
L'immagine è disturbata.	• Pulire il disco. • Se il segnale video emesso dal sistema passa attraverso il videoregistratore prima di raggiungere il televisore, il segnale della protezione anticopia applicato ad alcuni programmi BD/DVD potrebbe compromettere la qualità delle immagini. Se il problema persiste anche dopo aver collegato l'unità principale direttamente al televisore, provare a collegare l'unità principale ad altre prese di ingresso.
L'immagine non viene visualizzata sull'intero schermo del televisore.	• Controllare l'impostazione di [Tipo TV] in [Impostazioni schermo] (pagina 65). • Il formato di visualizzazione sul disco è fisso.
Sullo schermo del televisore vengono rilevate irregolarità dei colori.	• Se i diffusori vengono utilizzati con un proiettore o un televisore CRT, installare i diffusori ad almeno 0,3 m dal televisore. • Se l'irregolarità del colore persiste, spegnere il televisore e riaccenderlo dopo 15 - 30 minuti. • Verificare che non vi siano oggetti magnetici (elementi magnetici sul supporto del televisore, dispositivi medici, giocattoli e così via) nelle vicinanze dei diffusori.

Sintomo	Problemi e soluzioni
L’immagine è assente dopo la riproduzione di un file video o di una fotografia sull’iPod/iPhone.	• Selezionare l’ingresso relativo al sistema sul televisore.

Audio

Sintomo	Problemi e soluzioni
L’audio è assente o la trasmissione wireless non è attivata.	• Il cavo del diffusore non è collegato saldamente. • Verificare che il cavo di alimentazione CA del subwoofer sia collegato in modo saldo. • Controllare che il volume dell’unità principale non sia “0”. • Controllare lo stato dell’indicatore LINK/STANDBY sul subwoofer. – Si spegne. – Verificare che il cavo di alimentazione CA del subwoofer sia collegato in modo saldo. – Accendere il subwoofer premendo I/⏻ sul subwoofer. – Lampeggia rapidamente in verde. – ① Premere I/⏻ sul subwoofer. ② Inserire correttamente il transricevitore wireless nel subwoofer. ③ Premere I/⏻ sul subwoofer. – Lampeggia in rosso. – Premere I/⏻ per spegnere il subwoofer, quindi controllare quanto riportato di seguito. ① I cavi dei diffusori + e – sono in cortocircuito? ② Le aperture di aerazione del subwoofer sono ostruite? Dopo aver effettuato questi controlli e aver risolto gli eventuali problemi è possibile accendere il subwoofer. Se non si riesce a trovare la causa del problema neppure dopo aver effettuato tali controlli, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino. – Lampeggia lentamente in verde o in arancione oppure si illumina in rosso. – Assicurarsi che il transricevitore wireless sia correttamente inserito nell’unità principale. – Configurare di nuovo [Secure Link] (pagina 58). – La trasmissione dell’audio è scadente. Spostare il subwoofer in modo che l’indicatore LINK/STANDBY si illumini in verde o in arancione. – Allontanare il sistema da altri dispositivi wireless. – Evitare l’uso di altri dispositivi wireless. – Si illumina in verde o in arancione. – Controllare i collegamenti dei diffusori.
L’audio Super Audio CD di un componente collegato alla presa HDMI IN 1 o HDMI IN 2 non viene trasmesso.	• HDMI IN 1 e HDMI IN 2 non accettano un formato audio contenente una protezione contro la copia.
L’audio trasmesso dal televisore attraverso la presa HDMI OUT è assente durante l’uso della funzione Audio Return Channel.	• Impostare [Controllo per HDMI] in [Impostazioni HDMI] di [Impostazioni sistema] su [On] (pagina 70). Inoltre, impostare [Audio Return Channel] in [Impostazioni HDMI] di [Impostazioni sistema] su [Auto] (pagina 70). • Accertarsi che il televisore sia compatibile con la funzione Audio Return Channel. • Accertarsi che alla presa sul televisore sia collegato un cavo HDMI ad alta velocità compatibile con la funzione Audio Return Channel.

Sintomo	Problemi e soluzioni
Il sistema non trasmette correttamente l'audio se è collegato a un decoder.	• Impostare [Audio Return Channel] in [Impostazioni HDMI] di [Impostazioni sistema] su [Off] (pagina 70).
Vengono emessi forti ronzii e disturbi.	• Allontanare il televisore dai componenti audio. • Pulire il disco.
Il suono perde l'effetto stereo quando viene riprodotto un CD.	• Selezionare il suono stereo premendo ⓞⓞ (pagina 47).
L'audio destro e sinistro non è bilanciato o è invertito.	• Controllare che i diffusori e i componenti siano collegati in modo corretto e sicuro.
L'audio è instabile.	• La funzione di controllo della posizione del televisore è abilitata. Per i dettagli sulla disabilitazione della funzione consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
Dai diffusori anteriori giungono disturbi oppure il relativo audio salta.	• La trasmissione wireless è instabile. Cambiare l'impostazione di [Canale FR] in [Collegamento audio wireless] (pagina 58). • Avvicinare l'unità principale e il subwoofer tra loro. • Non installare l'unità principale e il subwoofer in un armadietto chiuso, su uno scaffale di metallo o sotto un tavolo.

Sintonizzatore

Sintomo	Problemi e soluzioni
Non è possibile effettuare la sintonizzazione delle stazioni radio.	• Accertarsi che l'antenna sia collegata saldamente. Regolare l'antenna e, se necessario, collegare un'antenna esterna. • Il segnale delle stazioni è troppo debole (durante la sintonizzazione automatica). Utilizzare la sintonizzazione diretta.

Riproduzione

Sintomo	Problemi e soluzioni
La riproduzione del disco non si avvia.	• Il codice di zona sul BD/DVD non corrisponde a quello del sistema. • All'interno dell'unità principale si è formata della condensa che può causare danni alle lenti. Rimuovere il disco e lasciare l'unità principale accesa per circa mezz'ora. • Il sistema non è in grado di riprodurre un disco che non è stato finalizzato correttamente (pagina 80).
I nomi dei file non sono visualizzati correttamente.	• Il sistema è in grado di visualizzare soltanto formati di caratteri conformi allo standard ISO 8859-1. Gli altri formati di caratteri potrebbero essere visualizzati in modo diverso. • A seconda del software di scrittura utilizzato, i caratteri immessi potrebbero essere visualizzati in modo diverso.
Il disco non viene riprodotto dall'inizio.	• È stato selezionato Ripristino riproduzione. Premere OPTIONS e selezionare [Riproduci da inizio], quindi premere ⊕.
La riproduzione non si avvia dal punto di ripristino dove era stata interrotta.	• Il punto di ripristino potrebbe essere stato cancellato dalla memoria, a seconda del disco quando – si estrae il disco; – si scollega il dispositivo USB; – si riproduce altro contenuto; – si spegne l'unità principale.

Sintomo	Problemi e soluzioni
Non è possibile cambiare la lingua della traccia/dei sottotitoli né gli angoli.	• Provare a utilizzare il menu del BD o DVD. • Sul BD o DVD in fase di riproduzione non sono registrati brani/sottotitoli in più lingue né più angoli.
Non è possibile riprodurre i contenuti extra né altri dati contenuti in un BD-ROM.	• Provare la seguente procedura: ① Rimuovere il disco. ② Spegnere il sistema. ③ Rimuovere e ricollegare il dispositivo USB (pagina 38). ④ Accendere il sistema. ⑤ Inserire il BD-ROM con BONUSVIEW/BD-LIVE.

Dispositivo USB

Sintomo	Problemi e soluzioni
Il dispositivo USB non viene riconosciuto.	• Provare la seguente procedura: ① Spegnere il sistema. ② Rimuovere e ricollegare il dispositivo USB. ③ Accendere il sistema. • Assicurarsi che il dispositivo USB sia collegato saldamente alla porta ⭠ (USB). • Controllare se il dispositivo USB o il cavo è danneggiato. • Controllare che il dispositivo USB sia acceso. • Se il dispositivo USB è collegato attraverso un hub USB, scollegarlo e collegare direttamente il dispositivo USB all'unità principale.

Video Internet BRAVIA

Sintomo	Problemi e soluzioni
La qualità dell'immagine o dell'audio è scadente, oppure certi programmi vengono visualizzati con una perdita di dettagli, soprattutto durante le scene veloci o buie.	• La qualità dell'immagine e dell'audio può risultare scadente a seconda dei provider di contenuto Internet. • La qualità dell'immagine e dell'audio può essere migliorata modificando la velocità di connessione. Sony consiglia una velocità di connessione di almeno 2,5 Mbps per i video a definizione standard e di 10 Mbps per i video ad alta definizione. • Alcuni video non hanno audio.
L'immagine è piccola.	• Premere ↑ per eseguire uno zoom in avanti.

"BRAVIA" Sync ([Controllo per HDMI])

Sintomo	Problemi e soluzioni
La funzione [Controllo per HDMI] non è disponibile ("BRAVIA" Sync).	• Verificare che [Controllo per HDMI] sia impostato su [On] (pagina 70). • Se si modifica la connessione HDMI, spegnere e riaccendere il sistema. • Se si verifica un'interruzione dell'energia elettrica, impostare [Controllo per HDMI] su [Off] e quindi su [On] (pagina 70). • Controllare quanto segue e fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il componente. – Verificare che il componente collegato sia compatibile con la funzione [Controllo per HDMI]. – Controllare che l'impostazione del componente collegato per la funzione [Controllo per HDMI] sia corretta.

Collegamento di rete

Sintomo	Problemi e soluzioni
Il sistema non riesce a collegarsi alla rete.	• Verificare il collegamento di rete (pagina 24) e le impostazioni di rete (pagina 71).

Connessione LAN wireless integrata/USB

Sintomo	Problemi e soluzioni
Non è possibile collegare il PC a Internet dopo aver eseguito [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].	• Le impostazioni wireless del router possono cambiare automaticamente se si utilizza la funzione Wi-Fi Protected Setup prima di regolare le impostazioni del router. In tal caso, modificare le impostazioni wireless del PC di conseguenza.
Non è possibile collegare il sistema al router LAN wireless.	• Controllare che il router LAN wireless sia acceso. • A seconda dell'ambiente di utilizzo, inclusi il materiale delle pareti, le condizioni di ricezione delle onde radio o eventuali ostacoli tra il sistema e il router LAN wireless, la distanza di comunicazione può essere ridotta. Avvicinare il router LAN wireless al sistema. • I dispositivi che utilizzano una banda di frequenza di 2,4 GHz, come microonde, Bluetooth o dispositivi digitali a batteria, possono interrompere la comunicazione. Allontanare l'unità principale da tali dispositivi oppure spegnerli.
Il router wireless desiderato non viene rilevato, anche se viene eseguito [Scansione].	• Premere RETURN per ritornare alla schermata precedente e riprovare con [Scansione]. Se il router wireless desiderato continua a non venire rilevato, premere RETURN per selezionare [Registrazione man.].
Il sistema non è in grado di connettersi alla rete o la connessione di rete è instabile.	• La distanza tra l'unità principale e il router LAN wireless è eccessiva (pagina 24).

Dischi riproducibili

Blu-ray Disc	BD-ROM[1] BD-R/BD-RE[2]
DVD[3]	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD[3]	CD-DA (CD musicale) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

[1] Poiché le specifiche Blu-ray Disc sono nuove e in evoluzione, è possibile che alcuni dischi non siano riproducibili a seconda del tipo di disco e della versione. Inoltre, l'uscita audio è diversa a seconda della sorgente, della presa di uscita collegata e delle impostazioni audio selezionate.

[2] BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 compreso il tipo a pigmento organico BD-R (tipo LTH)
I dischi BD-R registrati su un PC non possono essere riprodotti se sono tuttora registrabili.

[3] Il disco CD o DVD non viene riprodotto se non è stato finalizzato correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo utilizzato per la registrazione.

Dischi che non è possibile riprodurre

- BD con cartuccia
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- Dischi DVD Audio
- PHOTO CD
- Parte dati dei CD-Extra
- Super VCD
- Lato del materiale audio sui DualDisc

Note sui CD audio

Il presente prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc).
I DualDisc e alcuni dischi musicali codificati con tecnologie di protezione dei diritti d'autore non sono conformi allo standard CD (Compact Disc). Pertanto, tali dischi potrebbero non essere compatibili con il prodotto.

Nota sulle operazioni di riproduzione di un BD/DVD

È possibile che i produttori di software impostino alcune operazioni di riproduzione di BD/DVD. Poiché questo sistema riproduce BD/DVD in base al contenuto del disco definito dai produttori di software, alcune funzioni di riproduzione potrebbero non essere disponibili.

Nota sui BD/DVD a doppio strato

L'immagine e l'audio di riproduzione potrebbero interrompersi momentaneamente nel punto di passaggio tra gli strati.

Codice di zona (solo BD-ROM/DVD VIDEO)

Sul retro dell'unità principale è riportato un codice di regione. È consentita la riproduzione esclusivamente di BD-ROM/DVD VIDEO (solo riproduzione) aventi codici di regione identici o ALL.

Tipi di file riproducibili

Video[1)]

Formato di file	Estensioni
MPEG-1 Video/PS[2)5)] MPEG-2 Video/PS, TS[2)6)]	".mpg", ".mpeg", ".m2ts", ".mts"
Xvid	".avi"
MPEG4/AVC[2)5)]	".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9[2)5)]	".wmv", ".asf"
AVCHD	[3)5)]

Musica

Formato di file	Estensioni
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	".mp3"
AAC[2)4)5)]	".m4a"
WMA9 Standard[2)4)]	".wma"
LPCM	".wav"

Foto[1)]

Formato di file	Estensioni
JPEG	".jpg", ".jpeg"
GIF	".gif"
PNG	".png"

1)Il sistema non riproduce questi file mediante la funzione renderer.

2)Il sistema non consente di riprodurre file codificati con DRM.

3)Il sistema è in grado di riprodurre file in formato AVCHD registrati attraverso una videocamera digitale e dispositivi simili. Per guardare i file in formato AVCHD, il disco contenente i file deve essere finalizzato.

4)Il sistema non consente di riprodurre file codificati con Lossless e simili.

5)Il sistema non consente di riprodurre questi file attraverso la funzione DLNA.

6)Il sistema consente di riprodurre solamente file con risoluzione SD attraverso la funzione DLNA.

Nota

- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti a seconda del formato, della codifica, delle condizioni di registrazione o delle condizioni del server DLNA.
- Potrebbe essere impossibile riprodurre alcuni file modificati su un PC.
- Il sistema è in grado di riconoscere i seguenti file o cartelle su BD, DVD, CD e dispositivi USB:
  – Cartelle fino al terzo livello
  – Fino a 500 file in un singolo livello
- Il sistema è in grado di riconoscere i seguenti file o cartelle memorizzati nel server DLNA:
  – Cartelle fino al 18° livello
  – Fino a 999 file in un singolo livello
- Alcuni dispositivi USB non sono utilizzabili con questo sistema.
- Il sistema è in grado di riconoscere i dispositivi Mass Storage Class (MSC) (ad esempio memorie flash o unità disco rigido), i dispositivi Still Image Capture Devices (SICD) e le tastiere a 101 tasti (solo porta ⭠ (USB) anteriore).
- Per evitare di danneggiare i dati o la memoria USB (o altri dispositivi), spegnere il sistema prima del collegamento o della rimozione della memoria USB o di altri dispositivi.
- Il sistema potrebbe non consentire una riproduzione continua e uniforme dei file video con velocità in bit elevata su un DATA CD. Per riprodurre i file video con velocità in bit elevata è consigliabile utilizzare un DATA DVD.

Formati audio supportati

I formati audio supportati dal sistema sono i seguenti.

Funzione	Formato							
	LPCM 2ch	LPCM 5.1ch LPCM 7.1ch	Dolby Digital	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	DTS	DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS96/24	DTS-HD High Resolution Audio	DTS-HD Master Audio
"BD/DVD"	○	○	○	○	○	○	○	○
"HDMI1" "HDMI2"	○	–	○	–	○	–	–	–
"TV" (DIGITAL IN)	○	–	○	–	○	–	–	–

○: Formato supportato.

–: Formato non supportato.

Nota

- Le prese HDMI IN 1 e HDMI IN 2 non consentono l'ingresso dell'audio nel caso di un formato audio contenente una protezione contro la copia, ad esempio Super Audio CD o DVD-Audio.
- Per il formato LPCM 2ch, la frequenza di campionamento massima del segnale digitale supportata è pari a 96 kHz durante l'uso della funzione "HDMI1" o "HDMI2" e a 48 kHz durante l'uso della funzione "TV".

Caratteristiche tecniche

Sezione amplificatore

USCITA DI POTENZA (riferimento)
Subwoofer: 120 W (a 4 ohm, 80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
USCITA DI POTENZA (nominale)
Anteriore L/Anteriore R: 85 W + 85 W (a 4 ohm, 1 kHz, 1% THD)
USCITA DI POTENZA (riferimento)
Anteriore L/Anteriore R: 130 W (per canale a 4 ohm, 1 kHz)
BDV-L600:
USCITA DI POTENZA (nominale)
Anteriore L/Anteriore R: 80 W + 80 W (a 4 ohm, 1 kHz, 1% THD)
USCITA DI POTENZA (riferimento)
Anteriore L/Anteriore R: 115 W (per canale a 4 ohm, 1 kHz)
Ingressi (digitali)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Formati supportati: LPCM 2CH (fino a 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Formati supportati: LPCM 2CH (fino a 96 kHz), Dolby Digital, DTS

Sezione video

Uscite VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm

Sezione HDMI

Connettore Tipo A (19 piedini)

Sistema BD/DVD/Super Audio CD/CD

Formato del segnale NTSC/PAL

Sezione USB

Porta ⭠ (USB): Tipo A (per il collegamento di memorie USB, lettori di schede di memoria, fotocamere digitali e videocamere digitali)

Sezione LAN

Terminale LAN(100) Terminale 100BASE-TX

Sezione LAN wireless

BDV-L800/BDV-L800M
Conformità agli standard IEEE 802.11 b/g/n
Frequenza e canale 2,4 GHz - 2,4835 GHz [CH 1-13]

Sezione sintonizzatore FM

Sistema Sintetizzatore digitale al quarzo stabilizzato PLL
Intervallo di sintonia 87,5 MHz - 108,0 MHz (incrementi di 50 kHz)
Antenna Antenna a filo FM
Terminali dell'antenna 75 ohm, non bilanciati
Frequenza intermedia 250 kHz/300 kHz/ 350 kHz/400 kHz

Caratteristiche generali (unità principale, alimentatore CA (AC-BD100))

Requisiti di alimentazione (alimentatore CA)
Ingresso: 110 V - 240 V CA, 50/60 Hz
Uscita: 14 V CC, 3,3 A
Temperatura di funzionamento: 40 °C (massima)
Consumo energetico Acceso: 30 W
Standby: 0,3 W (nella modalità di risparmio energetico)
Dimensioni (approssimative)
Alimentatore CA 122 mm × 37 mm × 64 mm (l/a/p)
Unità principale 480 mm × 46 mm × 232 mm (l/a/p)
480 mm × 259 mm × 103 mm (l/a/p) (con supporto)
480 mm × 105 mm × 231 mm (l/a/p) (in posizione orizzontale)
Peso (approssimativo)
Alimentatore CA 0,3 kg
Unità principale L800: 3,2 kg
4,2 kg (con supporto)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg (con supporto)
L600: 3,0 kg
4,0 kg (con supporto)

Diffusori

Diffusore anteriore (SS-TSL800) per BDV-L800/BDV-L800M

Impianto dei diffusori Impianto per diffusori bidirezionali a due driver
Unità diffusore Tweeter: 25 mm, tipo a cupola
Full range: 65 mm, tipo conico
Impedenza nominale 4 ohm
Dimensioni (approssimative)
123 mm × 475 mm × 137 mm (l/a/p)

Peso (approssimativo)	1,3 kg

Diffusore anteriore (SS-TSL600) per BDV-L600

Impianto dei diffusori	Impianto per diffusori bidirezionali a due driver bass reflex
Unità diffusore	Tweeter: 25 mm, tipo a cupola Full range: 50 mm, tipo conico
Impedenza nominale	4 ohm
Dimensioni (approssimative)	112 mm × 320 mm × 112 mm (l/a/p)
Peso (approssimativo)	0,9 kg

Subwoofer attivo (SA-WSL600)

Impianto dei diffusori	Subwoofer
Unità diffusore	160 mm, tipo conico
Impedenza nominale	4 ohm
Dimensioni (approssimative)	275 mm × 395 mm × 290 mm (l/a/p)
Peso (approssimativo)	9 kg

Caratteristiche generali (subwoofer)

Requisiti di alimentazione	220 V - 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico	Acceso: 70 W Standby: circa 0,6 W Spento: 0,3 W

Transricevitore wireless (EZW-RT50)

Sistema di comunicazione	Specifiche audio wireless versione 1.0
Uscita	23 mW (EIRP)
Banda di frequenza	5,725 GHz - 5,875 GHz
Metodo di modulazione	DSSS
Requisiti di alimentazione	3,3 V CC, 300 mA
Dimensioni (approssimative)	30 mm × 9 mm × 60 mm (l/a/p)
Peso (approssimativo)	10 g

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

- Consumo energetico in standby 0,3 W (unità principale), 0,3 W (subwoofer).
- Oltre l'85% dell'efficienza energetica del blocco amplificatore è ottenuta con l'amplificatore digitale completo S-Master.

Elenco dei codici delle lingue

L'ortografia delle lingue è conforme allo standard ISO 639: 1988 (E/F).

Codice	Lingua
1027	Afar
1028	Abkhazian
1032	Afrikaans
1039	Amharic
1044	Arabic
1045	Assamese
1051	Aymara
1052	Azerbaijani
1053	Bashkir
1057	Byelorussian
1059	Bulgarian
1060	Bihari
1061	Bislama
1066	Bengali; Bangla
1067	Tibetan
1070	Breton
1079	Catalan
1093	Corsican
1097	Czech
1103	Welsh
1105	Danish
1109	German
1130	Bhutani
1142	Greek
1144	English
1145	Esperanto
1149	Spanish
1150	Estonian
1151	Basque
1157	Persian
1165	Finnish
1166	Fiji
1171	Faroese
1174	French
1181	Frisian
1183	Irish
1186	Scots Gaelic
1194	Galician
1196	Guarani
1203	Gujarati
1209	Hausa
1217	Hindi
1226	Croatian
1229	Hungarian
1233	Armenian
1235	Interlingua
1239	Interlingue
1245	Inupiak
1248	Indonesian
1253	Icelandic
1254	Italian
1257	Hebrew
1261	Japanese
1269	Yiddish
1283	Javanese
1287	Georgian
1297	Kazakh
1298	Greenlandic
1299	Cambodian
1300	Kannada
1301	Korean
1305	Kashmiri
1307	Kurdish
1311	Kirghiz
1313	Latin
1326	Lingala
1327	Laothian
1332	Lithuanian
1334	Latvian; Lettish
1345	Malagasy
1347	Maori
1349	Macedonian
1350	Malayalam
1352	Mongolian
1353	Moldavian
1356	Marathi
1357	Malay
1358	Maltese
1363	Burmese
1365	Nauru
1369	Nepali
1376	Dutch
1379	Norwegian
1393	Occitan
1403	(Afan)Oromo
1408	Oriya
1417	Punjabi
1428	Polish
1435	Pashto; Pushto
1436	Portuguese
1463	Quechua
1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi
1483	Romanian
1489	Russian
1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit
1498	Sindhi
1501	Sangho
1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese
1505	Slovak
1506	Slovenian
1507	Samoan
1508	Shona
1509	Somali
1511	Albanian
1512	Serbian
1513	Siswati
1514	Sesotho
1515	Sundanese
1516	Swedish
1517	Swahili
1521	Tamil
1525	Telugu
1527	Tajik
1528	Thai
1529	Tigrinya
1531	Turkmen
1532	Tagalog
1534	Setswana
1535	Tonga
1538	Turkish
1539	Tsonga
1540	Tatar
1543	Twi
1557	Ukrainian
1564	Urdu
1572	Uzbek
1581	Vietnamese
1587	Volapük
1613	Wolof
1632	Xhosa
1665	Yoruba
1684	Chinese
1697	Zulu
1703	Non specificato

Elenco dei codici di area/per la protezione

Codice	Area
2044	Argentina
2047	Australia
2046	Austria
2057	Belgio
2070	Brasile
2090	Cile
2092	Cina
2093	Colombia
2304	Corea
2115	Danimarca
2424	Filippine
2165	Finlandia
2174	Francia
2109	Germania
2276	Giappone
2200	Grecia
2219	Hong Kong
2248	India
2238	Indonesia
2239	Irlanda
2254	Italia
2333	Lussemburgo
2363	Malaysia
2362	Messico
2379	Norvegia
2390	Nuova Zelanda
2376	Paesi Bassi
2427	Pakistan
2428	Polonia
2436	Portogallo
2184	Regno Unito
2489	Russia
2501	Singapore
2149	Spagna
2499	Svezia
2086	Svizzera
2543	Taiwan
2528	Thailandia

Indice

Numerici

A

B

C

D

E

F

G

H

I

M

P

R

S

T

U

V

W

È possibile che in futuro il software di questo sistema venga aggiornato. Per i dettagli su eventuali aggiornamenti disponibili è possibile visitare il sito Web indicato di seguito.

Per i clienti in Europa:
http://support.sony-europe.com

Per i clienti in altri paesi/aree geografiche:
http://www.sony-asia.com/support

(Solo per i modelli destinati all'Europa)

http://www.sony.net/

* 4 2 7 9 0 6 7 6 1 * (1)